

SONY

4-748-163-11(1)



Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή

Οδηγός έναρξης λειτουργίας

Cyber-shot

DSC-RX0M2

Πληροφορίες σχετικά με το εγχειρίδιο για αυτήν τη μηχανή

Αυτός ο οδηγός περιγράφει τις απαραίτητες ενέργειες προετοιμασίας που πρέπει να κάνετε για να χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, τις βασικές λειτουργίες κ.λπ. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στον "Οδηγό βοήθειας" (διαδικτυακό εγχειρίδιο).



"Οδηγός βοήθειας"
(Διαδικτυακό εγχειρίδιο)

http://rd1.sony.net/help/dsc/1910/h_zz/

DSC-RX0M2 Οδηγός βοήθειας



Προετοιμασία


Έλεγχος των παρεχόμενων στοιχείων

Ο αριθμός εντός παρενθέσεων υποδεικνύει τον αριθμό των τεμαχίων.

- Μηχανή (1)
- Καλώδιο ρεύματος (καλώδιο σύνδεσης με το δίκτυο ρεύματος) (1) (παρέχεται σε ορισμένες χώρες/περιοχές)
- Επαναφορτιζόμενη μπαταρία NP-BJ1 (1)
- Καλώδιο micro USB (1)
- Προσαρμογέα τροφοδοτικού AC (1)
Ο τύπος του προσαρμογέα τροφοδοτικού AC μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη χώρα/περιοχή.
- Λουρί καρπού (1)
- Προστασία κάρτας μνήμης (1)
- Οδηγός έναρξης λειτουργίας (αυτό το εγχειρίδιο) (1)
- Οδηγός αναφοράς (1)

Τοποθέτηση της μπαταρίας (παρέχεται)/κάρτας μνήμης (πωλείται ξεχωριστά) στη μηχανή

Ανοίξτε το κάλυμμα της μπαταρίας και το κάλυμμα της κάρτας μνήμης/υποδοχής και τοποθετήστε την μπαταρία και την κάρτα μνήμης στη φωτογραφική μηχανή. Στη συνέχεια, βεβαιωθείτε ότι η κίτρινη ένδειξη κάτω από τη συρόμενη ασφάλιση δεν είναι ορατή και ότι το κάλυμμα έχει κλείσει σωστά.

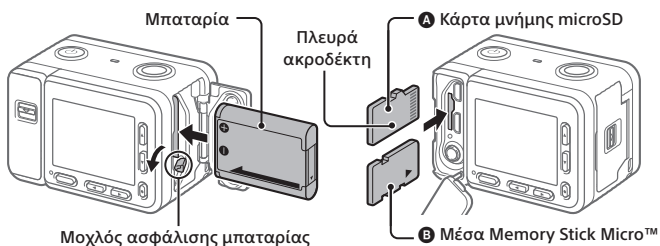

Μπαταρία

Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία είναι στραμμένη προς τη σωστή κατεύθυνση και τοποθετήστε την πιέζοντας το μοχλό κλειδώματος της μπαταρίας.

Κάρτα μνήμης

Κάρτα μνήμης microSD/Κάρτα μνήμης microSDHC/Κάρτα μνήμης microSDXC: Εισαγάγετε την κάρτα σε ευθεία θέση όπως φαίνεται στην εικόνα (A). Memory Stick Micro™: Εισαγάγετε την κάρτα όπως φαίνεται στην εικόνα (B).

Αυτή η φωτογραφική μηχανή είναι συμβατή με τις κάρτες μνήμης microSD ή με Memory Stick Micro™. Για λεπτομέρειες σχετικά με τις συμβατές κάρτες μνήμης, ανατρέξτε στον "Οδηγό βοήθειας".

Όταν χρησιμοποιείτε μια κάρτα μνήμης με αυτήν τη μηχανή για πρώτη φορά, διαμορφώστε την κάρτα χρησιμοποιώντας τη μηχανή, για σταθερή απόδοση της κάρτας μνήμης.

Σημείωση

- Η διαμόρφωση διαγράφει όλα τα δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων των προστατευμένων εικόνων και των καταχωρισμένων ρυθμίσεων (από M1 έως M4). Μετά τη διαγραφή, η ανάκτηση των δεδομένων δεν είναι δυνατή. Αποθηκεύστε τα πολύτιμα δεδομένα σε υπολογιστή κ.λπ. πριν από τη διαμόρφωση.


Φόρτιση της μπαταρίας

1 Απενεργοποιήστε το προϊόν.

Αν η μηχανή είναι ενεργοποιημένη, η μπαταρία δεν φορτίζεται.


2 Συνδέστε τη μηχανή με την μπαταρία που έχει τοποθετηθεί στον προσαρμογέα τροφοδοτικού AC (παρέχεται) χρησιμοποιώντας το καλώδιο micro USB (παρέχεται) και συνδέστε τον προσαρμογέα τροφοδοτικού AC στην πρίζα.

Η λυχνία φόρτισης ανάβει όταν ξεκινήσει η φόρτιση. Η λυχνία φόρτισης σβήνει όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση.

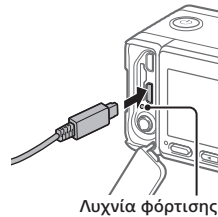

Λυχνία φόρτισης

Ρύθμιση της γλώσσας και του ρολογιού

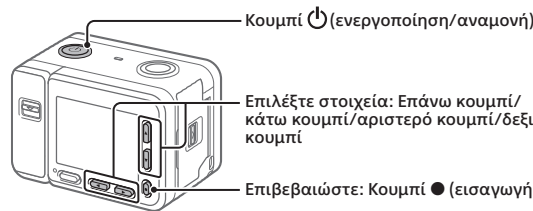

1 Πατήστε το κουμπί (ενεργοποίηση/αναμονή) για να ενεργοποιήσετε τη φωτογραφική μηχανή.

2 Επιλέξτε τη γλώσσα που θέλετε και πατήστε το κουμπί (εισαγωγή).

3 Βεβαιωθείτε ότι το [Εισαγωγή] είναι επιλεγμένο στην οθόνη και, κατόπιν, πατήστε το κουμπί (εισαγωγή).

4 Επιλέξτε την επιθυμητή γεωγραφική τοποθεσία και κατόπιν πατήστε το κουμπί (εισαγωγή).


5 Ρυθμίστε τα [Θερινή ώρα], [Ημερομηνία/Ωρα] και [Μορφή ημερομηνίας] και έπειτα επιλέξτε [Εισαγωγή] και πατήστε το κουμπί (εισαγωγή).

Αν θέλετε να ρυθμίσετε ξανά την ημερομηνία/ώρα ή τη ρύθμιση περιοχής αργότερα, πατήστε το κουμπί MENU και επιλέξτε (Διαμόρφωση) → [Διαμ. ημερομ./ώρας] ή [Ρύθμιση περιοχής].

Λήψη

Λήψη στατικών εικόνων

1 Πατήστε το κουμπί MENU και επιλέξτε 1 (Ρυθμίσεις φωτογραφικής μηχανής 1) → [Λειτουργία λήψης] → [Intelligent Auto].

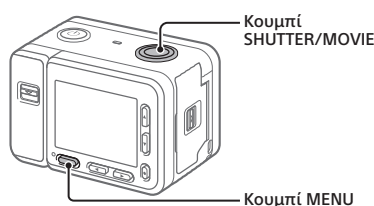

2 Πατήστε το κουμπί SHUTTER/MOVIE μέχρι τη μέση για να εστιάσετε.

3 Πατήστε το κουμπί SHUTTER/MOVIE μέχρι κάτω.

Λήψη ταινιών

1 Πατήστε το κουμπί MENU και επιλέξτε

1 (Ρυθμίσεις φωτογραφικής μηχανής 1) → [Λειτουργία λήψης] → (Intelligent Auto).


2 Πατήστε το κουμπί SHUTTER/MOVIE για να ξεκινήσετε την εγγραφή.

3 Πατήστε ξανά το κουμπί SHUTTER/MOVIE για να σταματήσει η εγγραφή.

Προβολή

1 Πατήστε το κουμπί

(Αναπαραγωγή) για να μεταβείτε στη λειτουργία αναπαραγωγής.

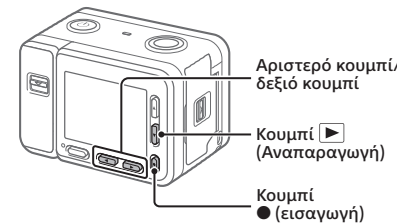

2 Επιλέξτε μια εικόνα με το κουμπί αριστερά/δεξιά.

Για να ξεκινήσετε την αναπαραγωγή μιας ταινίας, πατήστε το κουμπί (εισαγωγή).

Μεταφορά εικόνων σε smartphone

Μπορείτε να μεταφέρετε εικόνες σε smartphone συνδέοντας τη μηχανή και το smartphone μέσω Wi-Fi.

1 : Εγκατάσταση του Imaging Edge Mobile στο smartphone σας.

Για να συνδέσετε τη μηχανή και το smartphone, απαιτείται το Imaging Edge Mobile.

Εγκαταστήστε το Imaging Edge Mobile στο smartphone εκ των προτέρων. Αν το Imaging Edge Mobile είναι ήδη εγκατεστημένο στο smartphone σας, φροντίστε να το ενημερώσετε στην πιο πρόσφατη έκδοση.



<https://www.sony.net/iem/>

2 Συνδέστε τη φωτογραφική μηχανή και το smartphone σας χρησιμοποιώντας το QR Code.

① : MENU → (Δίκτυο) → [Λειτ. απ. σε Smrtprhn] → [Απ. σε Smartphone] → [Επιλογή σε αυτήν τη συσκευή] → εικόνες για μεταφορά.

Αν θέλετε να επιλέξετε εικόνες στο smartphone, επιλέξτε [Επιλογή στο smartphone].

② : Ανοίξτε το Imaging Edge Mobile στο smartphone σας και επιλέξτε [Scan QR Code of the Camera] [Σάρωση του QR Code της μηχανής].

③ : Σαρώστε το QR Code που εμφανίζεται στη μηχανή σας χρησιμοποιώντας το smartphone σας.



3 Οι εικόνες θα μεταφερθούν.

Αν χρησιμοποιείτε Android, μπορείτε να μεταφέρετε εικόνες μετά την πρώτη φορά εκκινώντας απλώς το Imaging Edge Mobile ακολουθώντας το Βήμα 2-② παραπάνω. Αν δεν εκκινήσει η μεταφορά εικόνων, επιλέξτε τη φωτογραφική μηχανή που θέλετε να συνδέσετε στην οθόνη του smartphone.

Για λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο σύνδεσης στο smartphone, ανατρέξτε στις ακόλουθες τοποθεσίες υποστήριξης: <https://www.sony.net/dics/iem01/>

- Για λεπτομέρειες σχετικά με τις μεθόδους σύνδεσης ή για τον τρόπο χρήσης του smartphone ως τηλεχειριστήριο για τον χειρισμό της μηχανής σας, ανατρέξτε στο "Οδηγό βοήθειας".
- Οι λειτουργίες Wi-Fi που παρουσιάζονται στο παρόν εγχειρίδιο δεν είναι εγγυημένο ότι θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν με όλα τα smartphone ή τα tablet.
- Οι λειτουργίες Wi-Fi αυτής της κάμερας δεν είναι διαθέσιμες σε περίπτωση σύνδεσης σε δημόσιο ασύρματο δίκτυο LAN.

