

Cserélhető objektív

Kezelési útmutató

G

FE 200-600mm
F5.6-6.3 G OSS

E-csatlakozós

α












SEL200600G



5003565010

<https://www.sony.net/>

©2019 Sony Corporation

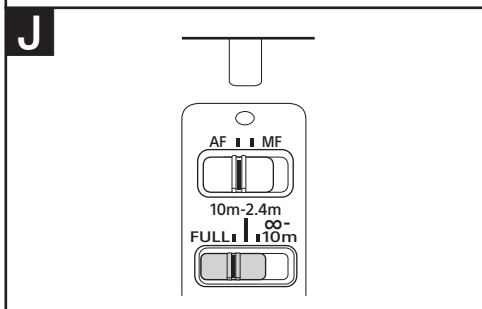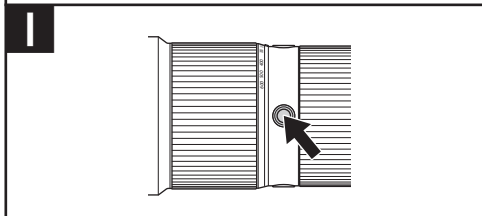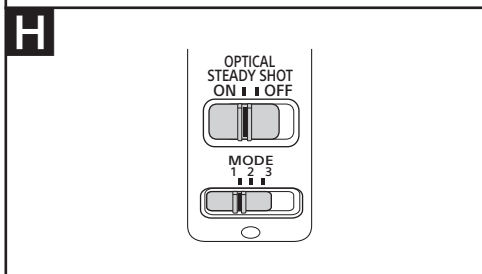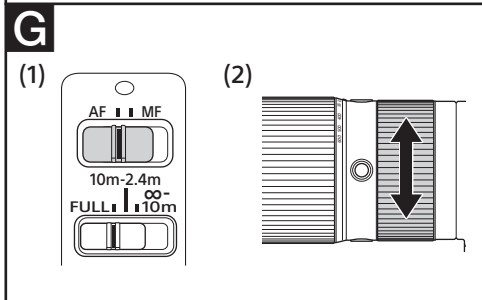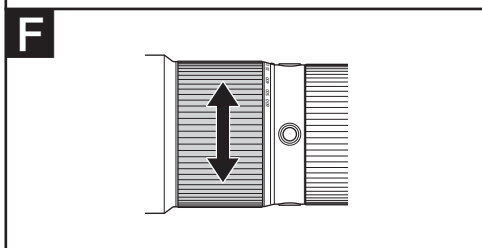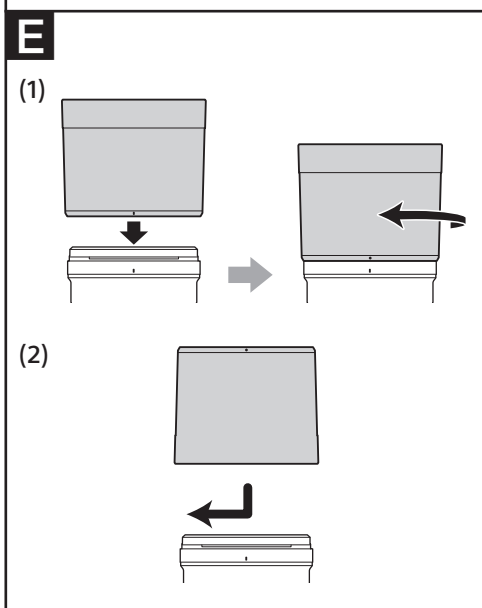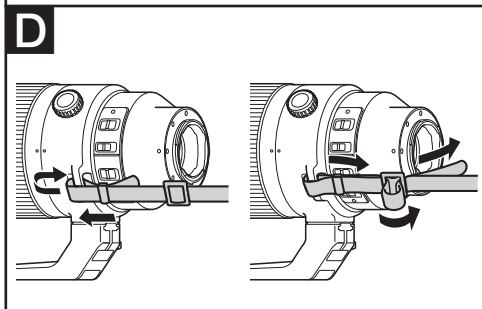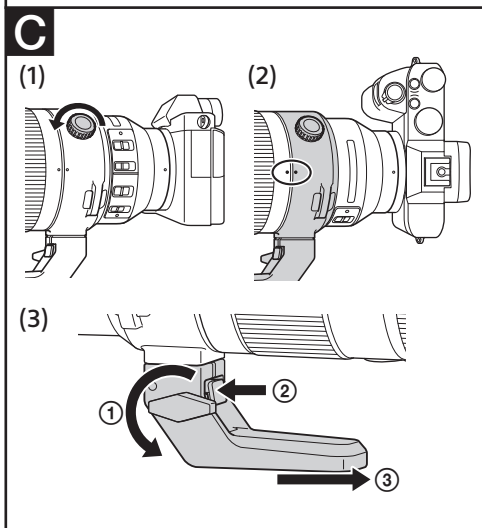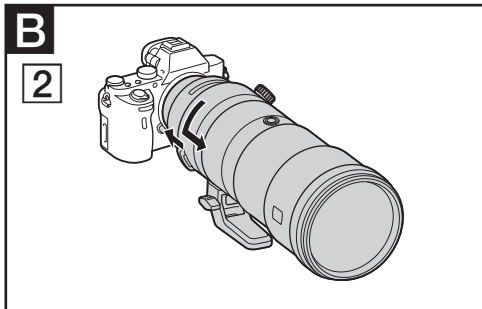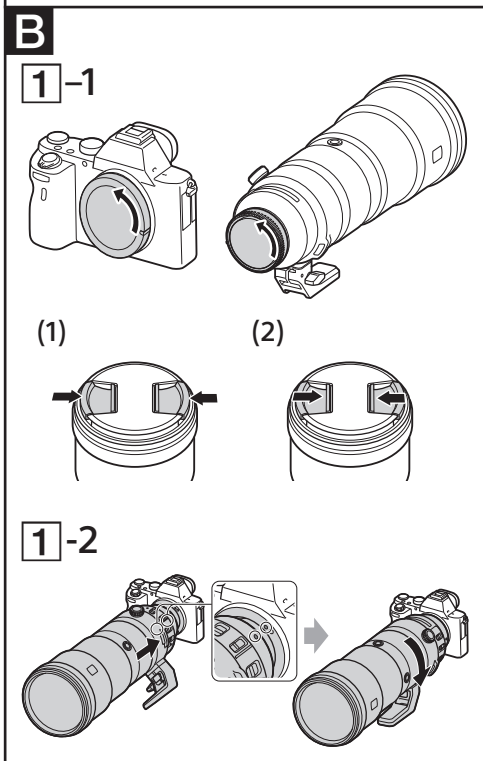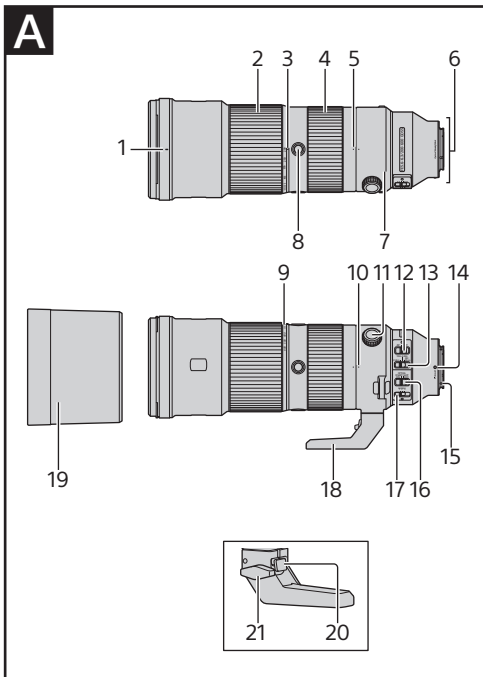

English

Ez a kezelési útmutató az objektív használatát ismerteti. A mindenféle objektívra vonatkozó óvintézkedések – például a megfelelő használatra vonatkozó megjegyzések – a használatbavétel előtti óvintézkedéseket tartalmazó külön dokumentumban kaptak helyet. Az objektív használatbavétele előtt mindkét dokumentumot olvassa el.

Az objektív E-csatlakozós Sony α fényképezőgépekhez készült, A-csatlakozós fényképezőgépekkel nem használható. Az FE 200-600mm F5.6-6.3 G OSS objektív számos 35 mm-es képzéssel kompatibilis.

A 35 mm-es formátumú képzéssel szerelt fényképezőgépek beállíthatók APS-C méretű felvételek készítésére is.

A fényképezőgép beállításának módját a hozzá kapott kezelési útmutató ismerteti.

További kompatibilitási információkért keresse fel a Sony regionális weboldalát, valamelyik Sony-kereskedőt vagy a Sony regionális hivatalos szervizközpontját.

A használattal kapcsolatos tudnivalók

- Ne tegye ki az objektívet napfénynek vagy erős fényforrásnak. A fényre való fókuszálás következtében előfordulhat, hogy a fényképezőgép váza vagy az objektív nem megfelelően fog működni, illetve füst vagy tűz keletkezhet. Ha a körülmények miatt napon kell hagyni az objektívet, mindenképp helyezze fel az objektívsapkát.
- Ha nappal szemben fotóz, hagyja a napot teljes mértékben a látószögön kívül. Ellenkező esetben a napsugarak a fényképezőgép belsejében lévő fókuszpontnál koncentrálódhatnak, és füst vagy tűz keletkezhet. Ha a nap csak kicsit marad a látószögön kívül, már akkor is keletkezhet füst vagy tűz.
- Ha felszerelt objektívval együtt mozgatja a fényképezőgépet, mindig fogja szorosan a fényképezőgépet és az objektívet is.
- Az objektív nem vízálló, bár kialakításának köszönhetően számos esetben megakadályozza a por és a fröccsenő folyadékok bejutását. Ha esőben vagy más nedves környezetben használja, ügyeljen arra, hogy ne kerüljenek nedvességcseppek az objektívra.
- Az objektív belső alkatrészei mozoghatnak, miközben az objektív egy kikapcsolt fényképezőgéphez van csatlakoztatva. Ez azonban nem utal meghibásodásra.
- Az objektív tárolásakor vagy szállításkor kerülje annak leejtését. Felvételt készítéskor stabil állvánnyal használja.

Óvintézkedések a vaku használatakor

- Ezzel az objektívvel nem használható a fényképezőgép beépített vakuja.

Élsötétedés (vignetting)

- Az objektív használata esetén a képernyő sarkai sötétebbek lesznek a középpontnál. Ez a vignettálásnak nevezett jelenség az apertúra 1-2 fokkal zárásával csökkenthető.

A Alkatrészek

- 1 Napellenző jelzője
- 2 Zoomgyűrű
- 3 Gyújtótávolság-jelző (szürke)
- 4 Fókuszgyűrű
- 5 Állványrögítő gyűrű jelzője (szürke)
- 6 Objektívérzékelők*
- 7 Állványrögítő gyűrű
- 8 Fókuszrögítő gomb
- 9 Gyújtótávolság-skála
- 10 Állványrögítő gyűrű jelzője (szürke)
- 11 Állványrögítő gyűrű csavarzárja
- 12 Fókuszmod-kapcsoló
- 13 Fókusztartomány-limiter
- 14 Objektívérzékelő jelzője
- 15 Objektívcsatlakozó gumigyűrűje
- 16 Képstabilizáló kapcsoló
- 17 Képstabilizáló mód kapcsolója
- 18 Állványrögítő (levegő) 19 Napellenző
- 20 Állványrögítő gyűrű kioldókarja
- 21 Állványrögítő csavarzárja

* Ne érintse meg az objektív csatlakozási felületét.

B Az objektív felszerelése/leszerelése

Az objektív felszerelése
(lásd: B-1. jelű ábra)

1. Távolítsa el az objektív első és hátsó sapkáját, illetve a fényképezőgép sapkáját.

- Az első objektívsapka kétféleképp szerelhető fel és le, lásd az (1) és (2) ábrát. Ha a napellenző is csatlakoztatva van, a (2) módon kell rögzíteni és kioldani az objektívsapkát.

2. Igazítsa egymáshoz a közgyűrűn található fehér pontot és a fényképezőgépen található fehér pontot (csatlakozásjelzőt), ezután illessze a fényképezőgép csatlakozójába az objektívet, végül forgassa el az óramutató járásával egyező irányba, amíg a zár működésbe nem lép.

- Az objektív felszerelése közben ne nyomja meg a fényképezőgépen az objektívkioldó gombot.
- Ne próbálja meg ferdén felszerelni az objektívet.

Az objektív leszerelése

(lásd: **B**–**2**. jelű ábra)

A fényképezőgép objektívkioldó gombjának nyomva tartása közben ütközésig forgassa az objektívet az óramutató járásával ellenkező irányba, majd vegye le az objektívet.

C Az állvány használata

Állvány használata esetén az állványt az objektív állványrögzítőjéhez, és ne a fényképezőgép állványcsatlakozójához rögzítse.

Váltás függőleges/vízszintes helyzet között

Lazítsa ki az állványrögzítő gyűrű zárját (1), és fordítsa el a fényképezőgépet valamelyik irányban. Állvány használata esetén gyorsan, a stabilitást megőrizve válthat a fényképezőgép vízszintes és függőleges használata között.

- Szürke pontok (az állványrögzítő gyűrű jelzései) találhatók 90°-onként a rögzítőgyűrűn. A fényképezőgép pozíciójának pontos beállításához igazítsa az állványrögzítőn lévő szürke pontot az objektíven lévő szürke ponthoz (az állványrögzítő gyűrű jelzéséhez) (2).

- A fényképezőgép pozíciójának beállítása után szorítsa meg az állványrögzítő csavarzárját.

- Elforgatáskor az állványrögzítő gyűrű a fényképezőgép vagy a tartozék típusától függően hozzáérhet a fényképezőgép vázához. A fényképezőgépekkel és tartozékaikkal való kompatibilitásról a regionális Sony webhelyen található további információt.

Az állványrögzítő gyűrű fel- és leszerelése

Az állványrögzítő gyűrű leszerelése **(C** ábra **(3)**)

Ha nem használ állványt, az állványrögzítő gyűrűt leveheti az objektívről.

1. Vegye le az objektívet a fényképezőgépről.

- Részletekért lásd: „**B** Az objektív felszerelése/leszerelése”.

2. Az állványrögzítő csavarzárjának meglazításához forgassa azt el az óramutató járásával ellenkező irányban ①.

3. Miközben lenyomja az állványrögzítő gyűrű kioldókarját ②, távolítsa el az állványrögzítőt a nyíl által mutatott irányban ③.

- Ha úgy szereli le az állványrögzítőt, hogy nem távolította el az objektívet a fényképezőgépről, akkor az állványrögzítő megütheti a fényképezőgép vázát vagy tartozékát. Javasoljuk, hogy az állványrögzítő leválasztása előtt vegye le az objektívet a fényképezőgépről.
- Az állványrögzítőnek az állványrögzítő gyűrűről való leszerelése során az állványon található csavarlyukak érintkezhetnek az állványrögzítő gyűrűvel. Ne rögzítsen állványt közvetlenül az állvány csavarlyukához. Ellenkező esetben károsodhat a csavarlyuk. Ilyenkor a továbbiakban nem tudja már rögzíteni az állványrögzítőt az állványrögzítő gyűrűhöz.

Az állványrögzítő gyűrű felszerelése

1. Csúsztassa kattanásig az állványrögzítő gyűrűt a rögzítőcsavarjához.

2. Húzza meg az állványrögzítő csavarzárját az óramutató járásával megegyező irányban.

- Győződjön meg arról, hogy megfelelően beállította az állványrögzítő gombot. Ha nincs megfelelően beállítva az állványrögzítő gomb, akkor az objektív kieshet az állványrögzítőből.

D Az objektívszíj felszerelése

Mielőtt magával vinné az objektívet, helyezze rá az objektívszíjat.

- Az objektív leejtésének megelőzése érdekében megfelelően rögzítse az objektívszíjat, hogy az ne válhasson le az objektívről.

- Amikor felhelyezett objektívvel viszi magával a fényképezőgépet, az objektíven lévő szíjat fogja meg, ne a fényképezőgépen lévőt.

E A napellenző felszerelése

A csillogás mérséklése és a legjobb képminőség elérése érdekében célszerű a napellenzőt is használni.

Igazítsa egymáshoz a napellenző piros vonalát és az objektíven található piros vonalat (napellenző jelzője), ezután illessze a napellenzőt az objektív foglatába, végül kattanásig forgassa az óramutató járásával egyező irányba. Ekkor a napellenző piros pontjának és az objektív piros vonalának (napellenző jelzője) illeszkednie kell egymáshoz (1).

- Ha (külön megvásárolható) külső vakut használ, távolítsa el a napellenzőt, hogy ne állja útját a vaku fényének.

- Tároláshoz fordítva szerelje fel a napellenzőt az objektívre (2).

F Zoomolás

Forgassa a zoomgyűrűt a kívánt gyújtótávolságig.

G Élességállítás

- Az objektív fókuszmód-kapcsolója bizonyos fényképezőgép-típusok esetén nem működik. További kompatibilitási információkért keresse fel a Sony regionális weboldalát, valamelyik Sony-kereskedőt vagy a Sony regionális hivatalos szervizközpontját.

Váltás az AF (autofókusz) és MF (manuális fókusz) mód között

A fókuszálási mód AF és MF között váltható az objektíven.

Az AF módú fényképezéshez a fényképezőgépen és az objektíven is az AF állásba kell kapcsolni a fókuszálási módot. Az MF módú fényképezéshez elég csak a fényképezőgépen vagy az objektíven MF állásba kapcsolni a fókuszálási módot (de természetesen lehet mindkettőn is).

A fókuszálási mód beállítása az objektíven

Állítsa a fókuszmódváltó kapcsolót AF vagy MF (1) állásba.

- A fényképezőgép fókuszálási módjának beállításáról a fényképezőgép kezelési útmutatójában tájékozódhat.

- MF módban a fókuszgyűrű forgatásával állíthatja a fókuszt (2). A fókusz változását a képeresőben kísérheti figyelemmel.

Az AF/MF kezelőgombbal felszerelt fényképezőgépek használata

- Az AF/MF kezelőgomb AF módú működés közben történő lenyomásával ideiglenesen átválthat MF módba.

- Az AF/MF kezelőgomb MF módú működés közben történő lenyomásával ideiglenesen átválthat AF módba, ha az objektív AF módra, a fényképezőgép pedig MF módra van állítva.

H A Képstabilizáló használata

Képstabilizáló kapcsoló

- ON (bekapcsolva): A fényképezőgép kompenzálja a remegést.

- OFF (kikapcsolva): A fényképezőgép nem kompenzálja a remegést. Állvánnyal történő fényképezéshez a Képstabilizáló kapcsolóját OFF állásba ajánlott helyezni.

Képstabilizáló mód kapcsolója

Állítsa a Képstabilizáló kapcsolót ON állásba, és állítsa be a Képstabilizáló mód kapcsolóját.

- 1. MÓD: A fényképezőgép kompenzálja a szokásos remegést.

- 2. MÓD:A fényképezőgép remegésének kompenzálása mozgó témák pásztázása esetén.

- 3. MÓD:A képbeállítási zavarok minimalizálása érdekében a fényképezőgép kompenzálja a rázkódást. Ez segít lépést tartani a gyors és szabálytalanul mozgó tárgyakkal, például a mérkőzéseken.

I A fókuszrögzítő gombok használata

- Az objektív fókuszrögzítő gombja bizonyos fényképezőgép-típusok esetén nem működik. További kompatibilitási információkért keresse fel a Sony regionális weboldalát, valamelyik Sony-kereskedőt vagy a Sony regionális hivatalos szervizközpontját.

Ez az objektív 3 fókuszrögzítő gombbal rendelkezik.

Nyomja meg a fókuszrögzítő gombot AF módban az automatikus fókuszálás megszakításához. Ekkor a fókusztávolság rögzül, és a zár kioldásakor a rögzített távolsággal fotózhat. Az AF mód újbóli aktiválásához engedje fel a fókuszrögzítő gombot, amikor a kioldógombot félig lenyomta.

J A fókusztartomány (AF-tartomány) megváltoztatása

A fókusztartomány-limiter segítségével csökkentheti az AF időt. Ez hasznos lehet, ha a tárgy távolsága adott.

Csúsztassa a fókusztartomány-limitert a megfelelő fókusztartományra.

- FULL: A fókuszt a minimális fókusztávolság és a végtelen között állíthatja.

- 10 m – 2,4 m: A fókuszt 10 m és 2,4 m között állíthatja.

- ∞ – 10 m: A fókuszt 10 m és végtelen között állíthatja.

Műszaki adatok

Név (típusnév)	FE 200-600mm F5.6-6.3 G OSS (SEL200600G)
Fókusz távolság (mm)	200–600
35 mm-nek megfelelő gyújtótávolság*1 (mm)	300–900
Objektív beli csoportok/ elemek száma	17–24
1. látószög*2	12° 30′ – 4° 10'
2. látószög*2	8° – 2°40'
Minimális fókusz távolság*3 (m)	2,4 (7,88)
Maximális nagyítás (×)	0,2
Legkisebb blende	F32-F36
Szűrőátmérő (mm)	95
Méret (maximális átmérő × magasság) (kb., mm (hüvelyk))	111,5×318 (4 1/2×12 5/8)
Tömeg (kb., g) (az állványrögzítő nélkül)	2115 (74,7)
SteadyShot	Yes

Ha további részletekre kíváncsi a (külön megvásárolható) teleobjektívvel való kompatibilitásról és a használandó teleobjektív műszaki adatairól, látogasson el a Sony webhelyére a területén, vagy forduljon Sony-forgalmazójához, illetve a Sony helyi hivatalos szervizképvisletéhez.

^[1] A 35 mm-es fókusz távolságra vetített fenti értékek APS-C méretű képezékélővel felszerelt cserélhető objektíves digitális fényképezőgépekre vonatkoznak.

^[2] Az 1. látószög sorban megadott érték 35 mm-es fókusz távolságú fényképezőgépekre, a 2. látószög sorban megadott érték pedig APS-C méretű képezékélővel rendelkező cserélhető objektíves digitális fényképezőgépekre vonatkozik.

^[3] A minimális fókusz távolság a képezékélő és a tárgy közötti távolság.

- Az objektív működésétől függően a fényképezési távolság változása a fókusztávolságot is módosíthatja. A fókusztávolság fenti értéke végtelenbe fókuszált objektívet feltételez.

A csomag tartalma (A zárójelben szereplő szám az egyes tételek darabszámát jelzi.)
Objektív (1), Elülső objektívsapka (1), Hátsó objektívsapka (1), Állványrögzítő (1), Napellenző (1), Objektívtok (1), Objektívszíj (1), Nyomtatott dokumentáció

A külső és a műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak.

Az **α** és a **G** a Sony Corporation védjegye.