

E-418-100-11(1)

SONY®

ỐNG KÍNH CHUYỂN ĐỔI ĐƯỢC

Hướng dẫn sử dụng

E 35mm F1.8 OSS

Ngàm E

© 2012 Sony Corporation

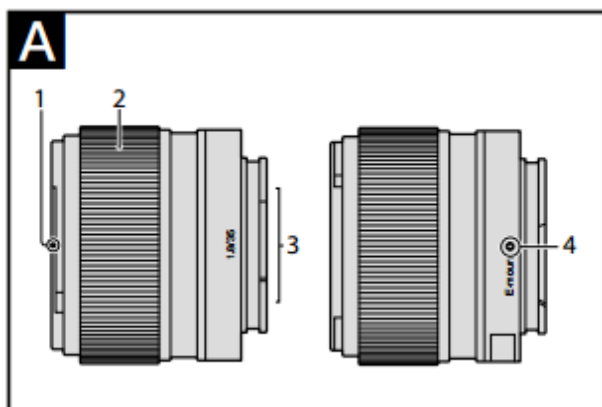
α

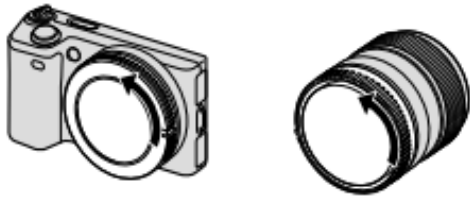
SEL35F118

<http://www.sony.net>

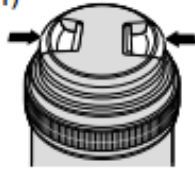
In tại Việt Nam

Sản phẩm được in trên giấy tái chế 70% trở lên bằng mực gốc dầu thực vật không chứa VOC (Hợp chất hữu cơ dễ bay hơi).

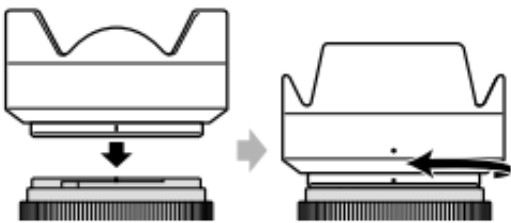
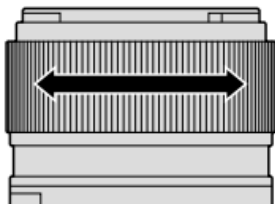


B**1**-1

(1)



(2)

**1**-2**2****C****D**

Cắm nang hướng dẫn sử dụng này mô tả cách sử dụng ống kính. Các biện pháp an toàn cho tất cả các loại ống kính, chẳng hạn như các ghi chú về cách sử dụng được nêu ở phần “Các biện pháp an toàn trước khi sử dụng”. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng này cùng với các biện pháp an toàn trước khi sử dụng ống kính.

Ống kính này được thiết kế cho loại máy ảnh có ngàm E của Sony.

Bạn không thể sử dụng ống kính này cho máy ảnh có ngàm A.

Lưu ý khi sử dụng

- Khi mang theo máy ảnh kèm ống kính, luôn giữ cố định cả máy ảnh và ống kính.

Thận trọng khi sử dụng đèn flash

- Khi sử dụng đèn flash, luôn tháo loa che nắng và đặt cách xa đối tượng cần chụp ít nhất 1m (3.3 feet). Trong một số trường hợp, ống kính có thể chặn một phần ánh sáng của đèn flash, dẫn đến có bóng ở dưới cùng của hình ảnh.

Hiện tượng mờ viền

- Khi sử dụng ống kính, các góc của màn hình sẽ trở nên tối hơn so với vùng trung tâm. Để giảm hiện tượng này (được gọi là Hiện tượng mờ viền), hãy điều chỉnh khẩu độ từ 1 đến 2 điểm dừng.

A. Các bộ phận ống kính

- 1 Chỉ số loa che nắng
- 2 Vòng chỉnh lấy nét
- 3 Các điểm giao tiếp ống kính *
- 4 Chỉ số ống kính

* Không chạm vào các điểm giao tiếp ống kính.

B. Gắn và tháo ống kính

Thao tác gắn ống kính

(Xem hình minh họa B-1.)

1 Tháo nắp đậy trước và sau ống kính và nắp đậy thân máy ảnh.

- Bạn có thể gắn / tháo nắp đậy trước ống kính theo hai cách (1) và (2).

2 Căn chỉnh chỉ số màu trắng trên vành ống kính với chỉ số màu trắng trên máy ảnh (chỉ số ống kính), sau đó gắn ống kính vào giá treo máy ảnh và xoay theo chiều kim đồng hồ cho đến khi khóa.

- Không nhấn nút nhả ống kính trên máy ảnh khi gắn ống kính.
- Không gắn ống kính ở một góc.

Thao tác tháo ống kính

(Xem hình minh họa B-2.)

Vừa giữ nút nhả ống kính trên máy ảnh, vừa xoay ống kính ngược chiều kim đồng hồ cho đến khi dừng lại, sau đó tháo ống kính.

C. Gắn loa che nắng (phụ kiện đi kèm)

Bạn nên sử dụng loa che nắng để giảm lóa và đảm bảo chất lượng hình ảnh tối đa.

Cẩn chỉnh đường màu đỏ trên loa che nắng với đường màu đỏ trên ống kính (chỉ số loa), sau đó gắn loa che nắng vào ngàm ống kính và xoay theo chiều kim đồng hồ cho đến khi điểm màu đỏ trên loa che nắng khớp với đường màu đỏ trên ống kính (chỉ số loa) và loa che nắng phát ra tiếng “tách” khi vào đúng vị trí.

- Khi sử dụng đèn flash tích hợp hoặc đèn flash đi kèm với máy ảnh, hãy tháo loa che nắng để tránh chặn đèn flash.
- Khi cất máy, gắn loa che nắng vào phía sau ống kính.

D. Lấy nét

Có ba cách để lấy nét máy ảnh.

• Lấy nét tự động

Máy ảnh lấy nét tự động.

• DMF (Lấy nét tay trực tiếp)

Sau khi máy ảnh tự động lấy nét, bạn có thể lấy nét bằng tay.

• Lấy nét tay

Bạn có thể lấy nét bằng tay.

Để biết thêm chi tiết về cài đặt chế độ lấy nét, tham khảo hướng dẫn sử dụng đi kèm với máy ảnh.

Thông số kỹ thuật

Tên sản phẩm (Model)	E 35mm F1.8 OSS (SEL35F18)
Chiều dài tiêu cự định dạng tương đương 35mm* ¹ (mm)	52.5
Nhóm – chi tiết ống kính	6-8
Góc nhìn	44°
Khoảng lấy nét tối thiểu * ² (m (feet))	0.3 (0.99)
Độ phóng đại tối đa (X)	0.15
Khẩu độ f-stop tối thiểu	f/22
Đường kính kính lọc (mm)	49
Kích thước (đường kính x chiều cao tối đa) (xấp xỉ, mm (in.))	62x45 (2 1/2 x 1 13/16)
Trọng lượng (xấp xỉ, g (oz))	155 (5.5)
Chức năng lắc cân bằng	Có


*¹ Giá trị chiều dài tiêu cự định dạng tương đương 35mm là dành cho máy ảnh có ống kính chuyển đổi được, có cảm biến hình ảnh APS-C.

*² Khoảng lấy nét tối thiểu là khoảng cách từ cảm biến hình ảnh đến đối tượng.

Tùy thuộc vào cơ chế ống kính, chiều dài tiêu cự có thể thay đổi theo sự thay đổi về khoảng cách chụp. Chiều dài tiêu cự nêu trên là trường hợp ống kính được lấy nét ở vô cực.

Phụ kiện đi kèm

Ống kính (1 cái), Nắp đậy trước ống kính (1 cái), Nắp đậy sau ống kính (1 cái),
Loa che nắng (1 cái), Tài liệu hướng dẫn sử dụng
Thiết kế và thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo.

 là thương hiệu của Tập đoàn Sony.