

SONY

5-007-141-11(1)



Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή

Οδηγός έναρξης λειτουργίας

Cyber-shot

DSC-RX100M7

Πληροφορίες σχετικά με το εγχειρίδιο για αυτήν τη μηχανή

Αυτός ο οδηγός περιγράφει τις απαραίτητες ενέργειες προετοιμασίας που πρέπει να κάνετε για να χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, τις βασικές λειτουργίες κ.λπ. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στον "Οδηγό βοήθειας" (διαδικτυακό εγχειρίδιο).

**"Οδηγός βοήθειας" (Διαδικτυακό εγχειρίδιο)**https://rd1.sony.net/help/dsc/1920/h_zz/DSC-RX100M7 Οδηγός βοήθειας

Αναζήτηση πολύτιμων πληροφοριών, όπως βασικών σημείων λήψης

Αυτή η διαδικτυακή τοποθεσία παρουσιάζει πρακτικές λειτουργίες, τρόπους χρήσης και παραδείγματα ρυθμίσεων. Επίσκεψτείτε τη διαδικτυακή τοποθεσία κατά τη ρύθμιση της μηχανής σας.

**Προγράμματα εκμάθησης**<https://www.sony.net/tutorial/dsc/>

Προετοιμασία


Έλεγχος των παρεχόμενων στοιχείων

Ο αριθμός εντός παρενθέσεων υποδεικνύει τον αριθμό των τεμαχίων.

- Μηχανή (1)
- Καλώδιο ρεύματος (καλώδιο σύνδεσης με το δίκτυο ρεύματος) (1) (παρέχεται σε ορισμένες χώρες/περιοχές)
- Επαναφορτιζόμενη μπαταρία NP-BX1 (1)
- Καλώδιο micro USB (1)
- Προσαρμογέας τροφοδοτικού AC (1)
Ο τύπος του προσαρμογέα τροφοδοτικού AC μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη χώρα/περιοχή.
- Λουρί καρπού (1)
- Προσαρμογέας λουριού (2)
- Οδηγός έναρξης λειτουργίας (αυτό το εγχειρίδιο) (1)
- Οδηγός αναφοράς (1)

Τοποθέτηση της μπαταρίας (παρέχεται)/κάρτας μνήμης (πωλείται ξεχωριστά) στη μηχανή

Ανοίξτε το κάλυμμα της μπαταρίας/κάρτας μνήμης και τοποθετήστε την μπαταρία και την κάρτα μνήμης στη μηχανή. Έπειτα, κλείστε το κάλυμμα.

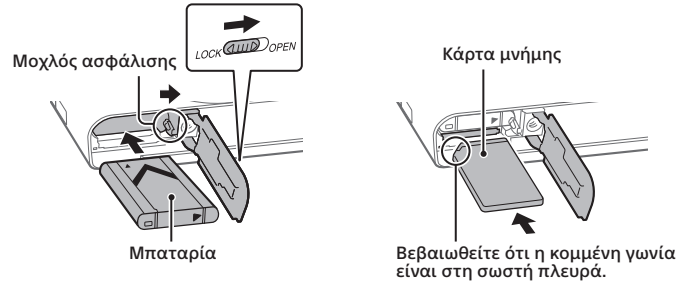

Μπαταρία

Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία είναι στραμμένη προς τη σωστή κατεύθυνση και τοποθετήστε την πιέζοντας το μοχλό κλειδώματος της μπαταρίας.

Κάρτα μνήμης

Τοποθετήστε την κάρτα μνήμης με την κομμένη γωνία στραμμένη όπως φαίνεται στην εικόνα.

Αυτή η μηχανή είναι συμβατή με κάρτες μνήμης SD ή με μέσα Memory Stick. Για λεπτομέρειες σχετικά με τις συμβατές κάρτες μνήμης, ανατρέξτε στον "Οδηγό βοήθειας".

Όταν χρησιμοποιείτε μια κάρτα μνήμης με αυτήν τη μηχανή για πρώτη φορά, διαμορφώστε την κάρτα χρησιμοποιώντας τη μηχανή, για σταθερή απόδοση της κάρτας μνήμης.

Σημείωση

- Η διαμόρφωση διαγράφει όλα τα δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων των προστατευμένων εικόνων και των καταχωρισμένων ρυθμίσεων (από M1 έως M4). Μετά τη διαγραφή, η ανάκτηση των δεδομένων δεν είναι δυνατή. Αποθηκεύστε τα πολύτιμα δεδομένα σε υπολογιστή κ.λπ. πριν από τη διαμόρφωση.


Φόρτιση της μπαταρίας

1 Απενεργοποιήστε το προϊόν.


Αν η μηχανή είναι ενεργοποιημένη, η μπαταρία δεν φορτίζεται.

2 Συνδέστε τη μηχανή με την μπαταρία που έχει τοποθετηθεί στον προσαρμογέα τροφοδοτικού AC (παρέχεται) χρησιμοποιώντας το καλώδιο micro USB (παρέχεται) και συνδέστε τον προσαρμογέα τροφοδοτικού AC στην πρίζα.

Η λυχνία φόρτισης ανάβει όταν ξεκινήσει η φόρτιση.
Η λυχνία φόρτισης σβήνει όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση.

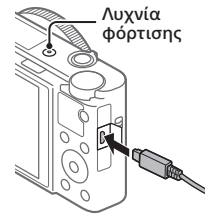

Ρύθμιση της γλώσσας και του ρολογιού

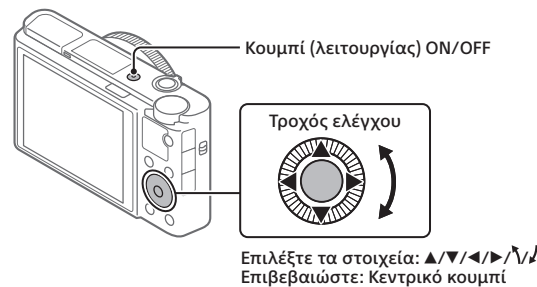


- 1 Πατήστε το κουμπί (λειτουργίας) ON/OFF για να ενεργοποιήσετε τη φωτογραφική μηχανή.
- 2 Επιλέξτε την επιθυμητή γλώσσα και πατήστε μετά στο κέντρο του τροχού ελέγχου.
- 3 Βεβαιωθείτε ότι το [Enter] είναι επιλεγμένο στην οθόνη και κατόπιν πατήστε το κεντρικό κουμπί.
- 4 Επιλέξτε την επιθυμητή γεωγραφική τοποθεσία και κατόπιν πατήστε το κεντρικό κουμπί.
- 5 Ρυθμίστε τα [Daylight Savings], [Date/Time] και [Date Format] και κατόπιν επιλέξτε [Enter] και πατήστε το κεντρικό κουμπί.
Αν θέλετε να ρυθμίσετε ξανά την ημερομηνία/ώρα ή τη ρύθμιση περιοχής αργότερα, πατήστε το κουμπί MENU και επιλέξτε (Setup) → [Date/Time Setup] ή [Area Setting].

Λήψη

Λήψη στατικών εικόνων

- 1 Επιλέξτε την επιθυμητή λειτουργία λήψης στρέφοντας τον επιλογέα λειτουργιών.
- 2 Πατήστε το κουμπί κλείστρου μέχρι τη μέση για να εστιάσετε.
- 3 Πατήστε το κουμπί κλείστρου μέχρι κάτω.

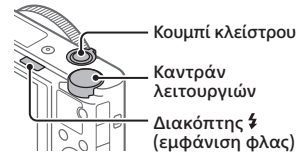

Χρήση του φλας


Σύρετε το διακόπτη (αναδυόμενο φλας) για να εμφανιστεί το φλας.

Λήψη ταινιών

1 Πατήστε το κουμπί MOVIE για να ξεκινήσει η εγγραφή.

Η εγγραφή ταινίας μπορεί να ξεκινήσει από οποιαδήποτε λειτουργία λήψης στην προεπιλεγμένη ρύθμιση.

2 Πατήστε ξανά το κουμπί MOVIE για να σταματήσει η εγγραφή.

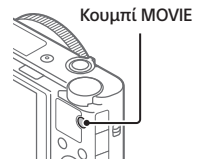

Χρήση του εικονοσκοπίου

1 Σύρετε προς τα κάτω το διακόπτη εμφάνισης εικονοσκοπίου.

Ως προεπιλεγμένη ρύθμιση, η φωτογραφική μηχανή ενεργοποιείται αυτόματα όταν εμφανίζετε το εικονοσκόπιο και απενεργοποιείται αυτόματα όταν αποθηκεύετε το εικονοσκόπιο.

2 Προσαρμόστε το μοχλό ρύθμισης διόπτρας ανάλογα με την όρασή σας, μέχρι η οθόνη να εμφανίζεται καθαρά στο εικονοσκόπιο.



Αποθήκευση του εικονοσκοπίου

Πατήστε προς τα κάτω το πάνω μέρος του εικονοσκοπίου.

Προβολή

1 Πατήστε το κουμπί (Αναπαραγωγή) για να μεταβείτε στη λειτουργία αναπαραγωγής.

2 Επιλέξτε την εικόνα από τον τροχό ελέγχου.

Μπορείτε να μετακινηθείτε στην προηγούμενη/επόμενη εικόνα πατώντας την αριστερή/δεξιά πλευρά του τροχού ελέγχου.
Για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή μιας ταινίας, πατήστε το κεντρικό κουμπί στον τροχό ελέγχου.

