



Hrvatski


Upotreba uređaja NW-A100TPS




Ako uređaj pričvrstite u mekanu futrolu u stilu uređaja za reprodukciju kasete i promijenite zaslon reprodukcije uređaja WALKMAN® na zaslon s reprodukcijom kasete, možete uživati u okretanju kotačića s trakom, zajedno s dojmom originalnog uređaja Walkman.

Upotreba mekane futrole

Pričvršćivanje

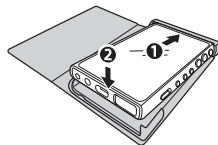

Vađenje

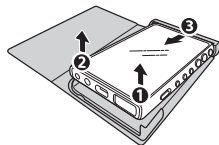

Napomena

- Prije pričvršćivanja uređaja u mekanu futrolu potražite mjesto znaka **N** na uređaju Walkman.
- Provjerite je li Walkman čvrsto pričvršćen u mekanu futrolu.
- Ako ne slijedite mjere opreza, mekana futrola mogla bi se izobličiti ili oštetiti.
 - Ne primjenjujte prekomjernu silu prilikom pričvršćivanja ili vađenja uređaja iz mekane futrole.
 - Ne omatajte kabel slušalica oko mekane futrole prilikom upotrebe.



- Ne liježite naljepnice i sl. na mekanu futrolu.
- Ne upotrebljavajte komercijalna otapala kao što je benzin ili alkohol za čišćenje mekane futrole jer to može uzrokovati promjenu boje i trošenje materijala.

Ne približavajte uređaj medicinskim uređajima.


Ovaj proizvod (uključujući dodatnu opremu) sadrži magnete koji mogu uzrokovati smetnje na elektrostimulatorima srca, programibilnim ventilima pumpe za liječenje hidrocefalusa ili drugim medicinskim uređajima. Ne približavajte uređaj osobama koje upotrebljavaju medicinske uređaje. Prije upotrebe proizvoda savjetujte se s liječnikom ako upotrebljavate takav medicinski uređaj.

Prikaz zaslona s kasetom

Obični zaslon reprodukcije možete promijeniti u zaslon s animacijom reprodukcije kasete. Zaslon s reprodukcijom kasete uključuje se po zadanim postavkama.

- 1 Dodirnite  [Music player] na početnom zaslonu.
- 2 Na zaslonu knjižnice odaberite traku koju želite reproducirati.
Zaslon će se prebaciti na zaslon s reprodukcijom, a traka će se početi reproducirati.
- 3 Dodajte kvačicu u okvir pokraj opcije [Display tape playback screen] na izborniku  (Opcije) kako biste uključili zaslon s reprodukcijom kasete.
Zaslon će se prebaciti na zaslon s reprodukcijom kasete.


Savjet

- Ako uređaj neko vrijeme ne registrira rad s tipkama ili na zaslonu s reprodukcijom, a uključen je zaslon s reprodukcijom kasete, zaslon će se prebaciti na zaslon s reprodukcijom kasete.
- Vrsta prikazane kasete ovisi o traci koja se reproducira.
- Na zaslon s reprodukcijom kasete možete prijeći i tako da odaberete  (Opcije) ♦ [Settings] ♦ [Play on cassette tape screen].

Privremeno vraćanje na obični zaslon s reprodukcijom

Ako dodirnete zaslon s reprodukcijom kasete, zaslon će se privremeno vratiti na obični zaslon s reprodukcijom i omogućiti vam rad na zaslonu.

Prekid upotrebe funkcije prikaza zaslona s reprodukcijom kasete

Kako biste isključili zaslon s reprodukcijom kasete, uklonite kvačicu iz okvira pokraj opcije [Display tape playback screen] na izborniku  (Opcije) na zaslonu s reprodukcijom.

Napomena u vezi sa zamjenama/popravcima

- Ako se dijelovi uređaja Walkman zamijene ili se Walkman zamijeni sličnim modelom uslijed popravaka, zamijenjeni uređaj bit će drugog dizajna jer je NW-A100TPS ograničeni model.
- Imajte na umu da je mekana futrola ograničeni artikl i da zamjenski proizvod možda neće biti istog dizajna.