


Sistemi i teatrit shtëpiak

# Udhëzues për fillimin

## Farë ka në kuti

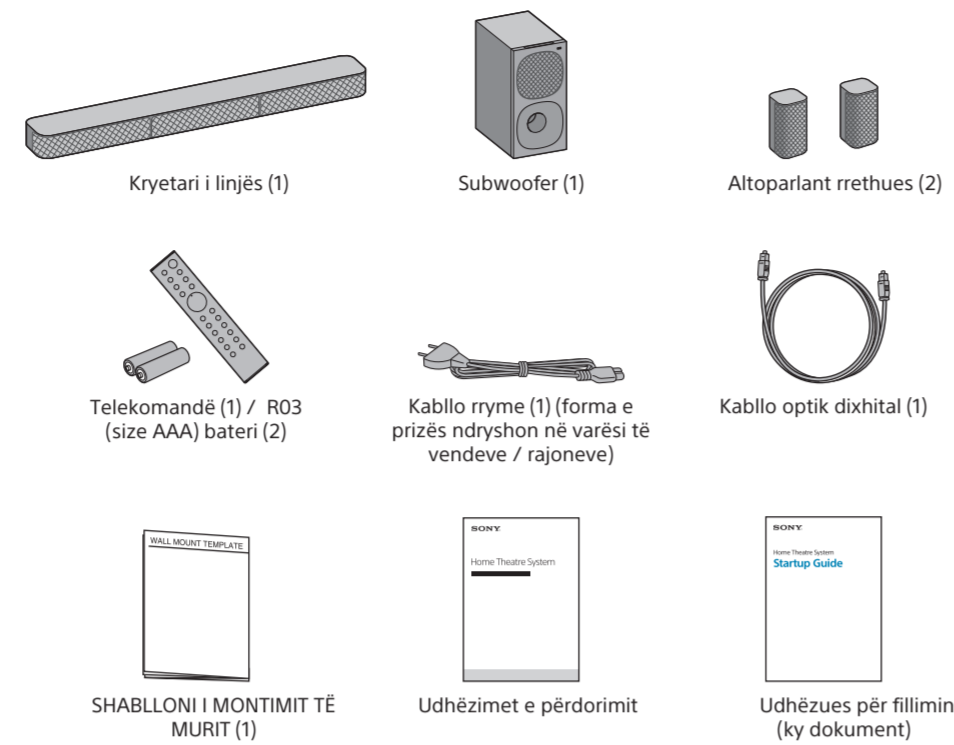

Për të vendosur telekomandën




\* 5 0 1 0 7 2 9 1 1 \* (1)


5-010-729-11(1)

HT-S20R

## 1 Vendosija e pozicionit të instalimit

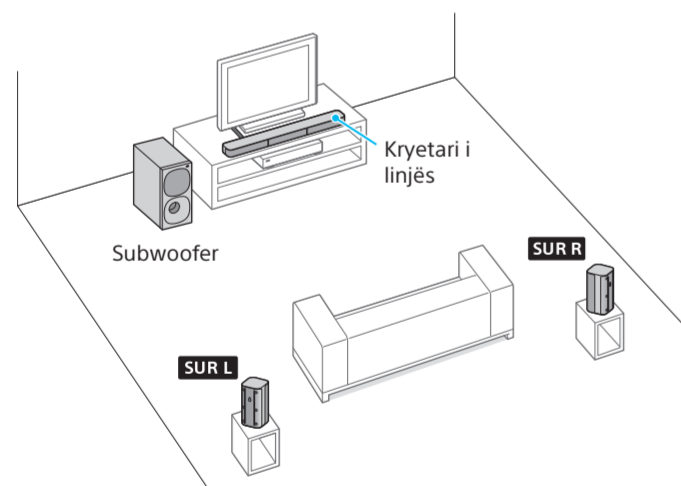


Për të montuar altoparlantët e shiritit dhe altoparlantët rrethues në një mur  
Për detaje, referojuni Udhëzimeve Operative (dokumenti i veçantë).

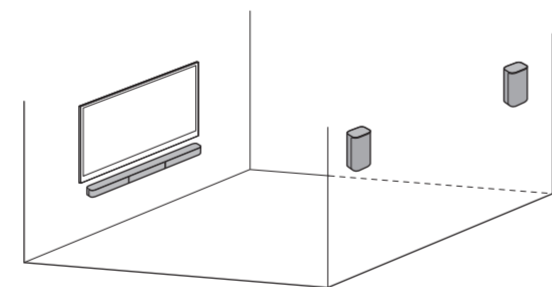

### Shënim

- Shkëputni kabllo të rrymës elektrike të TV dhe pajisjet nga prizat AC përpara. Litarët e rrymës elektrike duhet të lidhen përsëri në hapin 4.
- Vendosni subwooferin 5 cm ose më shumë larg nga një raft TV, mure, etj.
- Kontrolloni etiketat në fund të çdo altoparlanti për të identifikuar "SUR L" (majtas) dhe "SUR R" (djathtas).

## 2 Lidhja e folësve

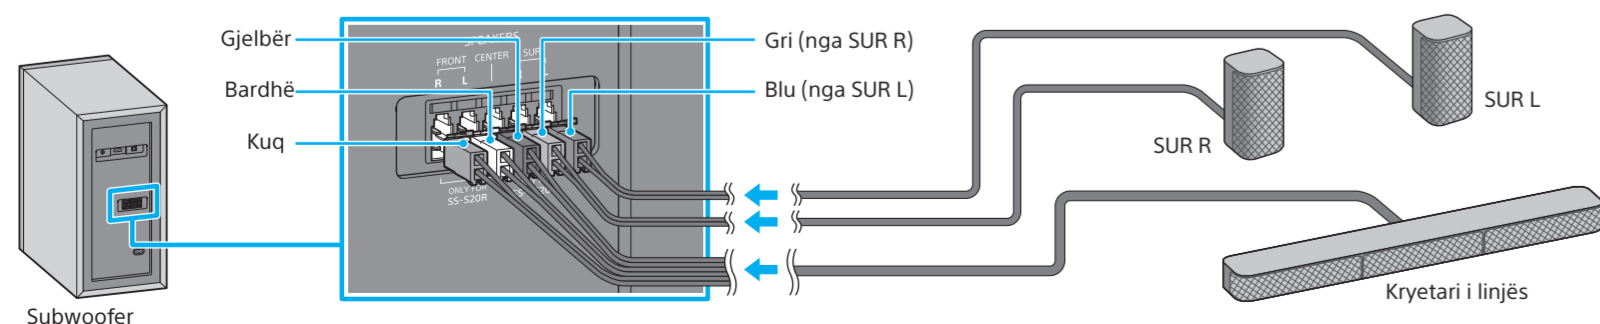


### Shënim

- Lidhni litarët e altoparlantëve me ngjyrën e duhur të prizave të SPEAKERS në panelin e pasëm të subwooferit.


## 3 Lidhja me një TV

A ka fole HDMI IN në TV-në tuaj?

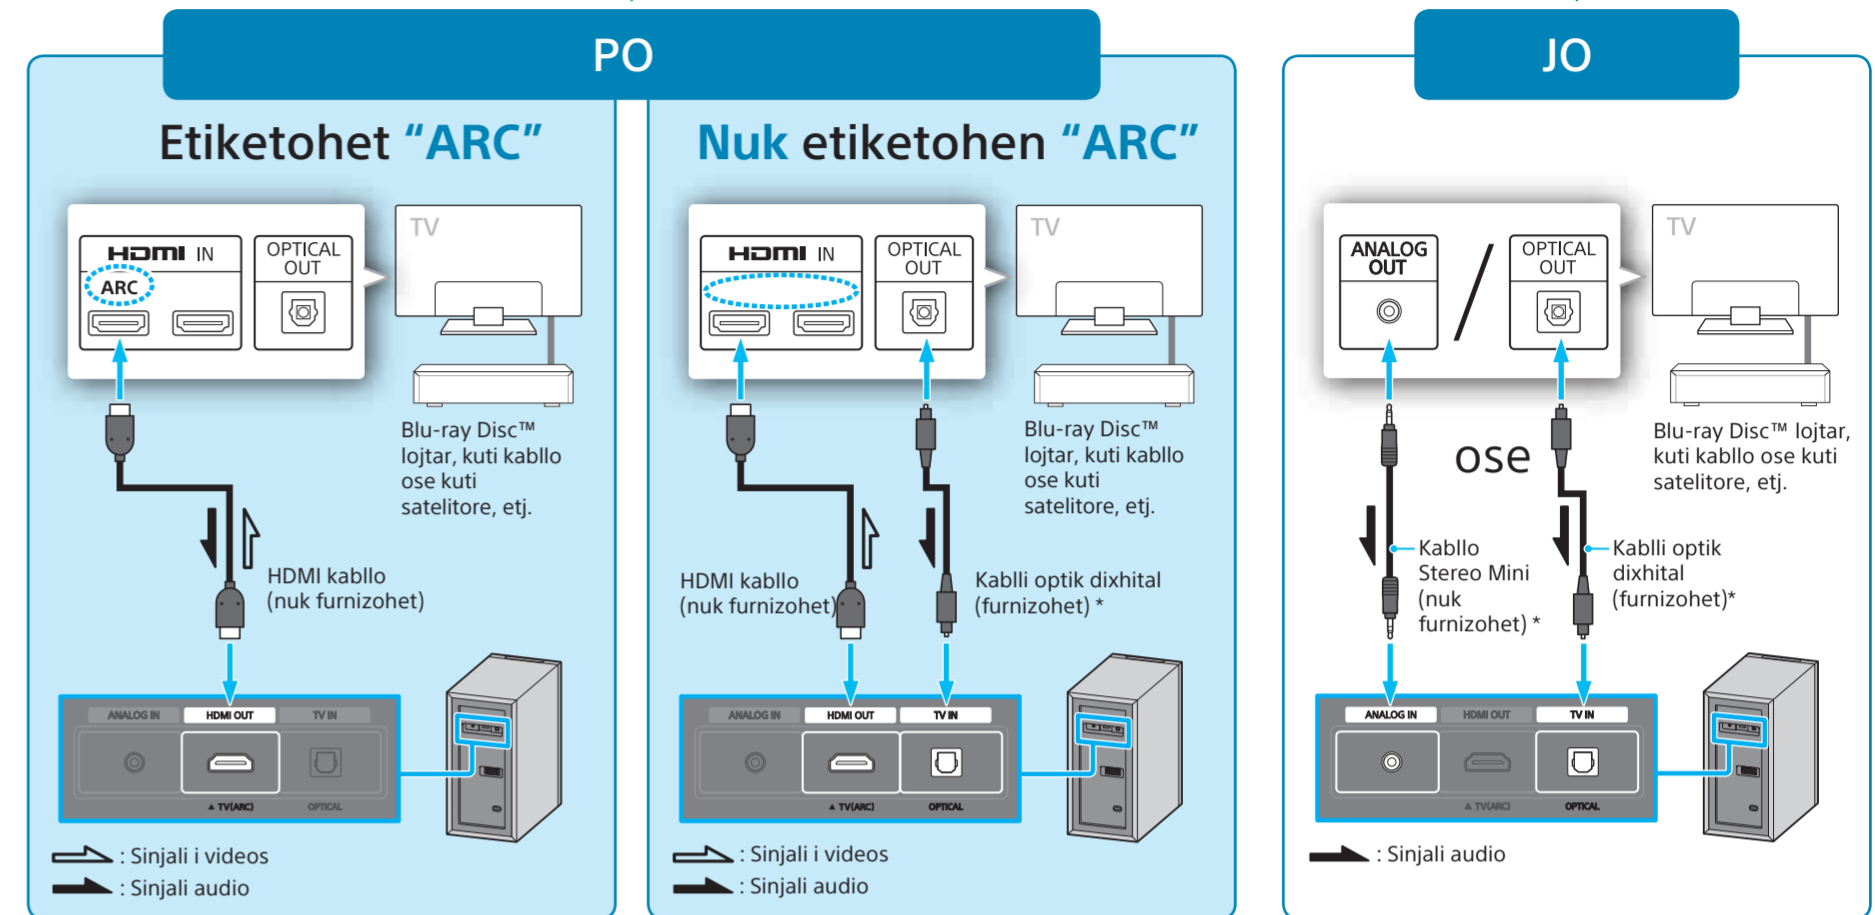

\* Nëse TV juaj nuk e mbështet funksionin ARC (Audio Return Channel), lidhni një kablo optike optike (furnizuar) ose një kabël mini mini (nuk jepet) për të dëgjuar zërin e TV-së.

## 4 Ndezja e sistemit

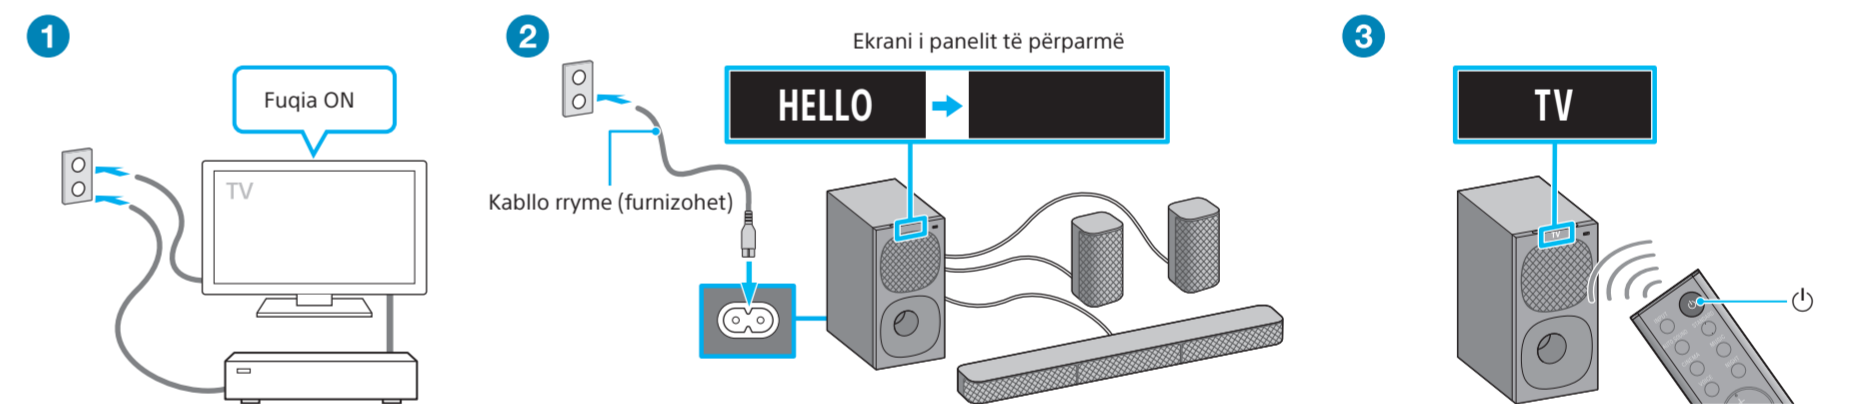

- 1 Ndizni TV.
- 2 Lidhni kordonin e rrymës (furnizuar) me subwoofer, pastaj lidhni kordonin e rrymës (furnizohet) në prizën AC. Ekranin e panelit të përparmë në subwoofer ndizet. Kontrolli i largët i sistemit nuk funksionon derisa [HELLO] në shfaqjen e panelit të përparmë në subwoofer të zhduket.
- 3 Shtypni (power) në telekomandën e sistemit. [TV] shfaqet në ekranin e panelit të përparmë në subwoofer.

## 5 Dëgjimi i një TV



- 1 Shtypni INPUT për të zgjedhur burimin e duhur të hyrjes në përputhje me kabllo që lidhet me një TV. Burimet hyrëse për tu zgjedhur:  
• [TV]: Zgjidhni këtë kur përdorni një kablo HDMI ose një kablo optike optike për t'u lidhur me një TV.  
• [ANALOG]: Zgjidhni këtë kur përdorni një kabël stereo mini për t'u lidhur me një TV.
- 2 Zgjidhni programin që dëshironi duke përdorur telekomandën e TV.
- 3 Shtypni +/- për të rregulluar vëllimin e sistemit dhe shtypni SW +/- për të rregulluar vëllimin e subwooferit.

### Shënim

- Në varësi të rendit në të cilin ndizni TV dhe sistemin, sistemi mund të hyjë në modalitetin e mutacionit. Në këtë rast, ndizni së pari TV-në, më pas sistemin.

Што има во кутијата




Дотерување на далечинскиот управувач




\* 5 0 1 0 7 2 9 1 1 \* (1)  
5-010-729-11(1)

HT-S20R

1 Одлучување за позицијата за инсталирање

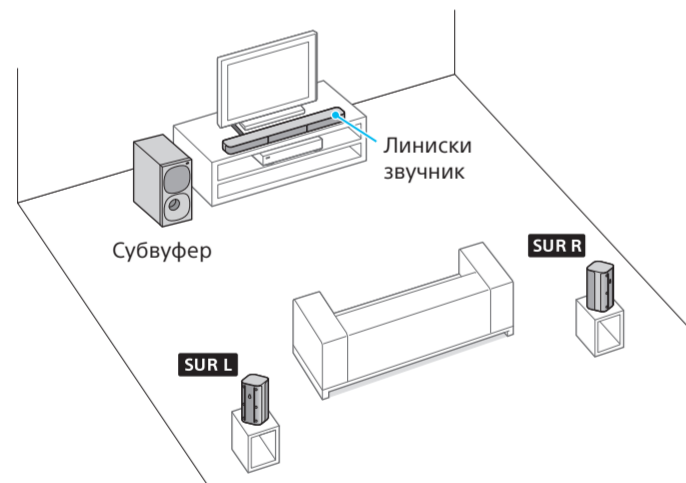


Монтирање на линискиот звучник и сараунд звучниците на сид  
За детали, видете во упатството за употреба (посебен документ).

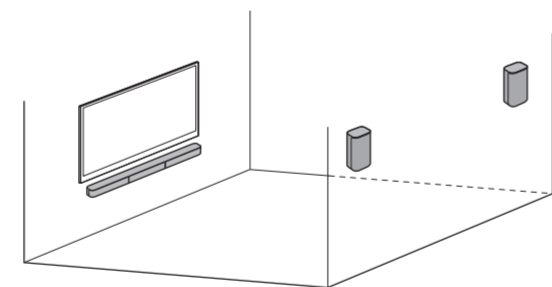

Забелешка

- Прво од штекер исклучете го кабелот за струја од ТВ и уредите. Кабелот за струја мора да го поврзете повторно во чекор 4.
- Ставете го субвуферот 5 см или повеќе подалеку од ТВ релалот, сидот и т.н.
- Проверете ги етикетите на долниот дел од секој сараунд звучник да идентификувате "SUR L" (лево) и "SUR R" (десно).


2 Поврзување на звучниците

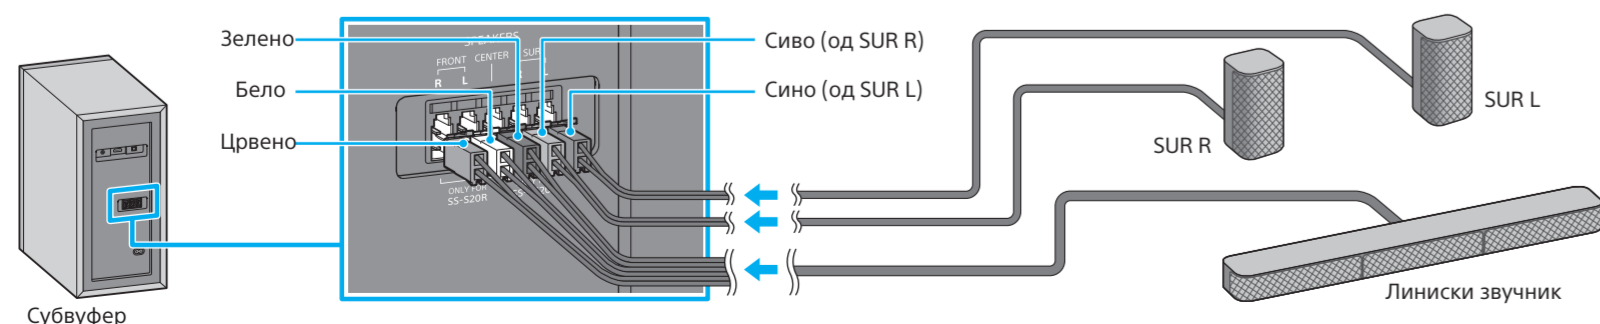

Забелешка


- Поврзете го кабелот за звучник во соодветната боја на SPEAKERS приклучокот на задниот панел на субвуферот.

3 Поврзување со ТВ

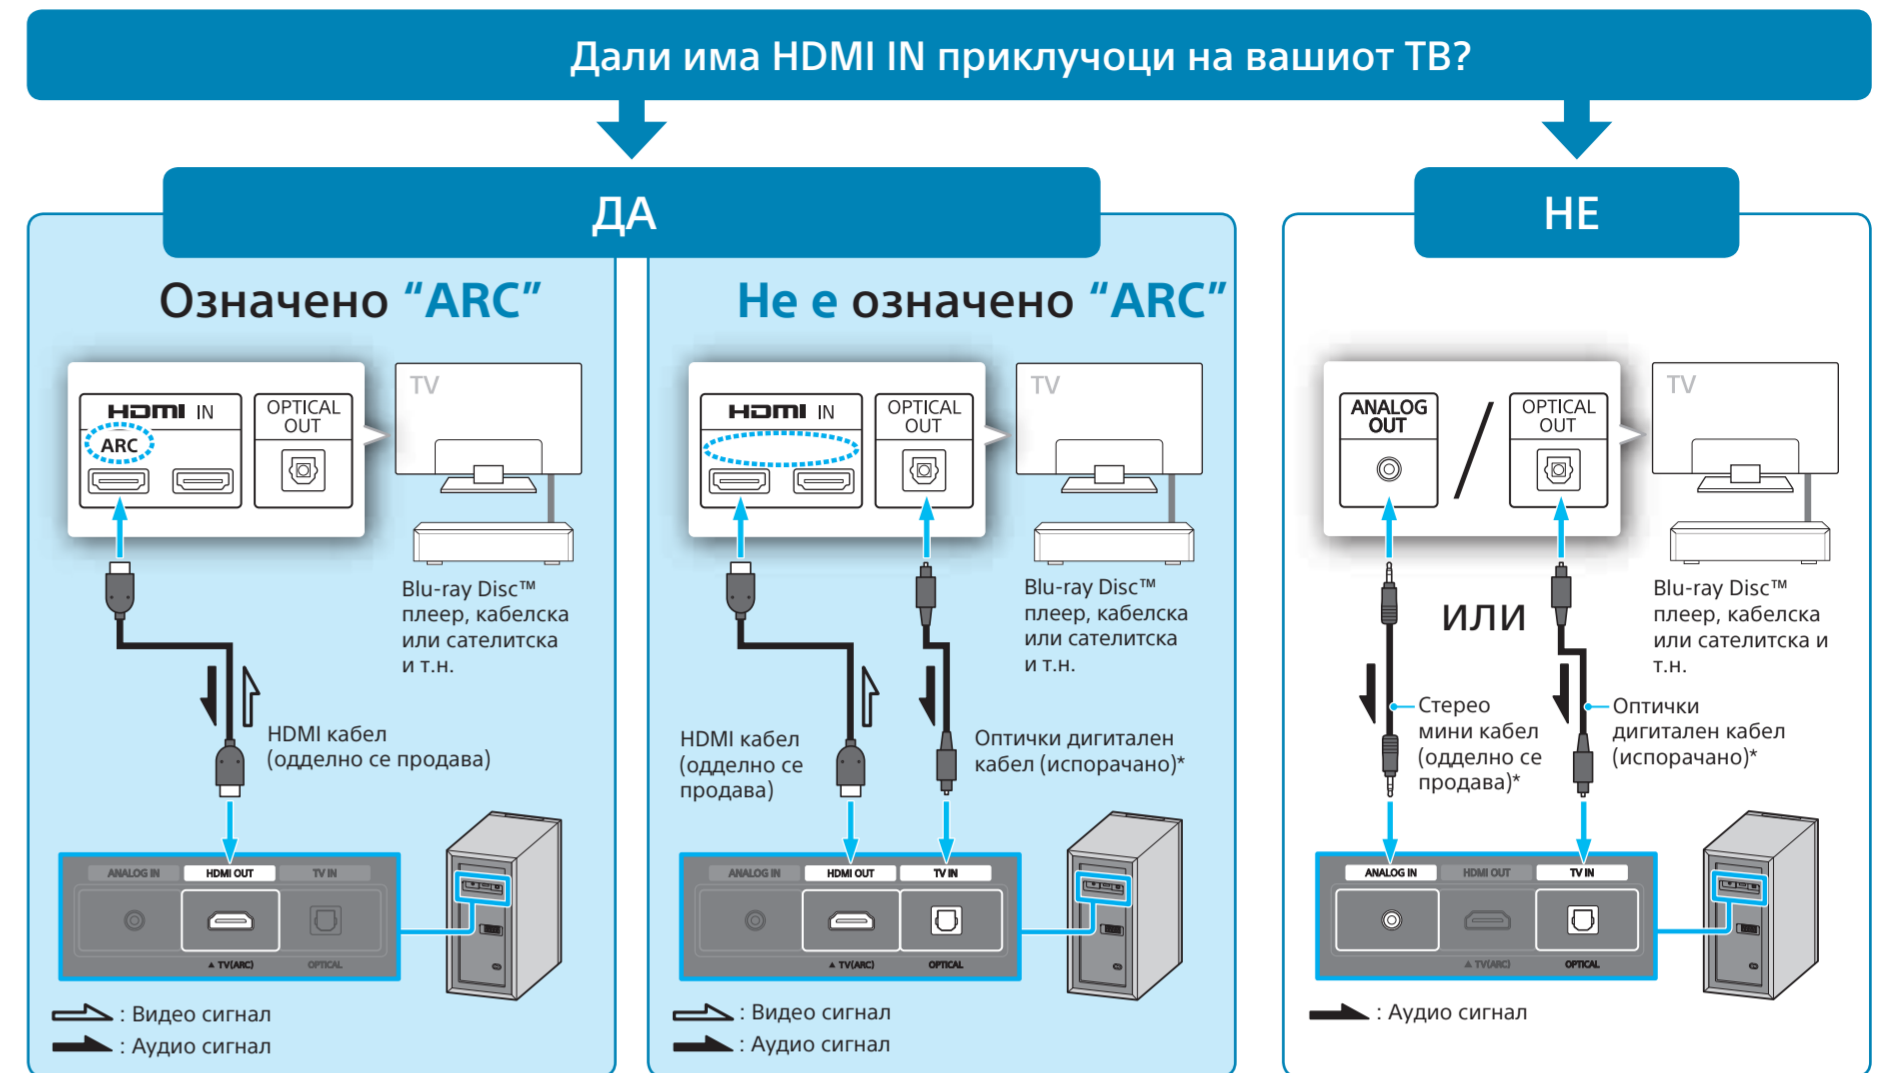

\* Ако Вашиот ТВ не поддржува ARC (Audio Return Channel) функција, поврзете оптички дигитален кабел (испорачан) или стерео мини кабел (одделно се продава) за да слушате ТВ звук.

4 Вклучување на системот

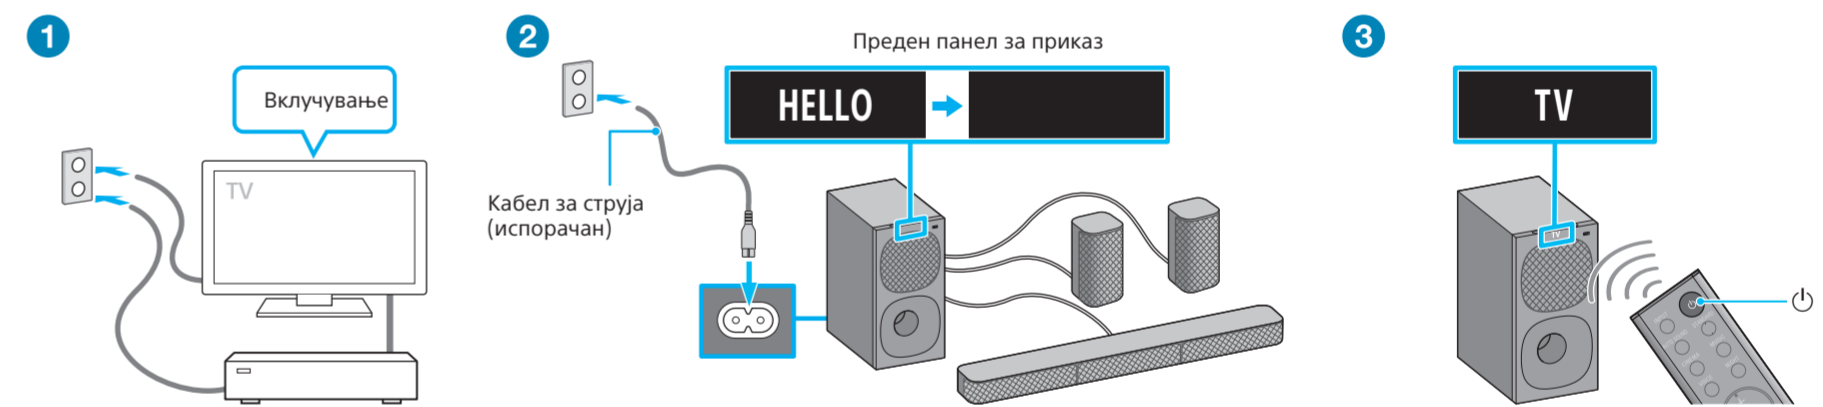

- 1 Вклучете го ТВ.
- 2 Поврзете го кабелот за струја (испорачан) во субвуферот, потоа поврзете го кабелот за струја (испорачан) во штекер. Се пали предниот панел за приказ на субвуферот. Далечинскиот управувач на системот не работи се додека [HELLO] на предниот панел за приказ на субвуферот не исчезне.
- 3 Допрете  $\text{⏻}$  (power) на далечинскиот управувач на системот. [TV] се прикажува на предниот панел за приказ на субвуферот.

5 Слушање на ТВ



- 1 Допрете INPUT да изберете соодветен извор за влез во согласност со кабелот поврзан со ТВ. Влезни извори кои треба да се изберат
  - [TV]: Изберете го ова кога користите HDMI кабел или оптички дигитален кабел да го поврзете со ТВ.
  - [ANALOG]: Изберете го ова кога користите стерео мини кабел да го поврзете со ТВ.
- 2 Изберете програм по желба со помош на далечинскиот управувач од ТВ.
- 3 Допрете  $\text{⏻}$  +/- за прилагодување на јачина на тон на системот и допрете SW  $\text{⏻}$  +/- да прилагодите јачина на звук на субвуферот.

Забелешка

- Во зависност од редоследот по кој го вклучувате ТВ и системот, системот може да се префрли во режим без глас. Во овој случај, прво вклучете го ТВ, потоа системот.