

MHC-V83D/MHC-V73D

PT

O MHC-V83D é o modelo utilizado para fins ilustrativos.

Nota sobre a iluminação


A iluminação acende-se quando liga o sistema. Não olhe diretamente para as peças que emitem luz.
Para desligar a iluminação, prima PARTY LIGHT repetidamente para selecionar "LED OFF".

© 2020 Sony Corporation

Ouvir o som do televisor através do sistema


Selecione um dos métodos de ligação abaixo de acordo com as entradas/conectores existentes no seu televisor.

Televisor com conector HDMI IN (ARC)

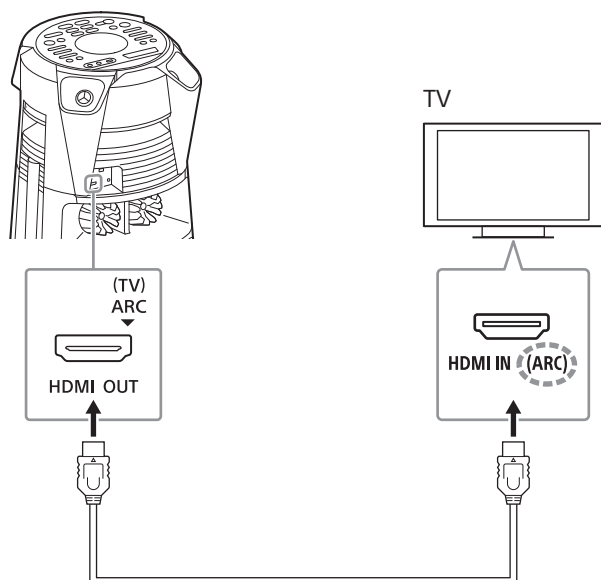


Cabo HDMI de alta velocidade com Ethernet (não fornecido)

Televisor sem conector HDMI IN (ARC)

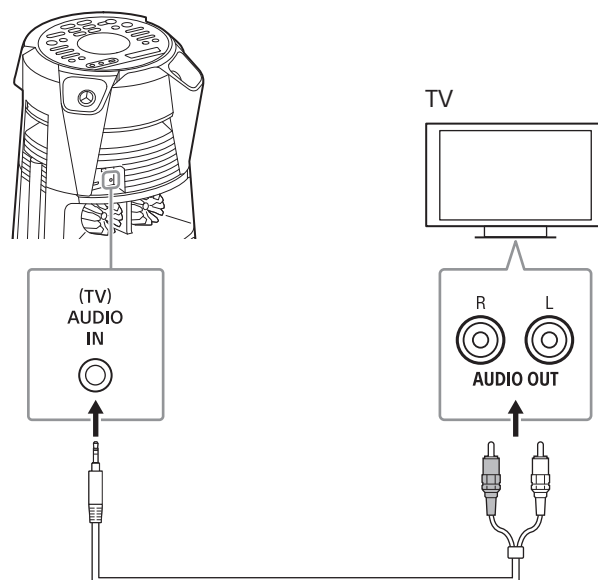

Cabo de áudio* (não fornecido)

* Antes de ligar o cabo de áudio, certifique-se de que prime repetidamente  (ou toca em VOLUME - na unidade) até "VOL MIN" ser apresentado no visor.

Nota

Para ouvir o som do televisor, efetue o seguinte:

- Prima FUNCTION repetidamente para selecionar "TV".
- Configure a definição das colunas do televisor (BRAVIA) como Audio System. Consulte as instruções de funcionamento do televisor sobre como configurar o televisor.

Se "CODE 01" e "SGNL ERR" for apresentado no visor da unidade

Quando os sinais de entrada de áudio do sistema não são sinais Linear PCM de 2 canais, são apresentadas as mensagens "CODE 01" e "SGNL ERR" (o que indica que os sinais de áudio de entrada não são suportados) no visor da unidade.

Neste caso, selecione o modo de saída de áudio adequado no televisor para poder emitir sinais de áudio Linear PCM de 2 canais. Para obter mais informações, consulte as instruções de funcionamento do televisor.