



MHC-V83D/MHC-V73D

FI

Kuvissa on käytetty mallia MHC-V83D.

© 2020 Sony Corporation


Television äänen kuunteleminen järjestelmän kautta

Valitse jokin seuraavista liitännöistä television liitäntöjen mukaan.

Huomautus valaistuksesta


Valot syttyvät, kun järjestelmään kytketään virta. Älä katso suoraan valoa säteileviin osiin.
Voit poistaa valaistuksen käytöstä painamalla PARTY LIGHT -painiketta toistuvasti ja valitsemalla LED OFF (Poista LED käytöstä).

TV, jossa on HDMI IN (ARC) -liitäntä

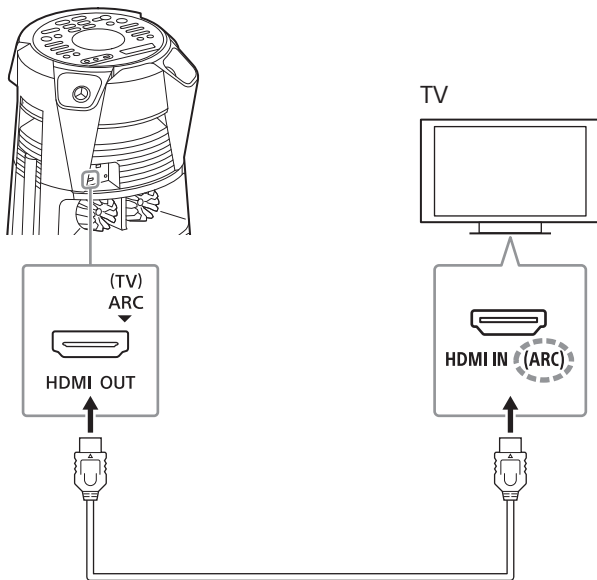

Ethernetiä tukeva nopea HDMI-kaapeli (lisävaruste)

TV, jossa ei ole HDMI IN (ARC) -liitäntää

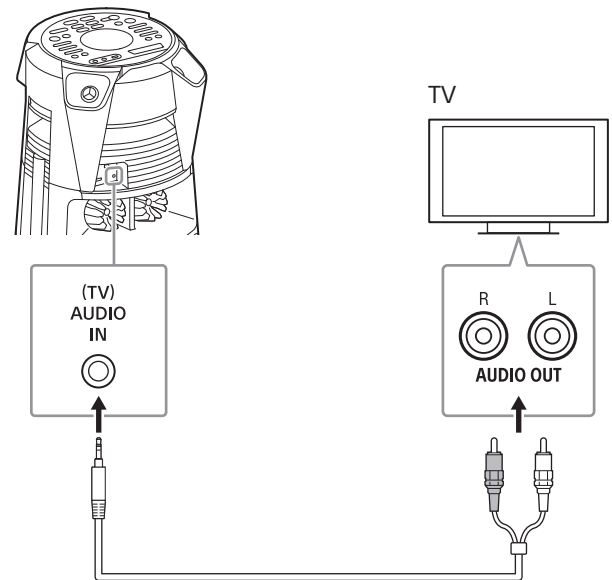

Äänikaapeli* (lisävaruste)

* Ennen kuin kytket äänikaapelin, varmista, että painat \triangleleft - (tai VOLUME -) -painiketta toistuvasti, kunnes näyttöön tulee teksti VOL MIN.

Huomautus

Kuuntele television ääntä seuraavasti:

- Valitse TV painamalla FUNCTION-painiketta toistuvasti.

- Määritä television (BRAVIA) kaiutinasetukseksi Äänijärjestelmä. Lisätietoja television asetusten määrittämisestä on television käyttöohjeessa.

Jos yksikön näyttössä lukee "CODE 01" ja "SGNL ERR"

Jos järjestelmän äänitulosignaalit eivät ole kaksikanavaisia lineaarisia PCM-signaaleja, yksikön näyttöön tulevat viestit "CODE 01" ja "SGNL ERR". Ne ilmaisevat, että äänitulosignaaleja ei tueta.

Valitse tällöin televisiosta oikea äänilähtötila kaksikanavaisten lineaaristen PCM-äänisignaalien toistoa varten. Lisätietoja on television käyttöohjeessa.