


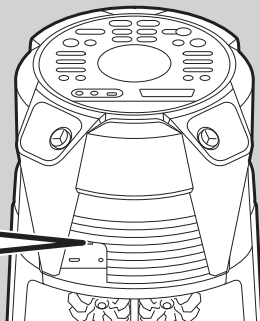


A



MHC-V83D





MHC-V73D

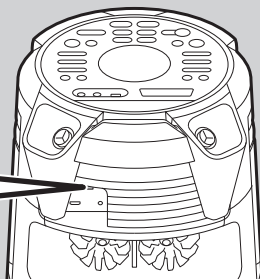

MHC-V43D

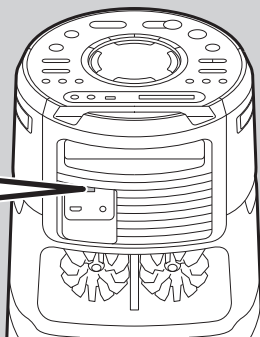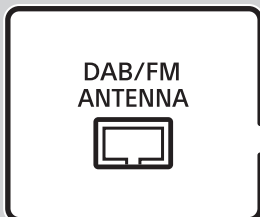


MHC-V13

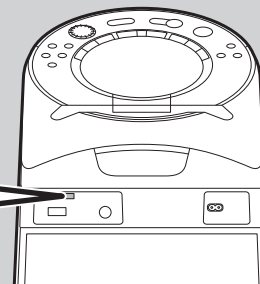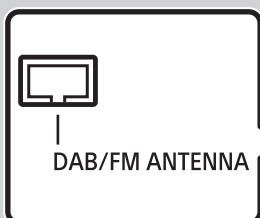

DAB-radion kuunteleminen





Ennen TUNER DAB -toiminnon käyttöä

- 1 Liitä mukana toimitettu DAB/FM-johtoantenni yksikön DAB/FM ANTENNA -antenniliitintään (katso kuva **A**).**
- 2 Liitä verkkovirtajohto pistorasiaan ja kytke sitten virta järjestelmään painamalla -painiketta.**
- 3 Valitse TUNER DAB painamalla FUNCTION-painiketta toistuvasti.**

Kun käytät TUNER DAB -toimintoa ensimmäistä kertaa laitteen hankinnan tai asetusten palauttamisen jälkeen, haku alkaa automaattisesti. Haku esitetään muodossa "SCANXXX%" (XXX on numero). Haku voi kestää joitakin minuutteja käyttöalueen saatavilla olevien DAB/DAB+-asemien mukaan. Kun haku on suoritettu, järjestelmä tallentaa saatavilla olevat DAB/DAB+-asemat ja virittelee ensimmäiselle saatavilla olevalle asemalle.

DAB-aloitushaun suorittaminen

Kun olet siirtynyt toiselle alueelle, päivitä DAB/DAB+-asemat suorittamalla DAB-aloitushaku.

- Valitse TUNER DAB painamalla FUNCTION-painiketta toistuvasti.
- (Vain MHC-V83D, MHC-V73D ja MHC-V43D)
Valitse DVD/TUNER MENU (DVD-/viritinvalikko).
(Vain MHC-V13)
Valitse TUNER MENU (Viritinvalikko).
- Valitse INITIAL SCAN (Aloitushaku) painamalla toistuvasti -painiketta ja paina sitten -painiketta.
- Valitse YES (Kyllä) painamalla toistuvasti -painiketta ja paina sitten -painiketta.

Huomautus

- Jos maassa tai alueella ei tueta DAB/DAB+-lähetyksiä, näyttöön tulee teksti NoSIGNAL (Ei signaalia).
- Kaikki esiasetetut asemat tyhjennetään, kun teet edellä määritetyt toimenpiteet.
- Jotta voit säilyttää omat DAB/DAB+-asetuksesi, varmista, että järjestelmän virta on katkaistu ennen kuin irrotat DAB/FM-johtoantennin.

Radioaseman viritäminen

Viritä haluamasi asema painamalla toistuvasti TUNING+/--painiketta.

Huomautus

- Kun DAB/DAB+-asema viritetään, äänen kuulumiseen voi kulua muutamia sekunteja.
- Jos valittu asema ei lähetä sillä hetkellä ohjelmaa, näyttöön tulee teksti OFF-AIR (Ei lähetystä).

Vianmääritys

DAB/DAB+-asema ei kuulu kunnolla.

- Tarkista DAB/FM-antenniliitintä ja suorita sitten DAB-aloitushaku.
- Nykyinen DAB/DAB+-asema ei ehkä ole saatavilla. Valitse toinen asema painamalla toistuvasti TUNING+/--painiketta.
- Jos olet siirtynyt toiselle alueelle, jotkin asemat/kanavat ovat saattaneet muuttua, joten viritäminen tavallisesti kuuntelemiisi lähetyksiin ei ehkä onnistu. Määritä lähetykset uudelleen suorittamalla DAB-aloitushaku.

DAB/DAB+-lähetyksen ääni katkeilee tai vastaanotto on heikko.

- Tarkista järjestelmän sijainti tai säädä antennin suuntausta, jotta signaalin vahvuus paranee.