


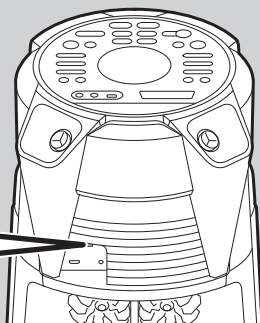


**A**



## MHC-V83D





## MHC-V73D

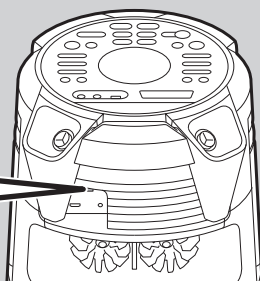

## MHC-V43D

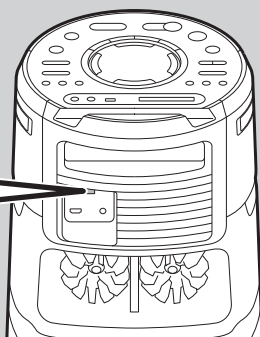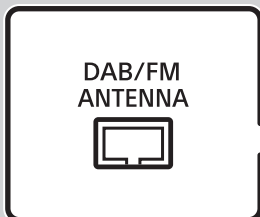


## MHC-V13

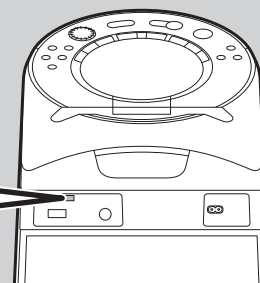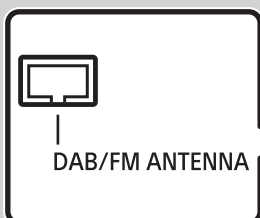

# Ouvir rádio DAB

---





## Antes de utilizar a função TUNER DAB

- 1 Ligue o fio de antena DAB/FM fornecido ao terminal DAB/FM ANTENNA na unidade (consulte a fig. A).**
- 2 Ligue o cabo de alimentação CA e prima  para ligar o sistema.**
- 3 Prima FUNCTION repetidamente para selecionar "TUNER DAB".**

Quando utiliza a função TUNER DAB pela primeira vez após a compra ou após a reposição do sistema, a pesquisa inicia automaticamente. O progresso de pesquisa é indicado como "SCANXXX%" (XXX é um número). Dependendo das estações DAB/DAB+ disponíveis na sua área, a pesquisa pode demorar alguns minutos. Após a conclusão da pesquisa, o sistema guarda todas as estações DAB/DAB+ e sintoniza a primeira estação disponível.

### Para realizar a Pesquisa DAB inicial

Quando se tiver deslocado para outra área, execute a Pesquisa DAB inicial para atualizar as estações DAB/DAB+.

- ① Prima FUNCTION repetidamente para selecionar "TUNER DAB".
- ② (apenas MHC-V83D, MHC-V73D e MHC-V43D)  
Prima DVD/TUNER MENU.  
(apenas MHC-V13)  
Prima TUNER MENU.
- ③ Prima  repetidamente para selecionar "INITIAL SCAN" e, em seguida, prima .
- ④ Prima  repetidamente para selecionar "YES" e, em seguida, prima .

#### Nota

- Se o seu país ou região não suportar transmissões DAB/DAB+, é apresentado "NoSIGNAL" no visor.
- Todas as estações programadas serão apagadas se alterar a execução das operações acima indicadas.
- Antes de desligar o fio de antena DAB/FM, certifique-se de que o sistema está desligado para preservar as suas próprias definições DAB/DAB+.

---

## Sintonizar uma estação de rádio

**Prima TUNING+/- repetidamente para sintonizar a estação que pretende ouvir.**

#### Nota

- Quando sintoniza uma estação DAB/DAB+, pode demorar alguns segundos antes de ouvir qualquer som.
- Se a estação selecionada não transmitir o programa depois disso, "OFF-AIR" é apresentado no visor.

---

## Resolução de problemas

A estação DAB/DAB+ não é recebida corretamente.

- Verifique a ligação da antena DAB/FM e, em seguida, efetue o procedimento de Pesquisa DAB inicial.
- A atual estação DAB/DAB+ pode não estar disponível. Prima TUNING+/- repetidamente para selecionar uma estação diferente.
- Se mudou de área de residência, alguns canais/estações podem ter mudado e poderá não conseguir sintonizar nas estações habituais. Efetue o procedimento de Pesquisa DAB inicial para registar novamente os conteúdos das transmissões.

O som da transmissão DAB/DAB+ é interrompido ou a receção é fraca.

- Verifique a localização do sistema ou ajuste a orientação da antena para melhorar a intensidade do sinal.