



Interchangeable Lens Digital Camera

α7C

E-mount nosač

Vodič za početak

ILCE-7C

Informacije o priručniku za fotoaparata

U ovom se priručniku opisuju potrebne pripremne radnje za početak upotrebe proizvoda, osnovne operacije itd. Pojednosti potražite u dokumentu "Vodič za pomoć" (priručnik na webu).



"Vodič za pomoć" (priručnik na webu)

https://rd1.sony.net/help/ilc/2020/h_zz/



ILCE-7C Vodič za pomoć

Traženje korisnih informacija kao što su ključne napomene za snimanje

Na tom se web-mjestu navode praktične funkcije, načini korištenja i primjeri postavki. Kada postavite fotoaparata, posjetite web-mjesto.



Priručnici

<https://www.sony.net/tutorial/ilc/7c/>

Pripreme

Provjera priložene opreme


Broj u zagradi označava broj komada.

- Kamera (1)
- Kabel za napajanje (mrežni vod) (1)* (isporučuje se u nekim državama/regijama)
- * Uz opremu možda je isporučeno više kabela za napajanje. Upotrijebite onaj koji odgovara za vašu državu/regiju. Pogledajte odjeljak "Notes on use".
- Komplet baterija s mogućnošću ponovnog punjenja NP-FZ100 (1)
- USB Type-C® kabel (1)

- Adapter za izmjeničnu struju (1)
Vrsta adaptera za izmjeničnu struju može se razlikovati ovisno o državi/regiji.
- Traka za nošenje na ramenu (1)
- Poklopac kućišta (1) (pričvršćen na fotoaparata)
- Poklopac priključka (1) (pričvršćen na fotoaparata)
- Vodič za početak (ovaj priručnik) (1)
- Referentni priručnik (1)

Umetanje baterije (isporučeno) / memorijske kartice (prodaje se zasebno) u fotoaparata

Otvorite poklopac za bateriju i poklopac memorijske kartice, umetnite bateriju / memorijsku karticu i zatvorite poklopac.

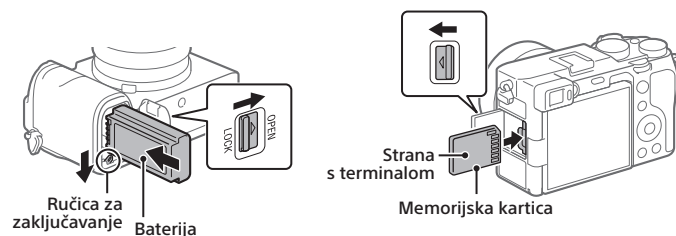

Baterija

Provjerite je li baterija pravilo okrenuta i umetnite je uz pritisnjanje ručice za zaključavanje baterije.

Memorijska kartica

Umetnite memorijsku karticu tako da je strana s terminalom okrenuta kao na slici.

Ovaj je fotoaparata kompatibilan s SD memorijskim karticama. Pojednosti o kompatibilnim memorijskim karticama potražite u dokumentu "Vodič za pomoć".

Kada memorijsku karticu u fotoaparatu koristite prvi put, formatirajte je pomoću fotoaparata kako biste stabilizirali izvedbu memorijske kartice.

Note

- Formatiranjem se brišu svi podaci, uključujući zaštićene slike i registrirane postavke (od M1 do M4). Nakon brisanja te podatke nije moguće vratiti. Prije formatiranja spremite vrijedne podatke, npr. na računalo.


Punjenje baterije

1 Isključite napajanje.


Ako je fotoaparata uključen, baterija se neće puniti.

2 Priključite fotoaparata s umetnutom baterijom na adapter za izmjeničnu struju (isporučeno) s pomoću USB kabela (isporučeno) i uključite adapter za izmjeničnu struju u zidnu utičnicu.

Žaruljica punjenja uključit će se kada punjenje započne. Kada se žaruljica punjenja isključi, punjenje je dovršeno.

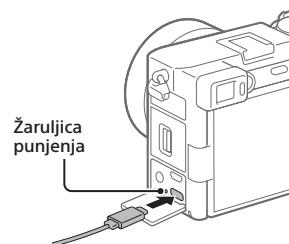

Pričvršćivanje objektivu

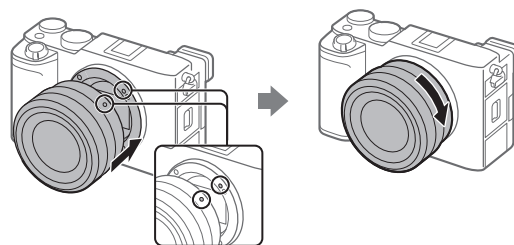


Oznake za postavljanje

1 Uklonite poklopac kućišta s fotoaparata i stražnji poklopac objektivu sa stražnje strane objektivu.

2 Postavite objektiv tako da poravnate dvije bijele oznake (oznake za postavljanje) na objektivu i fotoaparatu.

3 Lagano gurnite objektiv prema fotoaparatu i okrećite ga polako u smjeru strelice dok ne sjedne na svoje mjesto.

Postavljanje jezika i sata

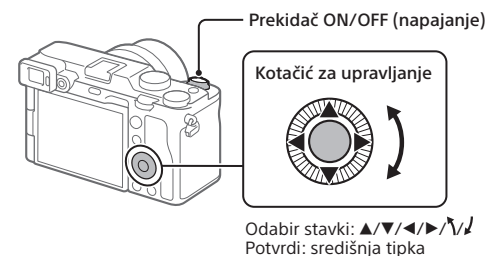

1 Prekidač ON/OFF (napajanje) postavite na "ON" kako biste uključili fotoaparata.

2 Odaberite željeni jezik, a zatim pritisnite sredinu kotačića za upravljanje.

3 Provjerite je li na zaslonu odabrana opcija [Unos], a zatim pritisnite središnji gumb.

4 Odaberite željenu geografsku lokaciju, a zatim pritisnite središnji gumb.

5 Postavite opcije [Daylight Savings], [Datum/Vrijeme] i [Format datuma], a zatim odaberite [Unos] pa pritisnite središnji gumb.

Ako želite ponovno konfigurirati datum/vrijeme ili kasnije postavku područja, odaberite MENU → (Setup) → [Postavke dat./vrem.] ili [Area Setting].


Shooting

Snimanje slika

1 Pomoću kotačića za odabir načina rada odaberite željeni način snimanja.

2 Pritisnite tipku zatvarača dopola da biste izoštrili.

3 Pritisnite gumb zatvarača do kraja.

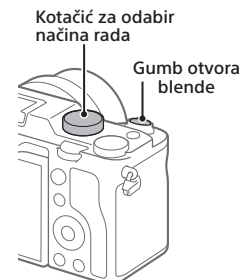


Snimanje videozapisa

1 Pritisnite gumb MOVIE (videozapis) za početak snimanja.

Snimanje videozapisa može se započeti u bilo kojem načinu snimanja u zadanoj postavci.

2 Ponovno pritisnite gumb MOVIE za zaustavljanje snimanja.

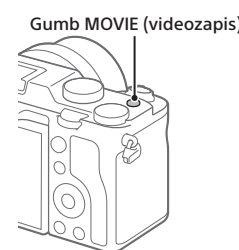


Viewing

1 Pritisnite gumb (reprodukcija) za prebacivanje u način reprodukcije.

2 Kontrolnim kotačićem odaberite sliku.

Pritiskom na lijevu/desnu stranu kontrolnog kotačića možete se pomicati na prethodnu ili sljedeću sliku. Kako biste započeli reprodukciju videozapisa, pritisnite srednji gumb na kontrolnom kotačiću.

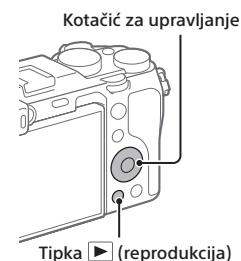

Prijenos slika na pametni telefon

Slike na pametni telefon možete prenijeti tako da se putem Wi-Fi mreže povežete s fotoaparatom i pametnim telefonom.

1 📷: instalirajte Imaging Edge Mobile na pametni telefon.

Za povezivanje fotoaparata i pametnog telefona potrebna je aplikacija Imaging Edge Mobile.

Instalirajte Imaging Edge Mobile na pametni telefon unaprijed.

Ako je aplikacija Imaging Edge Mobile već instalirana na pametnom telefonu, obavezno je ažurirajte na najnoviju verziju.



https://www.sony.net/iem/

2 Povežite fotoaparat i pametni telefon s pomoću QR koda.

1 📷: MENU → 🌐 (Network) → [Fun. Poš. na Smart.] → [Send to Smartphone] → [Select on This Device] → slike za prijenos.

Ako želite odabrati slike na pametnom telefonu, odaberite [Select on Smartphone].

2 📷: pokrenite Imaging Edge Mobile na pametnom telefonu i odaberite [Connect with a new camera].



3 Prenijet će se odabrane slike.

Ako upotrebljavate Android, slike možete prenijeti nakon prvi puta tako da pokrenete Imaging Edge Mobile s gore navedenim korakom 2 ②. Ako prijenos slika ne započne, na zaslonu svojeg pametnog telefona odaberite fotoaparat za povezivanje.

Pojedinosti o povezivanju pametnog telefona potražite na sljedećim web-mjestima podrške:

https://www.sony.net/dics/iem02/

- Pojedinosti o drugim načinima povezivanja, vrstama slika koje se mogu prenijeti ili kako upotrebljavati pametni telefon kao daljinski upravljač za upravljanje fotoaparatom pogledajte „Vodič za pomoć“.
- Ne jamčimo da će Wi-Fi funkcije opisane u ovom priručniku funkcionirati na svim pametnim telefonima i tabletima.
- Wi-Fi funkcije fotoaparata nisu dostupne tijekom povezanosti s javnim bežičnim LAN-om.

Uređivanje filmova na pametnom telefonu

Snimljene filmove možete uređivati tako da instalirate Movie Edit add-on na svoj pametni telefon.

Pojedinosti o instalaciji i upotrebi potražite na sljedećem URL-u:



https://www.sony.net/mead/

Upravljanje slikama na računalu i njihovo uređivanje

Povezivanjem fotoaparata i računala putem USB kabela ili umetanjem memorijske kartice fotoaparata u računalo snimljene slike možete uvesti na računalo.

S računala možete i daljinski snimati te podesiti i razviti RAW slike snimljene fotoaparatom s pomoću kompleta softvera Imaging Edge Desktop.

Pojedinosti o računalnom softveru potražite na sljedećem URL-u.
https://www.sony.net/disoft/

Napomene o upotrebi

Pojedinosti možete potražiti i u odjeljku "Mjere opreza" u dokumentu "Vodič za pomoć".

Napomene o rukovanju proizvodom

- Ovaj fotoaparat nije nepropustan za vodu i prašinu, premda je osmišljen s namjerom da bude otporan na prašinu i vlagu.
- Ne ostavljajte objektiv ili tražilo izložene jakom izvoru svjetla kao što je sunčevo svjetlo. Zbog funkcije kondenzacije objektivna to može izazvati dim, požar ili kvar unutar kućišta aparata ili objektivna. Ako morate ostaviti fotoaparat na izvoru svjetla kao što je sunčevo svjetlo, pričvrstite poklopac objektivna na objektiv.
- Kada snimate s pozadinskim osvjetljenjem, sunce treba biti dovoljno udaljeno od kuta gledanja. U suprotnom sunčevo svjetlo može dospjeti u fokus unutar fotoaparata i izazvati dim ili požar. Čak i ako se sunce nalazi malo izvan kuta gledanja, ipak može izazvati dim ili požar.
- Nemojte objektiv izravno izlagati zrakama kao što su laserske zrake. Time se može oštetiti slikovni senzor i prouzročiti kvar fotoaparata.
- Nemojte gledati prema suncu ili jakom izvoru svjetla kroz objektiv kada je odvojen. Time se može izazvati nepovratno oštećenje vida ili prouzročiti kvar.
- Ovaj fotoaparat (uključujući dodatnu opremu) sadrži magnete koji mogu uzrokovati smetnje na elektrostimulatorima srca, programibilnim ventilima pumpe za liječenje hidrocefalusa ili drugim medicinskim uređajima. Ne približavajte fotoaparat osobama koje upotrebljavaju medicinske uređaje. Prije upotrebe fotoaparata savjetujte se s liječnikom ako upotrebljavate takav medicinski uređaj.
- Dijelove uređaja nemojte ostaviti na dohvata maloj djeci. Može doći do nezgode ili ozljede.

Napomene na zaslonu i elektroničkom tražilu

- Monitor i elektroničko tražilo proizvedeni su pomoću tehnologije visoke preciznosti te je više od 99,99 % piksela ispravno i spremno za upotrebu. No moguće je da se pojave sitne crne i/ ili svijetle točke (bijele, crvene, plave ili zelene boje) koje su stalno prisutne na monitoru i elektroničkom tražilu. Ovo su nesavršenosti postupka proizvodnje i ni na koji način ne utječu na snimljene fotografije.
- Prilikom snimanja pomoću tražila možete osjetiti naprezanje očiju, umor, mučninu ili mučninu od kretanja. Preporučujemo da prilikom snimanja pomoću tražila radite redovite pauze za odmor.
- Ako su monitor ili elektroničko tražilo oštećeni, odmah prestanite upotrebljavati fotoaparat. Oštećeni dijelovi mogu povrijediti vaše ruke, lice itd.

Napomene o neprekidnom snimanju

Prilikom neprekidnog snimanja monitor ili tražilo može mijenjati prikaz između zaslona snimanja i crnog zaslona. Ako dugo gledate u zaslon u tom slučaju, mogu vam se javiti neugodni simptomi kao što je osjećaj mučnine. Ako vam se jave neugodni simptomi, prestanite koristiti fotoaparat i po potrebi se obratite liječniku.

Napomene o dugotrajnom snimanju ili snimanju videozapisa od 4K

- Kučiste fotoaparata i baterija mogu se tijekom upotrebe zagrijati, to je normalno.
- Ako dodirujete jednim dijelom kože fotoaparat duže vrijeme dok ga koristite, možete doživjeti simptome opeklina pri niskoj temperaturi kao što je crvenilo ili pojava plikova, čak i ako ne osjećate da je fotoaparat vruć. Naročitu pažnju obratite u sljedećim slučajevima i koristite tronožac i sl.
 - Pri upotrebi fotoaparata u okruženju visoke temperature
 - Kada fotoaparat koristi osoba sa slabom cirkulacijom ili oslabljenim osjetom na koži
 - Kada se fotoaparat koristi dok je opcija [Auto Power OFF Temp.] postavljena na [High]

Napomene o upotrebi tronožca

Upotrebljavajte tronožac s vijkom kraćim od 5,5 mm (7/32 inča). U protivnom nećete moći pričvrstiti fotoaparat i može doći do oštećenja fotoaparata.

Objektivi / dodatna oprema tvrtke Sony

Korištenje ove jedinice s proizvodima drugih proizvođača može utjecati na njegove performanse, dovodeći do nezgoda ili oštećenja.

Upozorenje o autorskim pravima

Televizijski programi, filmovi, videovrpce i drugi materijali mogu biti zaštićeni autorskim pravima. Neovlašteno snimanje takvih materijala može biti protivno zakonu o autorskim pravima.

Napomene o podacima o lokaciji

Ako učitate i podijelite sliku označenu lokacijom, te podatke možete nehotice otkriti trećim stranama. Kako biste spriječili otkrivanje podataka o vašoj lokaciji trećim stranama, prije fotografiranja opciju [📍 Pos. vez. pod. o lok] postavite na [Off].

Napomene o odlaganju proizvoda na otpad ili prijenosu vlasništva nad proizvodom na druge osobe
Prije odlaganja ili prijenosa vlasništva nad proizvodom na druge osobe obavezno učinite sljedeće kako biste zaštitili osobne podatke.

- Odaberite [Setting Reset] → [Initialize].

Napomene o slučajevima odlaganja memorijske kartice na otpad ili prijenosa vlasništva nad njom
Izvršavanjem naredbe [Format] ili [Delete] na fotoaparatu ili računalu možda nećete potpuno izbrisati podatke na memorijskoj kartici. Prije prijenosa vlasništva nad memorijskom karticom na druge osobe preporučujemo da podatke potpuno izbrisete pomoću softvera za brisanje podataka. Ako memorijsku karticu odlažete u otpad, preporučujemo da je fizički uništite.

Napomene o mrežnim funkcijama

Ako upotrebljavate mrežne funkcije, nedopuštene treće strane prisutne na mreži moći će pristupiti fotoaparatu, ovisno o okruženju. Na primjer, do neovlaštenog pristupa fotoaparatu može doći u mrežnom okruženju u kojem je drugi mrežni uređaj povezan ili može uspostaviti vezu bez dopuštenja. Sony ne snosi odgovornost za bilo kakve gubitke ili oštećenja uzrokovana povezivanjem s takvim mrežnim okruženjima.

Napomena o pojasu od 5 GHz za bežični LAN

Pri uporabi funkcije bežičnog LAN-a na otvorenom postavite pojas na 2,4 GHz tako da slijedite postupak naveden u nastavku. (Samo WW850128)

- MENU → 🌐 (Network) → [Wi-Fi postavke] → [Frekvencijski pojas]

Kako privremeno isključiti funkcije bežične mreže (Wi-Fi itd.)

Kada se ukrcate na zrakoplov i sl., možete privremeno isključiti sve funkcije bežične mreže pomoću [Airplane Mode].


Kabel za napajanje

Za korisnike u Ujedinjenom Kraljevstvu, Malti, Cipru i Saudijskoj Arabiji

Upotrijebite kabel za napajanje (A). Iz sigurnosnih razloga kabel za napajanje (B) nije namijenjen za gore spomenute države/regije i zato se ondje ne smije upotrebljavati.

Za korisnike u drugim državama/regijama EU:

Upotrijebite kabel za napajanje (B).

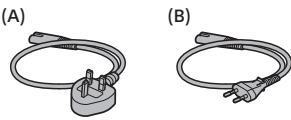

Specifikacije	
Kamera	[Bežični LAN]
[Sustav]	WW850128 (pogledajte natpisnu pločicu na dnu fotoaparata)
Vrsta fotoaparata:	Podržani format: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
Objektiv: Sony objektiv E-mount	Frekvencijski pojas: 2,4 GHz / 5 GHz
	Sigurnost: WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK
[Slikovni senzor]	Način povezivanja: Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)/ručni
Format slike: 35 mm preko cijelog kadra (35,6 mm × 23,8 mm), slikovni senzor CMOS	Način pristupa: infrastrukturni način
Efektivni broj piksela fotoaparata:	
Približno 24 200 000 piksela	WW384063 (pogledajte natpisnu pločicu na dnu fotoaparata)
Ukupan broj piksela fotoaparata:	Podržani format: IEEE 802.11 b/g/n
Približno 25 300 000 piksela	Frekvencijski pojas: 2,4 GHz
	Sigurnost: WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK
[Elektroničko tražilo]	Način povezivanja: Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)/ručni
Vrsta: 1,0 cm (vrsta 0,39)	Način pristupa: infrastrukturni način
Elektroničko tražilo	
[Monitor]	
7,5 cm (vrsta 3.0), pogon TFT, zaslon osjetljiv na dodir	
[Općenito]	
Nazivni ulaz: 7,2 V ⎓ , 2,9 W	Nazivni ulaz: 100 – 240 V ~ , 50/60 Hz, 0,2 A
Radna temperatura:	Nazivna snaga: 5 V ⎓ , 1,5 A
od 0 do 40 °C (od 32 do 104 °F)	
Dopuštena temperatura za pohranu:	
od -20 do 55 °C (od -4 do 131 °F)	
Dimenzije (š/v/d) (pribl.):	
124,0 × 71,1 × 59,7 mm	
124,0 × 71,1 × 53,5 mm (od ručke do monitora)	
5 × 2 7/8 × 2 3/8 in.	
5 × 2 7/8 × 2 1/8 in. (od ručke do monitora)	
Težina (pribl.):	
509 g (1 lb 2,0 oz) (uključujući bateriju i SD memorijsku karticu)	

--

Zaštitni znaci

- XAVC S i **XAVC S** registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Sony Corporation.
- USB Type-C® i USB-C® registrirani su zaštitni znakovi tvrtke USB Implementers Forum.
- Android i Google Play zaštitni su znakovi ili registrirani zaštitni znakovi tvrtke Google LLC.
- Wi-Fi, logotip Wi-Fi I Wi-Fi Protected Setup registrirani su zaštitni znakovi ili zaštitni znakovi udruženja Wi-Fi Alliance.
- QR Code je trgovački znak tvrtke Denso Wave Inc.
- Osim toga, nazivi sustava i proizvoda upotrijebljeni u ovom priručniku općenito zaštitni su znakovi ili registrirani zaštitni znakovi odgovarajućih razvojnih programera ili proizvođača. Međutim, oznaka ™ ili ® ne upotrebljava se u svim slučajevima u ovom priručniku.



https://www.sony.net/SonyInfo/Support/

Dodatne informacije o ovom proizvodu i odgovore na najčešće postavljana pitanja možete naći na našem web-mjestu za korisničku podršku.
--

https://www.sony.net/