



Skaitmeninis fotoaparatas su keičiamaisiais objektyvais.

α7C

E jungtis

Paleidimo vadovas

ILCE-7C

Apie šio fotoaparato vadovą

Šiame vadove aprašoma, kaip būtina pasiruošti prieš pradėdami naudoti gaminį, bendrieji valdymo veiksmai ir pan. Dėl išsamesnės informacijos žr. „Pagalbos vadovas“ (žiniatinklio vadovą).



„Pagalbos vadovas“
(vadovas žiniatinklyje)

https://rd1.sony.net/help/ilc/2020/h_zz/



ILCE-7C Pagalbos vadovas

Ieškote svarbios informacijos, pvz., svarbiausių dalykų apie vaizdų fiksavimą

Šioje svetainėje pristatomos patogios funkcijos, naudojimo būdai ir nustatymų pavyzdžiai.

Nustatę fotoaparatus apsilankykite šioje svetainėje.



Mokymo priemonės

<https://www.sony.net/tutorial/ilc/7c/>

Parengiamieji veiksmai


Priedamųjų dalių patikra

Skliaustuose nurodytas skaičius reiškia pateiktų komponentų kiekį.

- Fotoaparatas (1)
- Maitinimo laidas (1)* (pridedamas kai kuriose šalyse / regionuose)
* Su šia įranga gali būti pridedami keli maitinimo laidai. Pasirinkite laidą, kurį galima naudoti jūsų šalyje ar regione. Žr. „Pastabos dėl naudojimo“.
- Įkraunamoji maitinimo elementų pakuotė NP-FZ100 (1)
- USB Type-C® laidas (1)
- Kintamosios srovės adapteris (1)
Kintamosios srovės adapterio tipas gali skirtis, atsižvelgiant į šalį / regioną.
- Peties diržas (1)
- Korpuso dangtelis (1) (uždėta ant fotoaparato)
- Jungties dangtelis (1) (uždėta ant fotoaparato)
- Paleidimo vadovas (šis vadovas) (1)
- Trumpasis vadovas (1)

Maitinimo elementų pakuotės (pridedama) / atminties kortelės (parduodama atskirai) įdėjimas į fotoaparatus

Atidarykite maitinimo elementų skyriaus dangtelį ir atminties kortelės dangtelį, įdėkite maitinimo elementą / atminties kortelę ir uždarykite dangtelius.

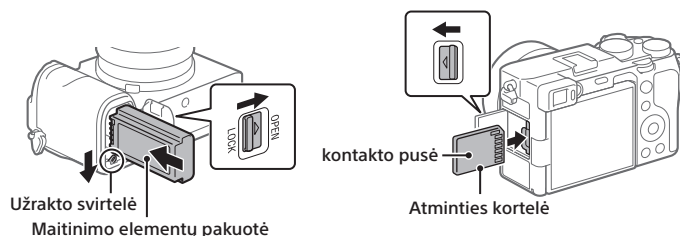

Maitinimo elementų pakuotė

Įsitinkite, kad maitinimo elementų pakuotė nukreipta reikiama kryptimi ir įdėkite ją paspausdami maitinimo elementų užrakto svirtelę.

Atminties kortelė

Įstatykite atminties kortelę, kontaktus nukreipę taip, kaip parodyta.

Šis fotoaparatas suderinamas su SD atminties kortelėmis. Dėl išsamesnės informacijos apie suderinamas atminties korteles žr. „Pagalbos vadovas“.

Jei atminties kortelę šiame fotoaparate naudojate pirmą kartą, suformatuokite kortelę fotoaparatu, kad atminties kortelės veikimas būtų stabilizuotas.

Pastaba

- Formatuojant ištrinami visi duomenys, įskaitant apsaugotus vaizdus ir registruotus nustatymus (M1–M4). Ištrintų duomenų atkurti negalima. Prieš formatavimą išsaugokite vertingus duomenis kompiuteryje ir pan.


Maitinimo elementų pakuotės įkrovimas

1 Išjunkite maitinimą.


Jei fotoaparatas įjungtas, maitinimo elementų pakuotė nebus įkraunama.

2 Fotoaparatus, kuriame įdėta maitinimo elementų pakuotė, USB mikrokabeliu (pridedamas) prijunkite prie kintamosios srovės adapterio (pridedamas), ir kintamosios srovės adapterį prijunkite prie sieninio elektros lizdo.

Prasidėjus įkrovimui užsidegs įkrovimo lemputė. Kai įkrovimo lemputė užges, įkrovimas bus baigtas.

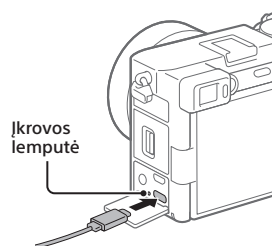

Objektyvo uždėjimas

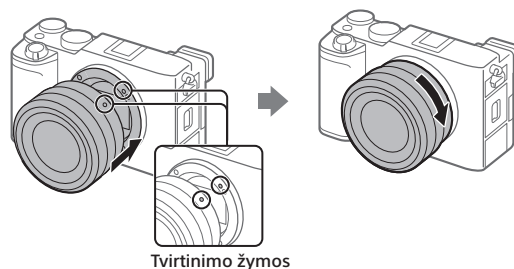


1 Nuimkite fotoaparato korpuso dangtelį ir galinį objektyvo dangtelį.

2 Objektyvą sumontuokite sulygindami dvi baltas žymes (montavimo žymes), esančias ant objektyvo ir fotoaparato.

3 Švelniai stumdami objektyvą link fotoaparato, jį lėtai sukite rodyklės kryptimi, kol jis užsifiksuos ir pasigirs spragtelėjimas.

Kalbos ir laikrodžio nustatymas

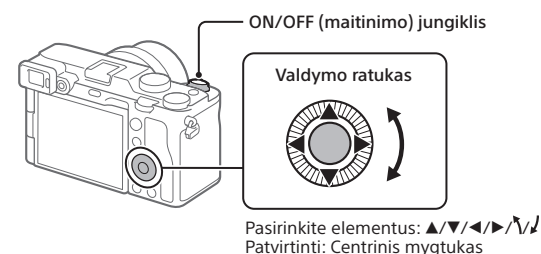

Pasirinkite elementus: ▲/▼/◀/▶/↻/⏪/⏩
Patvirtinti: Centrinis mygtukas

1 ON/OFF (maitinimo) jungiklį nustatydami į padėtį ON fotoaparatus įjunkite.

2 Pasirinkite norimą kalbą ir paspauskite valdymo ratuko centre.

3 Įsitinkite, kad ekrane pasirinkote [Enter], tada paspauskite centrinį mygtuką.

4 Pasirinkite norimą geografinę vietovę ir paspauskite centrinį mygtuką.

5 Nustatykite [Daylight Savings], [Date/Time] ir [Date Format], tada pasirinkite [Enter] ir paspauskite centrinį mygtuką.

Jei vėliau norėsite iš naujo sukonfigūruoti datą / laiką ar vietas nustatymą, pasirinkite MENU → [Setup] → [Date/Time Setup] arba [Area Setting].

Fiksavimas

Fotografavimas

1 Sukdami režimo ratuką pasirinkite reikiamą fiksavimo režimą.

2 Iki pusės nuspauskite užrakto mygtuką, kad sufokusuotumėte vaizdą.

3 Iki galo nuspauskite užrakto mygtuką.




Filmavimas

1 Jei norite pradėti filmuoti, paspauskite MOVIE (filmavimo) mygtuką.

Pagal numatytąjį nustatymą filmavimą galima pradėti veikiant bet kuriam fiksavimo režimui.

2 Jei filmavimą norite sustabdyti, dar kartą paspauskite MOVIE mygtuką.

MOVIE (filmavimo) mygtukas

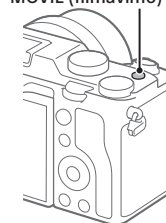

Peržiūra

1 Paspauskite [▶] (atkūrimo) mygtuką ir įjunkite atkūrimo režimą.

2 Valdymo ratuku pasirinkite vaizdą.

Pereiti prie ankstesnio / kito vaizdo galite spausdami kairiąją / dešiniąją valdymo ratuko pusę.

Jei norite pradėti filmo atkūrimą, paspauskite centrinį mygtuką valdymo ratuke.

