



Digitalni fotoaparati z izmenljivim objektivom

α7C

Serijska E

Kratka navodila

ILCE-7C

O priročniku za ta fotoaparati

V priročniku so opisani vsi potrebni postopki za začetek uporabe izdelka, osnovni delovni postopki itd. Podrobnosti poiščite v dokumentu "Help Guide" (spletni priročnik).



"Help Guide"
(spletna navodila za uporabo)
https://rd1.sony.net/help/ilc/2020/h_zz/



ILCE-7C Help Guide

Iščete dragocene informacije, kot so bistveni nasveti za fotografiranje?

Na tem spletnem mestu so predstavljene priročne funkcije, načini uporabe in primeri nastavitve.

Oglejte si to spletno mesto, ko nastavljate fotoaparati.



Vadnice
<https://www.sony.net/tutorial/ilc/7c/>

Priprave


Pregled priloženih elementov

Številka v oklepajih označuje število priloženih elementov.

- Fotoaparati (1)
- Napajalni kabel (1)* (priložen v nekaterih državah/regijah)
* Opremi je lahko priloženih več napajalnih kablov. Uporabite tistega, ki ustreza uporabi v vaši državi/regiji. Glejte razdelek »Notes on use.«
- Paket akumulatorskih baterij NP-FZ100 (1)
- Kabel USB Type-C® (1)
- Omrežni napajalnik (1)
Vrsta omrežnega napajalnika se lahko razlikuje glede na državo/regijo.
- Naramni pasček (1)
- Pokrov ohišja (1) (pritrjen na fotoaparati)
- Pokrovček nastavka (1) (pritrjen na fotoaparati)
- Navodila za začetek uporabe (ta priročnik) (1)
- Referenčni priročnik (1)

Vstavljanje paketa baterij (priložen)/pomnilniške kartice (naprodaj ločeno) v fotoaparati

Odprite pokrov za baterijo in pokrov za pomnilniško kartico, vstavite baterijo ali pomnilniško kartico in zaprite pokrova.

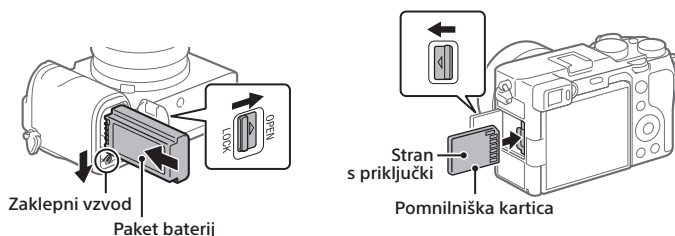

Paket baterij

Prepričajte se, da je paket baterij usmerjen pravilno in ga vstavite, ko pritisnete vzvod za zaklep baterije.

Pomnilniška kartica

Vstavite pomnilniško kartico tako, da je stran s priključki obrnjena, kot je prikazano.

Fotoaparati je združljiv s pomnilniškimi karticami SD. Podrobnosti o združljivih pomnilniških karticah si oglejte v dokumentu "Help Guide".

Ko pomnilniško kartico prvič uporabite v fotoaparatu, jo pred uporabo v njem formatirajte zaradi stabilnejšega delovanja.

Opomba

- Formatiranje zbrši vse podatke, vključno z zaščitenimi slikami in registriranimi nastavitvami (od M1 do M4). Ko podatke izbrišete, jih ni več mogoče obnoviti. Pred formatiranjem shranite vse dragocene podatke v računalnik ali kam drugam.


Polnjenje paketa baterij

1 Izklopite fotoaparati.


Če je fotoaparati vklopljen, se paket baterij ne bo polnil.

2 Fotoaparati, v katerega je vstavljen paket baterij, priključite na omrežni napajalnik (priložen) s kablom USB (priložen), napajalnik pa priključite v električno vtičnico.

Ko se bo polnjenje začelo, bo lučka za polnjenje zasvetila. Ko se lučka za polnjenje izklopi, je polnjenje končano.

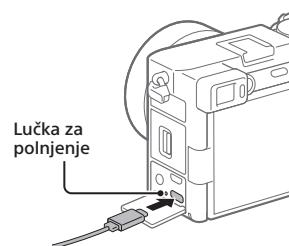

Nameščanje objektiv

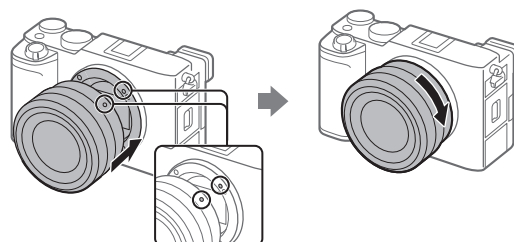


Oznaki namestitve

1 Odstranite zaščitni pokrov z ohišja fotoaparata in pokrov z zadnje strani objektiv.

2 Namestite objektiv, tako da poravnate beli oznaki (za namestitev) na objektivu in fotoaparatu.

3 Objektiv rahlo potisnite proti fotoaparatu in ga zavrtite v smeri puščice, dokler se ne zaskoči v zaklenjenem položaju.

Nastavitev jezika in ure

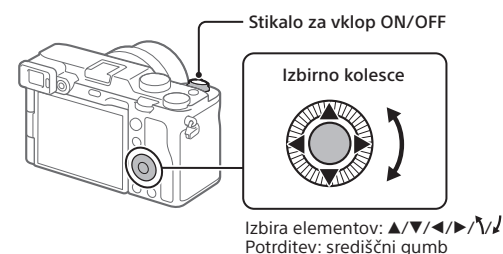

1 Vključite fotoaparati tako, da stikalo za vklop ON/OFF premaknete v položaj »ON«.

2 Izberite zeleni jezik in nato pritisnite sredino izbirnega kolesca.

3 Prepričajte se, da je na zaslonu izbrana možnost [Enter], in nato pritisnite središčni gumb.

4 Izberite zeleno zemljepisno lokacijo in nato pritisnite središčni gumb.

5 Nastavite [Daylight Savings], [Date/Time] in [Date Format], izberite [Enter] in pritisnite središčni gumb.

Če želite pozneje znova konfigurirati nastavitve datuma/časa ali območja, izberite MENU → (Setup) → [Date/Time Setup] ali [Area Setting].


Zajemanje

Fotografiranje

1 Izberite zeleni način fotografiranja tako, da obrnete gumb za izbiro načina.

2 Pritisnite sprožilo do polovice, da izostrite motiv.

3 Sprožilo pritisnite do konca.

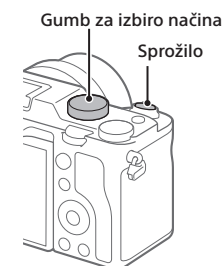


Snemanje filmov

1 Za začetek snemanja pritisnite gumb MOVIE (film).

Snemanje filmov lahko zaženete iz katerega koli načina za fotografiranje v privzeti nastavitvi.

2 Za zaustavitev snemanja pritisnite gumb MOVIE.

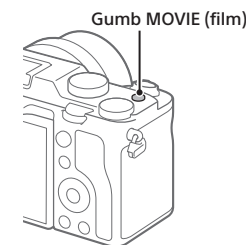

Ogled

1 Pritisnite gumb (predvajanje), da preklopite v način za predvajanje.

2 Z izbirnim kolescem izberite sliko.

S pritiskom leve/desne strani izbirnega kolesca se lahko pomaknete na prejšnjo/naslednjo sliko.

Za predvajanje filma pritisnite sredinski gumb izbirnega kolesca.

