

α

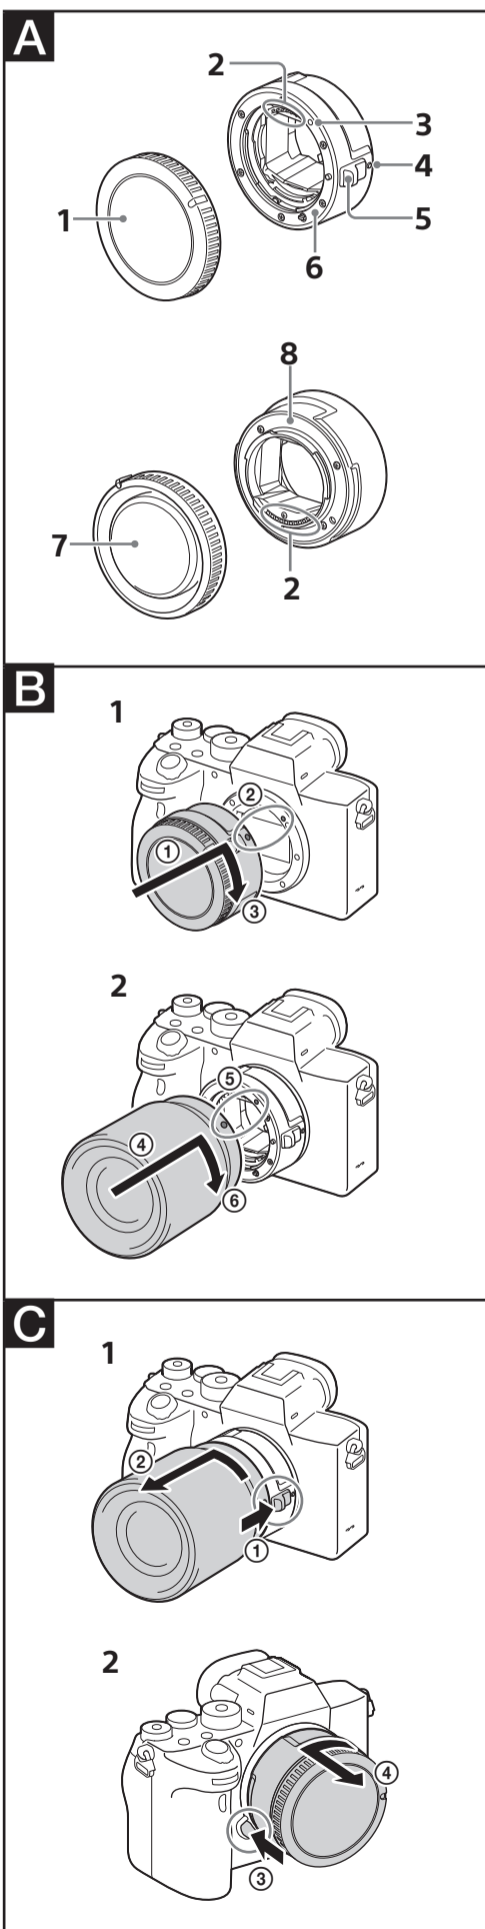
Адаптер за байонет

Инструкции за работа

Байонет E

LA-EA5

© 2020 Sony Corporation

<https://www.sony.net/>

Бележки относно употребата



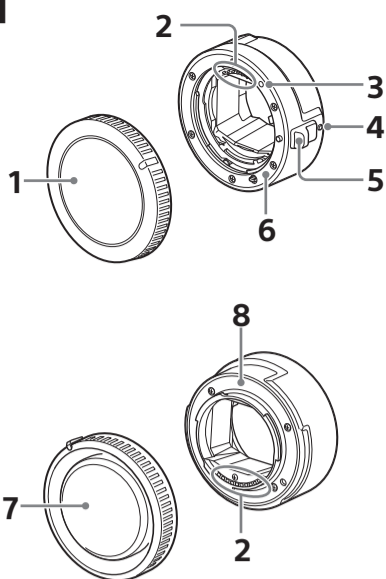
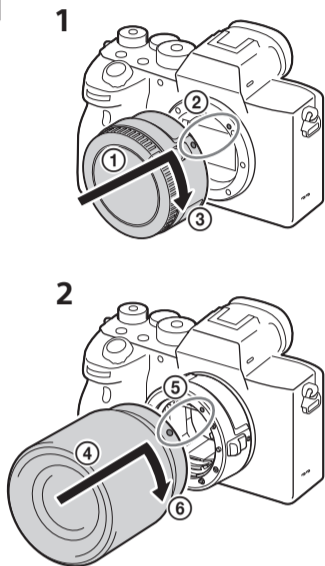
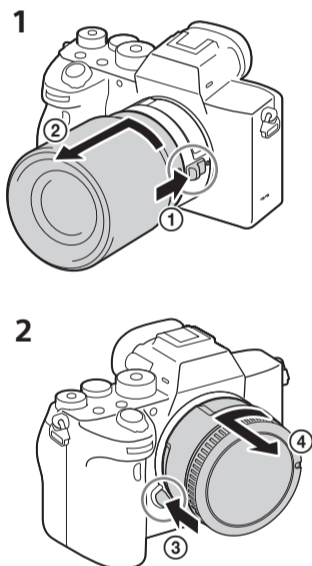
- Това устройство е адаптер за поставяне на обектив α с байонет A (наричан занапред "обективът") на цифров фотоапарат със сменяем обектив на Sony или видео камера с байонет E (наричани занапред "фотоапаратът/камерата"). За модели фотоапарати/камери и обективи, съвместими с това устройство, посетете уебсайта на адрес: <https://www.sony.net/dics/ea5/>
- За да избегнете риск от пожар или токов удар, спазвайте следното:
 - Не разглобявайте и не променяйте това устройство.
 - Не използвайте това устройство с мокри ръце.
 - Не допускате навлизане на вода или чужди вещества (метал, запалими вещества и др.) в това устройство.
- Използването на това устройство с продукти от други производители може да повлияе на работните му характеристики, което да причини инциденти или неизправност.
- За да избегнете риск от повреда или неизправност, спазвайте следното:
 - Това устройство е прецизно оборудване. Не изпускате устройството, не го удряйте и не го подлагайте на силно физическо въздействие.
 - Не докосвайте електрическите контактни точки на това устройство с голи ръце.
 - Не използвайте и не съхранявайте това устройство на места, които са обект на високи температури и влага.
 - Когато използвате това устройство на открито, пазете устройството от излагане на дъжд или морска вода.
- За вътрешна проверка и ремонт на това устройство се свържете с Вашия дилър на Sony или местен упълномощен сервиз на Sony.
- Конструкцията на това устройство е прахоустойчива и влагоустойчива, но не го защитава от вода и пръски. Когато използвате устройството при дъждовни условия, не позволявайте на устройството да се намокри.
- Преди използване се уверете, че фирмуера на фотоапарата е актуализиран до най-новата версия.
- Внимавайте да не подлагате това устройство на механични удари, докато го използвате.
- Избягвайте да сменяте обектива на прашни или замърсени места.
- Не докосвайте контактните пластини на обектива. Всяко замърсяване на контактните пластини за обектив може да попречи на изпращането и получаването на сигнали между обектива и фотоапарата, което да доведе до неизправност.
- Избягвайте да натискате заключалката за освобождаване на обектива случайно, за да предотвратите падане на обектива.
- Когато използвате обектив със статив, прикрепете статива на обектива, не на фотоапарата/камерата, към главата на статива.
- Не монтирайте нищо (телеконвертор и т.н.) между това устройство и обектива.
- В зависимост от обектива действителното разстояние може да се различава малко от скалата за разстояние на обектива.
- При снимане с това устройство минималното фокусно разстояние може да се увеличи.
- Когато използвате обектив с превключвател на режима на фокусиране (за превключване между AF (Автоматичен фокус) и MF (Ръчен фокус)), този превключвател на обектива е с приоритет.
- Докато се използва това устройство, осветлението за AF на фотоапарата/камерата не излъчва светлина.
- Когато пренасяте това устройство, прикрепете капачката на корпуса и задната капачка на обектива и го сложете в чантата.
- Когато носите фотоапарата с монтиран обектив, дръжте както фотоапарата, така и обектива.
- Когато това устройство не е прикрепено към камерата, имайте предвид, че то може да се търкулне.
- Преди да съхранявате това устройство, се уверете, че сте прикрепили капачката на корпуса и задната капачка на обектива към устройството.
- За да почистите устройството, използвайте мека кърпа и леко избършете замърсяванията. Никога не използвайте препарати за почистване, които съдържат разтворители, като например разреждители за боя или бензен.

Кондензация

Ако внесете това устройство директно от студено на топло място, в него може да се формира конденз. За да избегнете това, първо поставете устройството в найлонов плик и след това го внесете на топло. Когато температурата на въздуха в плика достигне тази на заобикалящата среда, извадете устройството.

А Идентифициране на компонентите

- 1 Капачка на корпуса
- 2 Контактни точки на обектива (Избягвайте директен контакт с ръката.)
- 3 Маркер на байонета (байонет A) (оранжев)
- 4 Маркер на байонета (байонет E) (бял)
- 5 Заключалка за освобождаване на обектива
- 6 Байонет A
- 7 Задна капачка на обектив
- 8 Байонет E

A**B****C**

B Монтиране на байонетния адаптер

- Преди да прикрепите това устройство към фотоапарата/камерата, изключете захранването на фотоапарата/камерата.
- Когато прикрепвате това устройство към фотоапарата/камерата, го завъртете, докато щракне.

C Отстраняване на байонетния адаптер

- Преди да премахнете това устройство от фотоапарата/камерата, изключете захранването на фотоапарата/камерата.

Спецификации

Размер на екрана при снимане	Размер на ПЪЛЕН КАДЪР
Размери (прибл.)	35 mm
	66,0 mm × 31,7 mm
	(максимален диаметър × височина)
	(2 5/8 in × 1 1/4 in)
	(без изпъкналите части)
Тегло (прибл.)	88 g (3,1 oz)
Включени елементи	Байонетен адаптер (1), Капачка на корпуса (1), Задна капачка на обектив (1), Чантичка (1), Комплект печатна документация

Дизайнът и спецификациите са обект на промяна без предизвестие.

α е търговска марка на Sony Corporation.