





Rádio FM/AM

Návod k obsluze
Návod na použitie




©2017 Sony Corporation

ICF-506

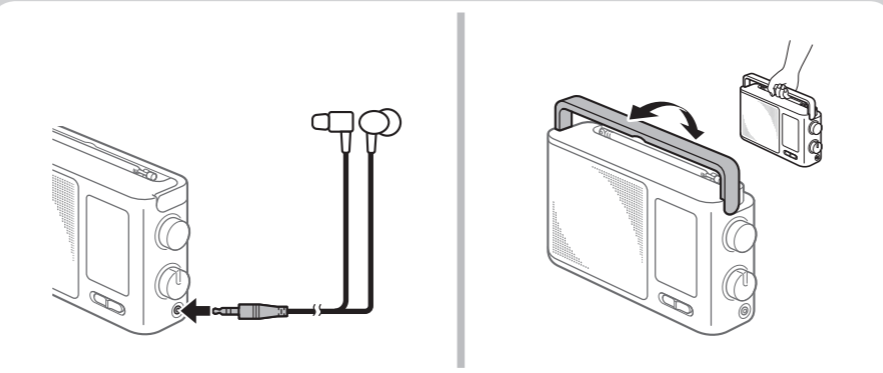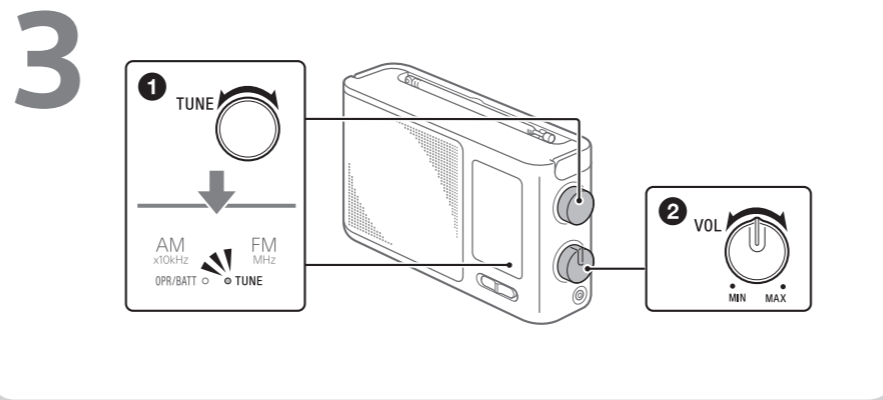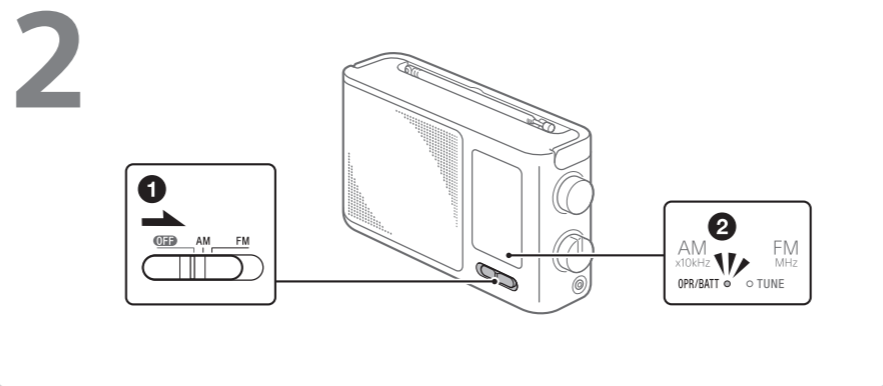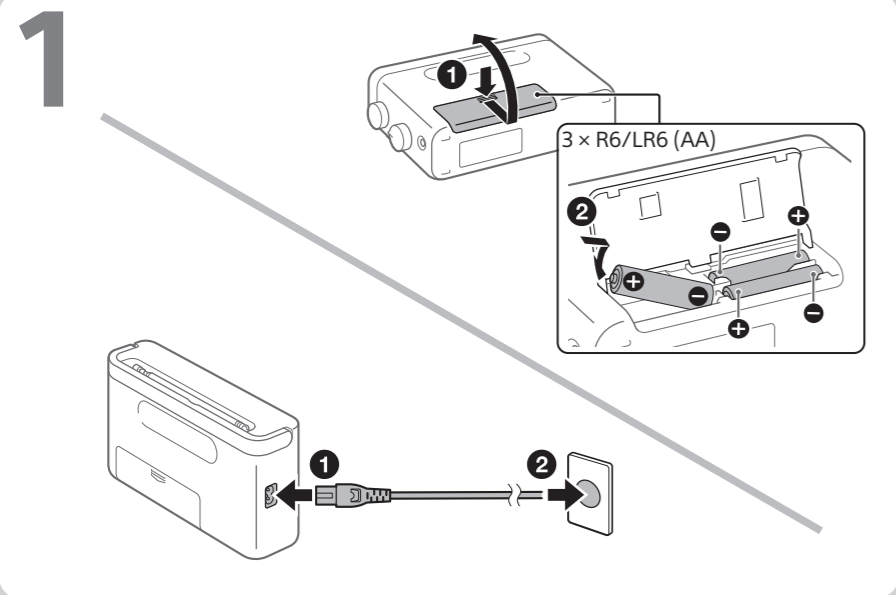

Pro lepší příjem / Pre lepší príjem

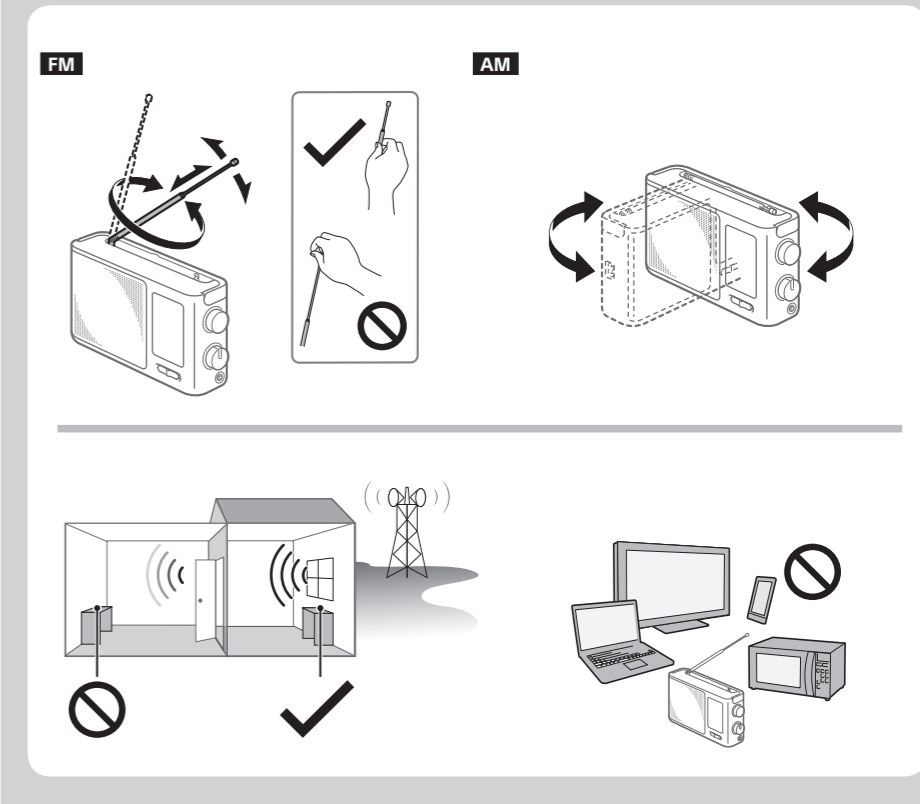

Čeština

VAROVÁNÍ

Neumisťujte přístroj do stísněného prostoru, jako je knihovna nebo vestavěná skříňka. Abyste snížili riziko požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte toto zařízení zdrojům kapání nebo stříkání a nepokládejte na něj předměty naplněné tekutinami, jako jsou vázy. Abyste snížili riziko vzniku požáru, nezakrývejte ventilační otvory přístroje novinami, ubrusy, záclonami apod. Přístroj nevystavujte působení otevřeného ohně (jako jsou například zapálené svíčky). Protože zástrčka napájecího kabelu slouží k odpojení přístroje od elektrické sítě, připojte přístroj do snadno přístupné zásuvky elektrické sítě. Zaznamenejte-li u jednotky nějakou vadu, odpojte neprodlžené zástrčku ze zásuvky elektrické sítě.

Přístroj není odpojen od elektrické sítě, dokud je zapojen do zásuvky střídavého proudu, i když je přístroj jako takový vypnutý. Nevystavujte baterie anebo výrobek s nainstalovanými bateriemi slunečnímu záření, ohni ani žádným jiným zdrojům vysokých teplot. Označení CE platí pouze v zemích, ve kterých je právně vymáháno, především v zemích EHP (evropský hospodářský prostor) a ve Švýcarsku.

POZOR

Pokud baterii nahradíte nesprávným typem, vzniká riziko výbuchu.



RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM. NEOTEVÍREJTE.

