

## Obiectiv interschimbabil

## Instrucțiuni de utilizare

G MASTER

FE 35 mm  
F1.4 GM

Soclu E

α







SEL35F14GM



5021333010

<https://www.sony.net/>

©2020 Sony Corporation

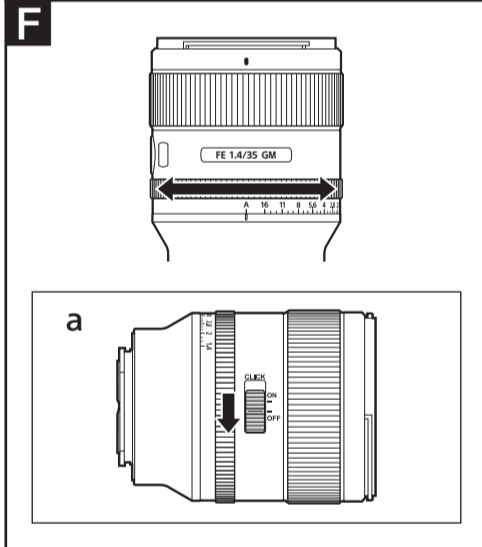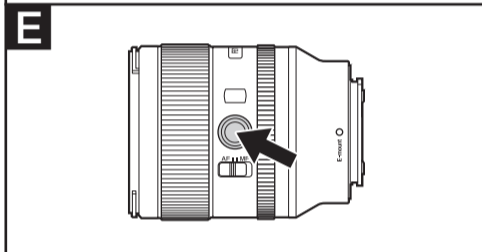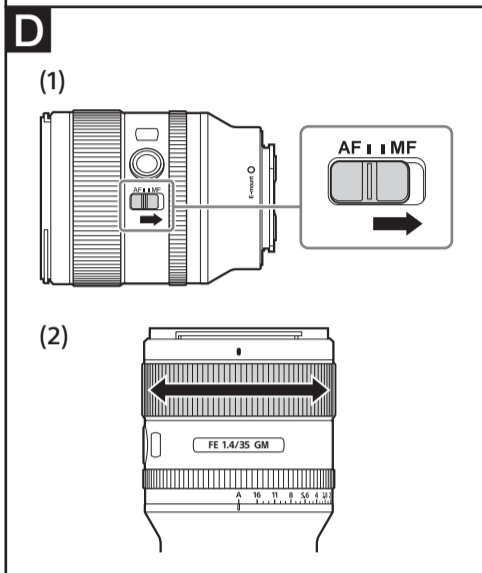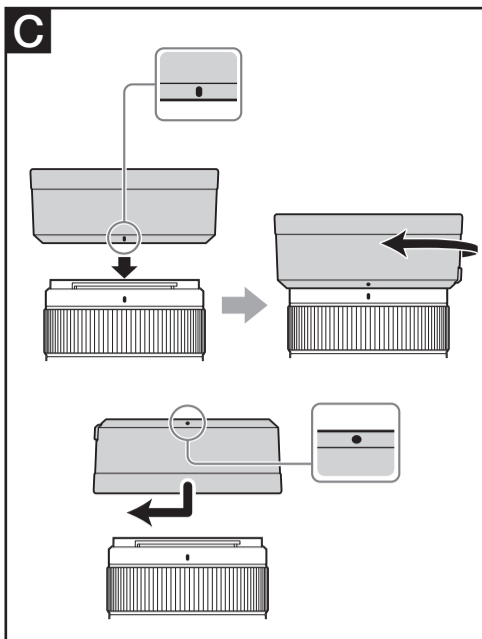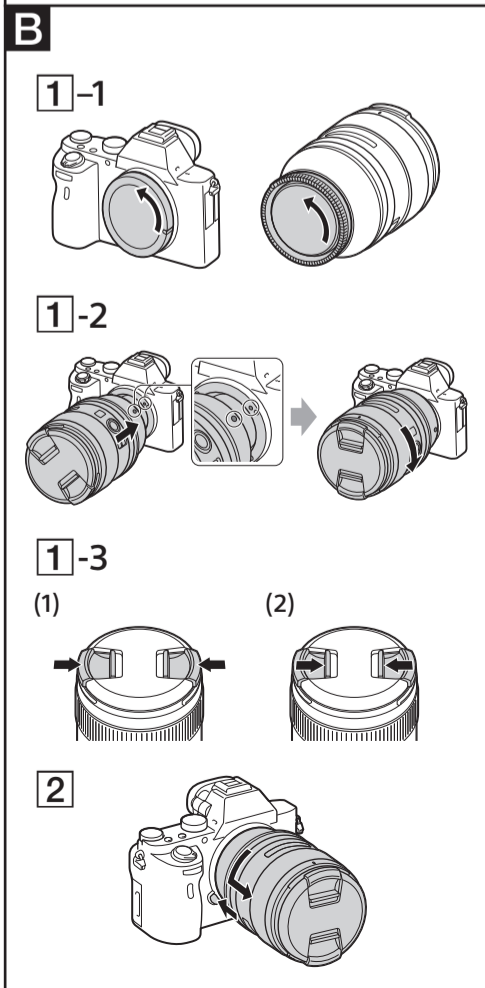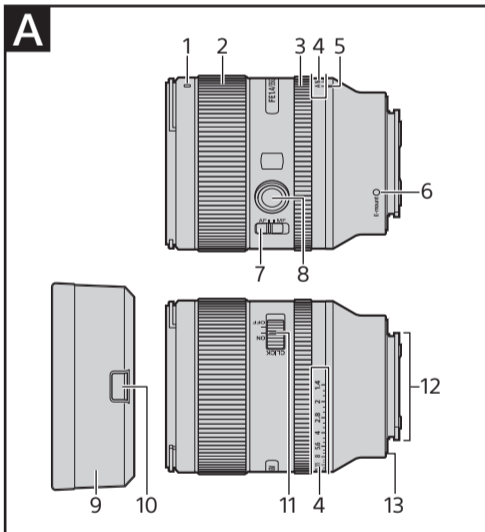

## Română

Acest manual de instrucțiuni explică modul de utilizare a obiectivelor. Măsurile de precauție comune pentru toate obiectivele, cum ar fi notele cu privire la utilizare, se găsesc în documentul separat cu „Măsuri de precauție înainte de a utiliza obiectivul”. Citiți ambele documente înainte de a utiliza obiectivul.

Acest obiectiv este conceput pentru camere cu sistemul Sony α și soclu E. Nu îl puteți utiliza împreună cu camere cu soclu A. FE 35 mm F1.4 GM este compatibil cu gama unui senzor de imagine în format de 35 mm. O cameră prevăzută cu un senzor de imagine în format de 35 mm poate fi setată să fotografieze și la dimensiunea APS-C. Pentru detalii referitoare la modul de setare a camerei, consultați manualul de instrucțiuni al acesteia.

Pentru detalii suplimentare privind compatibilitatea, vizitați site-ul Web Sony din regiunea dumneavoastră sau contactați distribuitorul Sony sau centrul de service local autorizat de Sony.

## Note cu privire la utilizare

- Nu lăsați obiectivul expus la soare sau la o sursă de lumină puternică. Focalizarea luminii poate produce defecțiuni interne ale corpului camerei și obiectivului, fum sau incendii. În cazul în care nu aveți cum să feriți obiectivul de lumina solară, nu uitați să atașați capacele pentru obiectiv.
- Atunci când înregistrați imagini cu soarele în față, nu lăsați deloc razele soarelui să intre în unghiul de vizualizare. În caz contrar, razele solare se pot concentra într-un punct focal în interiorul camerei, provocând fum sau foc. Fumul sau focul se pot produce și atunci când razele soarelui intră foarte puțin în unghiul de vizualizare.

- În timpul transportului unei camere cu obiectivul atașat, țineți întotdeauna ferm atât camera, cât și obiectivul.
- Acest obiectiv nu este rezistent la apă, deși este conceput pentru a fi rezistent la praf și stropire. Dacă îl utilizați în ploaie etc., feriți obiectivul de picături de apă.
- Dacă obiectivul este scuturat sau dacă o cameră cu un obiectiv atașat este scuturată în timp ce camera este oprită, o componentă internă a obiectivului ar putea zăngăni. Totuși, acest lucru nu indică o defecțiune. În plus, în timp ce transportați obiectivul, mișcările pe care le faceți ar putea cauza scuturarea grupurilor de lentile interne. Totuși, acest lucru nu afectează performanța grupurilor de lentile.

## Măsuri de precauție cu privire la utilizarea unui bliț

- Când utilizați blițul, îndepărtați întotdeauna parasolarul și fotografiați de la cel puțin 1 m de subiect.
- Cu anumite combinații de obiectiv și bliț, obiectivul poate bloca parțial lumina blițului, ceea ce generează o umbră în partea de jos a fotografiei. În acest caz, reglați distanța de fotografiere înainte de a fotografia.

## Vignetare

- În timpul utilizării obiectivului, colțurile ecranului devin mai întunecate comparativ cu centrul. Pentru a reduce acest fenomen (denumit vignetare), închideți diafragma cu 1 până la 2 opriri.

## A Identificarea componentelor

- Indice pentru parasolar
- Inel de focalizare
- Inel de diafragmă
- Scală de diafragmă
- Indice pentru diafragmă
- Indice de montare
- Comutator pentru modul de focalizare
- Buton de menținere a focalizării
- Parasolar
- Buton de eliberare a parasolarului
- Comutator de declic pentru diafragmă
- Puncte de contact obiectiv\*
- Inel din cauciuc pentru soclu obiectivului

\* Nu atingeți punctele de contact ale obiectivului.

## B Atașarea și demontarea obiectivului

Pentru a atașa obiectivul (consultați ilustrația B-1.)

- Demontați capacul posterior pentru obiectiv și capacul pentru corpul camerei.
- Aliniați indicele alb de pe montura obiectivului cu indicele alb de pe cameră (indice de montare), apoi introduceți obiectivul în soclu de pe obiectiv și rotiți-l în sensul acelor de ceas până se blochează.

- Nu apăsați butonul de eliberare a obiectivului de pe cameră în timpul montării obiectivului.
- Nu montați obiectivul oblic.

- Demontați capacul pentru obiectiv frontal.

- Puteți atașa/demonta capacul frontal pentru obiectiv în două moduri, (1) și (2). Atunci când atașați/demontați capacul pentru obiectiv cu parasolarul atașat, utilizați metoda (2).

## Pentru detașarea obiectivului

- Atașați capacul pentru obiectiv frontal.
- Ținând apăsat butonul de eliberare a obiectivului de pe cameră, rotiți obiectivul spre stânga până când se oprește, apoi demontați-l. (Vedeți ilustrația B-2.)

## C Atașarea parasolarului

Este recomandat să utilizați un parasolar pentru a reduce luminozitatea puternică și pentru a asigura o calitate maximă a imaginii.

Aliniați linia roșie de pe parasolar cu linia roșie de pe obiectiv (indice parasolar), apoi introduceți parasolarul în soclu de pe obiectiv și rotiți-l în sensul acelor de ceas până se blochează cu un declic și punctul roșu de pe parasolar este aliniat cu linia roșie de pe obiectiv.

- Asigurați-vă că rotiți parasolarul până când se fixează în poziție cu un sunet, pentru a preveni decuplarea acestuia de pe obiectiv.
- În timpul depozitării, montați parasolarul pe obiectiv parcurgând pașii în ordine inversă.

## Pentru a demonta parasolarul







Ținând apăsat butonul de eliberare a parasolarului de pe parasolar, rotiți parasolarul în sens opus acelor de ceas.

## D Focalizare

- Comutatorul modului de focalizare al acestui obiectiv nu funcționează la unele modele de camere. Pentru detalii suplimentare privind compatibilitatea, vizitați site-ul Web Sony din regiunea dumneavoastră sau contactați distribuitorul Sony sau centrul de service local autorizat de Sony.

## Pentru a comuta între modurile AF (focalizare automată)/MF (focalizare manuală)

Modul de focalizare poate fi comutat între modurile AF și MF pe obiectiv. Pentru fotografierea în modul AF, atât camera, cât și obiectivul trebuie setate la AF. Pentru fotografierea în modul MF, camera sau obiectivul, ori ambele trebuie setate la MF.

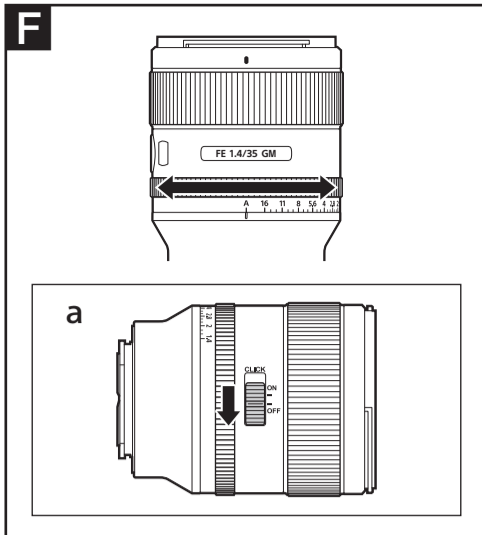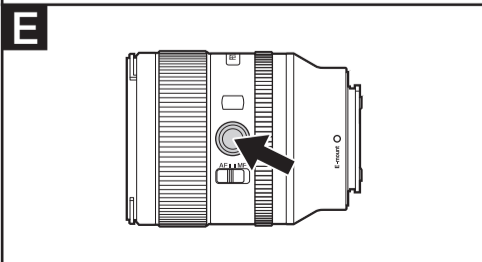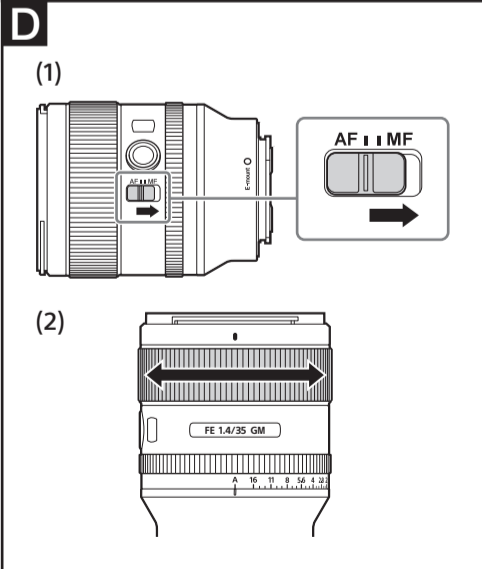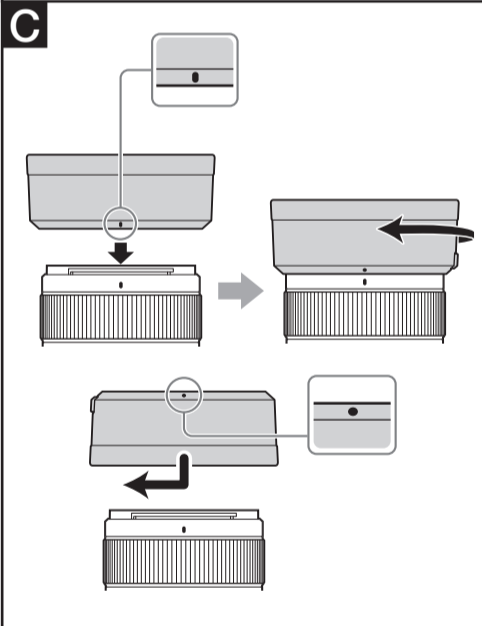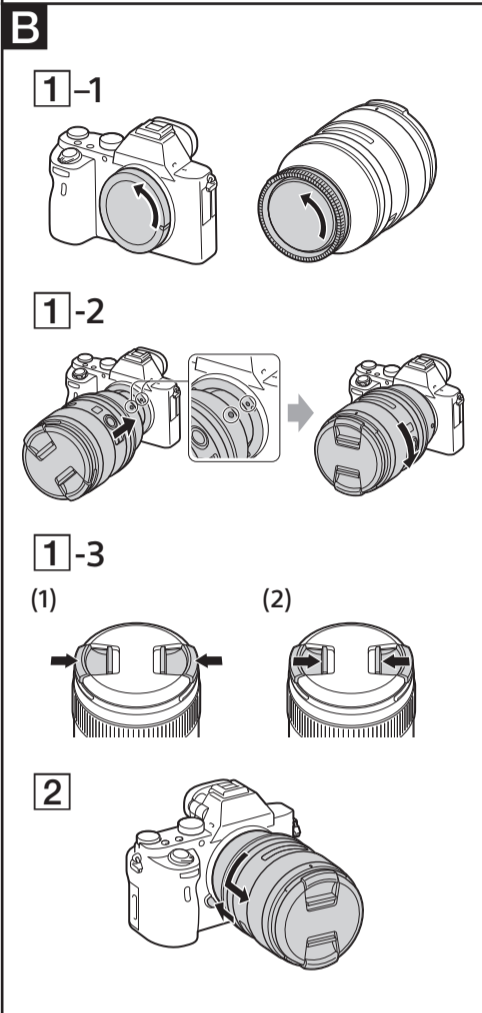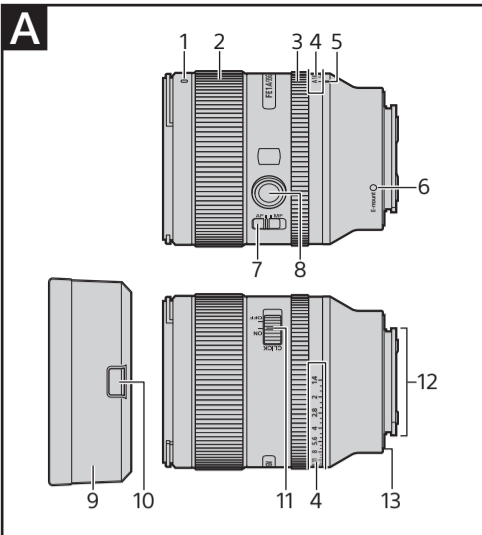

### Pentru a seta modul de focalizare pe obiectiv

Glisați comutatorul pentru modul de focalizare la modul corespunzător, AF sau MF (1).

- Consultați manualele camerei pentru a seta modul de focalizare al acesteia.
- În modul MF, rotiți inelul de focalizare pentru a regla focalizarea (2) în timp ce priviți prin vizor etc.

### Pentru a utiliza o cameră echipată cu un buton de control AF/MF

- Apăsând butonul de control AF/MF în timpul operării în modul AF, puteți comuta temporar la MF.
- Dacă apăsați butonul de control AF/MF în timpul operării în modul MF, puteți comuta temporar la AF, atunci când obiectivul este setat la AF iar camera este setată la MF.

### Utilizarea butoanelor de menținere a focalizării

- Butonul de menținere a focalizării al acestui obiectiv nu funcționează la unele modele de camere. Pentru detalii suplimentare privind compatibilitatea, vizitați site-ul Web Sony din regiunea dumneavoastră sau contactați distribuitorul Sony sau centrul de service local autorizat de Sony.

Apăsați butonul de menținere a focalizării în modul AF pentru a anula modul AF. Focalizarea este fixată și puteți declanșa obturatorul pe focalizarea fixă. Eliberați butonul de menținere a focalizării în timp ce apăsați declanșatorul jumătate de cursă pentru a porni din nou modul AF.

### Reglarea expunerii

Atunci când aliniați punctul „A” de pe scala de diafragmă cu indexul de diafragmă, expunerea este stabilită de cameră. Și puteți regla cantitatea de lumină în intervalul dintre f/1.4 și f/16, prin rotirea inelului pentru diafragmă.

### Reglați manual cantitatea de lumină

Rotiți inelul pentru diafragmă până la expunerea (apertură) dorită, atunci când camera este setată la modul M sau A.

#### Note

Setați comutatorul de declic pentru diafragmă la OFF atunci când înregistrați filme. (Consultați ilustrația **F-a**.)

Când comutatorul de declic pentru diafragmă este setat la OFF, se reduce sunetul inelului pentru diafragmă. (pentru înregistrarea filmelor)

Dacă modificați valoarea diafragmei în timp ce înregistrați un film, cât timp comutatorul de declic pentru diafragmă este setat la ON, se va înregistra sunetul inelului pentru diafragmă.

## Specificații

Nume produs (Nume model)	FE 35 mm F1.4 GM (SEL35F14GM)
Distanță focală (mm)	35
Distanță focală echivalentă formatului de 35 mm*1 (mm)	52,5
Grupuri obiectiv-elemente	10-14
Unghi de vizualizare 1*2	63°
Unghi de vizualizare 2*2	44°
Focalizare minimă*3 (m (feet))	0,27 (0,89)
Focalizare automată	0,25 (0,82)
Focalizare manuală	
Factor de mărire maxim (X)	
Focalizare automată	0,23
Focalizare manuală	0,26
Diafragmă minimă	f/16
Diametru filtru (mm)	67
Dimensiuni (diametru x înălțime maxime) (aprox., mm (in.))	76 x 96 (3 x 3 7/8)
Masă (aprox., g (oz))	524 (18,5)
SteadyShot	Nu

\*1 Această este distanța focală echivalentă formatului de 35 mm în cazul montării pe o cameră foto digitală cu obiectiv interschimbabil, prevăzută cu senzor de imagine dimensionat APS-C.

\*2 Unghiul de vizualizare 1 reprezintă valoarea pentru camerele de 35 mm, iar unghiul de vizualizare 2 reprezintă valoarea pentru camerele foto digitale cu obiectiv interschimbabil prevăzute cu senzor de imagine dimensionat APS-C.

\*3 Focalizarea minimă este distanța de la senzorul de imagine la subiect.

- În funcție de mecanismul obiectivului, distanța focală se poate modifica după fiecare schimbare a distanței de fotografiere. Distanțele focale precizate mai sus se bazează pe focalizarea obiectivului la infinit.

#### Elemente incluse

(numărul din paranteze indică numărul de piese.)  
 Obiectiv (1), Capac pentru obiectiv frontal (1), Capac pentru obiectiv posterior (1), Parasolar (1), Cutie obiectiv (1), Set de documente tipărite

Designul și specificațiile se pot modifica fără notificare prealabilă.

**α** și **G** sunt mărci comerciale ale Sony Corporation.