

Cserélhető objektív

Kezelési útmutató

G MASTER

FE 35 mm
F1.4 GM

E-csatlakozós

α

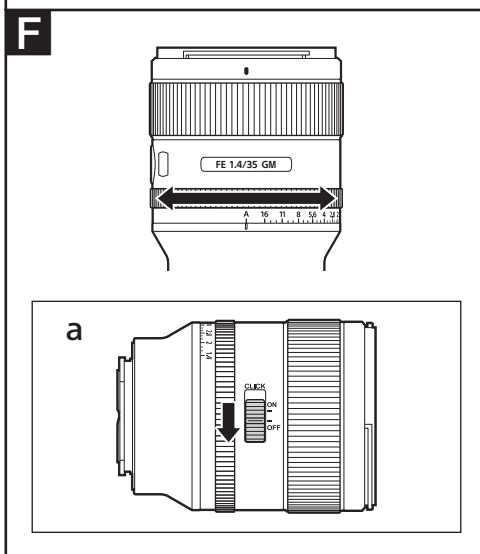
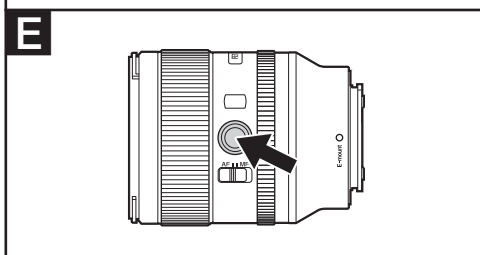
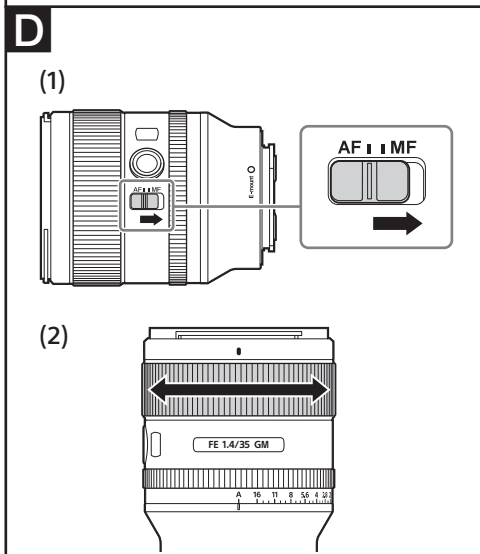
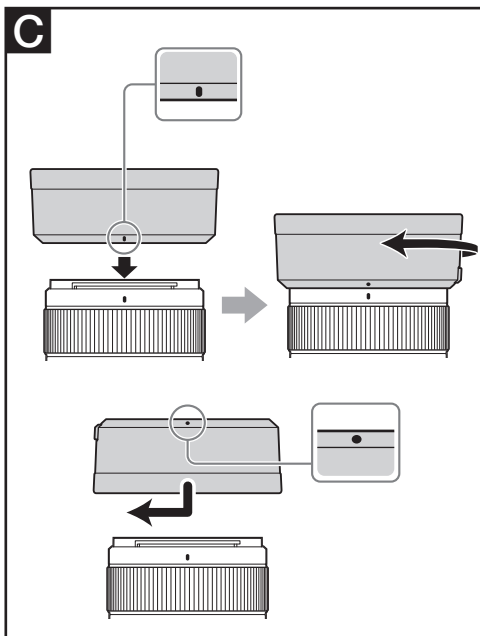
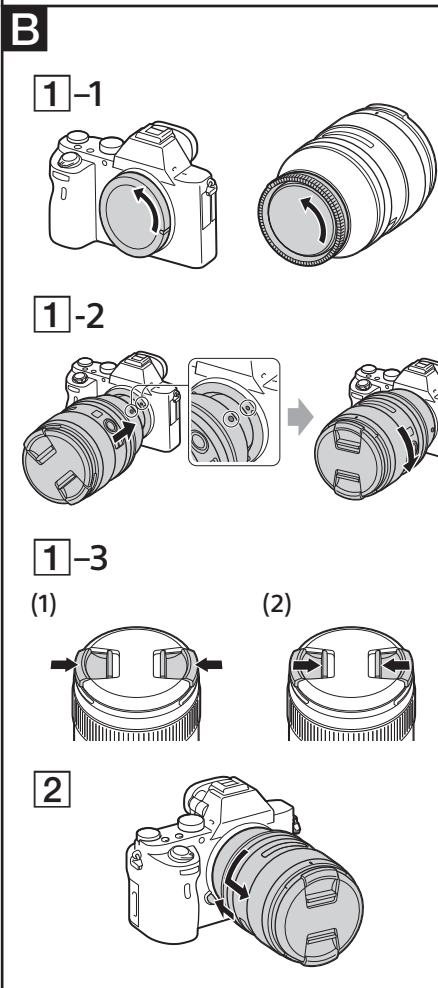
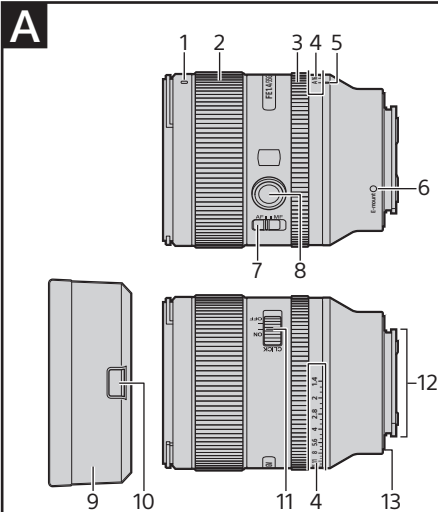
SEL35F14GM



5021333010

<https://www.sony.net/>

©2020 Sony Corporation



Magyar

Ez a kezelési útmutató az objektív használatát ismerteti. A mindenféle objektívre vonatkozó óvintézkedések – például a megfelelő használatra vonatkozó megjegyzések – a használatbavétel előtti óvintézkedéseket tartalmazó külön dokumentumban kaptak helyet. Az objektív használatbavétele előtt mindkét dokumentumot olvassa el.

Az objektív E-csatlakozós Sony α fényképezőgépekhez készült, A-csatlakozós fényképezőgépekkel nem használható. Az FE 35 mm F1.4 GM objektív számos 35 mm-es képérzékelővel kompatibilis. A 35 mm-es formátumú képérzékelőkkel szerelt fényképezőgépek beállíthatók APS-C méretű felvételek készítésére is. A fényképezőgép beállításának módját a hozzá kapott kezelési útmutató ismerteti.

További kompatibilitási információkért keresse fel a Sony regionális weboldalát, valamelyik Sony-kereskedőt vagy a Sony regionális hivatalos szervizközpontját.

Megjegyzések a használattal kapcsolatban

- Ne tegye ki az objektívet napfénynek vagy erős fényforrásnak. A fényre való fókuszálás következtében előfordulhat, hogy a fényképezőgép váza vagy az objektív nem megfelelően fog működni, illetve füst vagy tűz keletkezhet. Ha a körülmények miatt napon kell hagyni az objektívet, mindenképp helyezze fel az objektívsapkát.
- Ha nappal szemben fotóz, hagyja a napot teljes mértékben a látószögön kívül. Ellenkező esetben a napsugarak a fényképezőgép belsejében lévő fókuszpontnál koncentrálnak, és füst vagy tűz keletkezhet. Ha a nap csak kicsit marad a látószögön kívül, már akkor is keletkezhet füst vagy tűz.

- Ha felszerelt objektívvel együtt mozgatja a fényképezőgépet, mindig fogja szorosan a fényképezőgépet és az objektívet is.
- Az objektív nem vízálló, bár kialakításának köszönhetően számos esetben megakadályozza a por és a fröccsenő folyadékok bejutását. Ha esőben vagy más nedves környezetben használja, ügyeljen arra, hogy ne kerüljenek nedvességcseppek az objektívre.
- Ha az objektívet magában megrázzák, illetve ha a fényképezőgépet megrázzák, miközben az objektív csatlakoztatva van hozzá, az objektív belső alkatrészei zöröghetnek. Ez azonban nem utal meghibásodásra. Emellett amikor az objektívvel sétál, a mozgás miatt a belső objektívcsoportok rázkódhatnak. Ez azonban nem befolyásolja az objektívcsoportok teljesítményét.

Óvintézkedések a vaku használatakor

- Vaku használatkor minden esetben távolítsa el a napellenzőt, és legalább a tárgytól 1 méteres távolságban fényképezzen.
- Bizonyos objektívek és vakuk együttes használata esetén az objektív részlegesen blokkolhatja a vaku fényét, aminek következtében árnyék keletkezhet a kép alján. Ilyen esetben a felvétel előtt állítsa be a felvétélkészítési távolságot.

Élsötétedés (vignettálás)

- Az objektív használata esetén a képernyő sarkai sötétebbek lesznek a középpontnál. Ez a vignettálásnak nevezett jelenség az apertúra 1–2 fókusz zárásával csökkenthető.

A Az objektív részei

- Napellenző jelzője
- Fókuszgyűrű
- Blendegyűrű
- Blendskála
- Blendejelző
- Csatlakozásjelző
- Fókusz mód-kapcsoló
- Fókusz rögzítő gomb
- Napellenző
- Napellenző kioldógombja
- Blendekapcsoló
- Objektívérzékelők*
- Objektívcsatlakozó gumigyűrűje

*Ne érintse meg az objektív érintkezőit.

B Az objektív felszerelése és leszerelése

Az objektív felszerelése (lásd: B-1 jelű ábra.)

- Távolítsa el a hátsó objektívsapkát és a fényképezőgép-váz sapkáját.
- Igazítsa egymáshoz a közgyűrűn található fehér jelzést és a fényképezőgépen található fehér jelzést (csatlakozásjelzőt), ezután illeszse a fényképezőgép csatlakozójába az objektívet, végül forgassa el az óramutató járásával egyező irányba, amíg a zár működésbe nem lép.
 - Az objektív felszerelése közben ne nyomja meg a fényképezőgépen az objektívkioldó gombot.
 - Ne próbálja meg ferdén felszerelni az objektívet.
- Távolítsa el az első objektívsapkát.
 - Az első objektívsapka kétféleképp szerelhető fel és le, lásd az (1) és (2) ábrát. Ha a napellenző is csatlakoztatva van, a (2) módon kell rögzíteni és kioldani az objektívsapkát.

Az objektív leszerelése

- Helyezze fel az első objektívsapkát.
- A fényképezőgép objektívkioldó gombjának nyomva tartása közben ütközésig forgassa az objektívet az óramutató járásával ellenkező irányba, majd vegye le az objektívet. (Lásd: B-2 ábra.)

C A napellenző felszerelése

A csillogás mérséklése és a legjobb képminőség elérése érdekében célszerű a napellenzőt is használni.

Igazítsa egymáshoz a napellenző piros vonalát és az objektíven található piros vonalat (napellenző jelzője), ezután illeszse a napellenzőt az objektív foglatába, végül kattánásig forgassa az óramutató járásával egyező irányba. Ekkor a napellenző és az objektív piros vonalának illeszkednie kell egymáshoz.

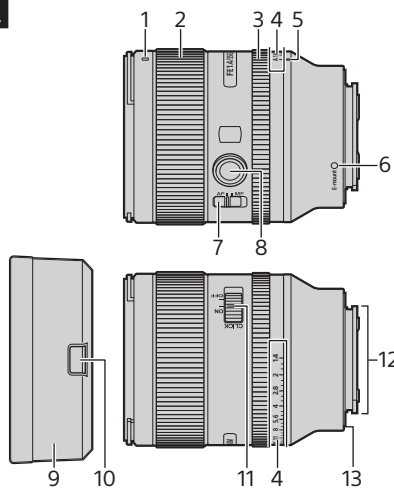
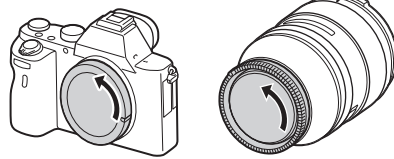
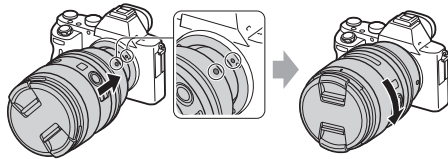
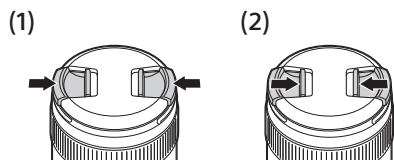
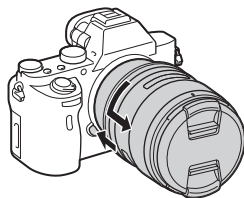
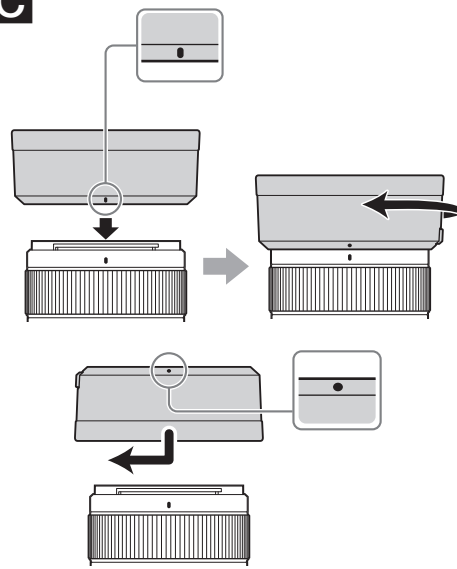
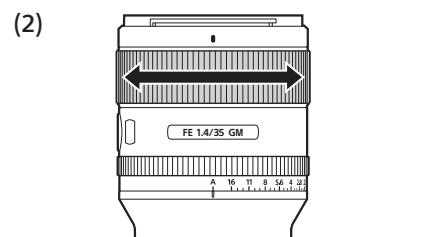
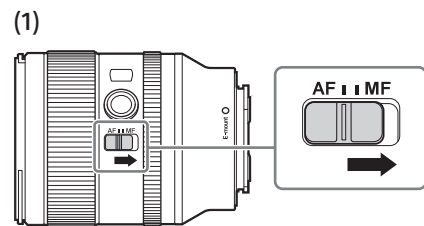
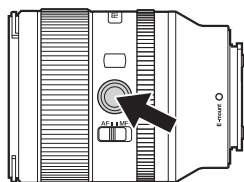
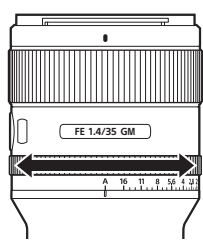
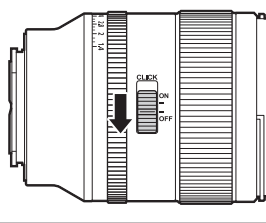
- Ügyeljen rá, hogy addig forgassa a napellenzőt, amíg az a helyére nem kattán, hogy megakadályozza az objektívről való leválását.
- Tároláshoz fordítva szerelje fel a napellenzőt az objektívre.

A napellenző levétele

A napellenzőn található kioldógomb nyomva tartása közben forgassa a napellenzőt az óramutató járásával ellentétes irányba.

D Élességállítás

- Az objektív fókusz mód kapcsolója bizonyos fényképezőgép-típusok esetén nem működik. További kompatibilitási információkért keresse fel a Sony regionális weboldalát, valamelyik Sony-kereskedőt vagy a Sony regionális hivatalos szervizközpontját.

A**B****1-1****1-2****1-3****2****C****D****E****F****a**

Váltás az AF (autofókusz) és MF (manuális fókusz) mód között

A fókuszálási mód AF és MF között váltható az objektíven.
Az AF módú fényképezéshez a fényképezőgépen és az objektíven is az AF állásba kell kapcsolni a fókuszálási módot. Az MF módú fényképezéshez elég csak a fényképezőgépen vagy az objektíven MF állásba kapcsolni a fókuszálási módot (de természetesen lehet mindkettőn is).

A fókuszálási mód beállítása az objektíven Állítsa az AF vagy az MF állásba a fókuszmodváltó kapcsolót (1).

- A fényképezőgép fókuszálási módjának beállításáról a fényképezőgép kezelési útmutatójában tájékozódhat.
- MF módban a fókuszgyűrű forgatásával állíthatja a fókusz (2). A fókusz változását a képernyőben kísérheti figyelemmel.

Az AF/MF kezelőgombbal felszerelt fényképezőgépek használata

- Az AF/MF kezelőgomb AF módú működés közben történő lenyomásával ideiglenesen átválthat MF módba.
- Az AF/MF kezelőgomb MF módú működés közben történő lenyomásával ideiglenesen átválthat AF módba, ha az objektív AF módra, a fényképezőgép pedig MF módra van állítva.

A fókuszrögzítő gombok használata

- Az objektív fókuszrögzítő gombja bizonyos fényképezőgép-típusok esetén nem működik. További kompatibilitási információkért keresse fel a Sony regionális weboldalát, valamelyik Sony-kereskedőt vagy a Sony regionális hivatalos szervizközpontját.

Nyomja meg a fókuszrögzítő gombot AF módban az automatikus fókuszálás megszakításához. Ekkor a fókusz távolság rögzül, és a zár kioldásakor a rögzített távolsággal fotózhat. Az AF mód újbóli aktiválásához engedje fel a fókuszrögzítő gombot, amikor a kioldógombot félig lenyomta.

Az expozíció beállítása

Ha a blendeszkála „A” állását választja, a fényképezőgép fogja beállítani az expozíciót. A blendegyűrű elforgatásával manuálisan, f/1,4 és f/16 között állíthatja a fény mennyiségét.

A fény mennyiség manuális beállítása

Fordítsa a blendegyűrűt a kívánt expozícióállásba (f szám), amikor a fényképezőgép M vagy A módban van.

Megjegyzések

Filmfelvételhez állítsa a blendekapcsolót OFF állásba. (Lásd: **F-a** ábra.)
A blendekapcsoló OFF állásában a blendegyűrű hangja halkabb (filmfelvétel céljából).
Ha filmfelvétel közben megváltoztatja a blende értékét a blendekapcsoló ON állásában, a blendegyűrű hangját is felveszi.

Műszaki adatok

| | |
|--|-------------------------------|
| Terméknév (típusnév) | FE 35 mm F1.4 GM (SEL35F14GM) |
| Fókusz távolság (mm) | 35 |
| 35 mm-nek megfelelő fókusz távolság* ¹ (mm) | 52,5 |
| Objektívbeli csoportok/ elemek száma | 10-14 |
| Látószög 1* ² | 63° |
| Látószög 2* ² | 44° |
| Minimális fókusz távolság* ³ (m (láb)) | 0,27 (0,89) |
| Autofókusz | 0,25 (0,82) |
| Manuális fókusz | |
| Maximális nagyítás (x) | |
| Autofókusz | 0,23 |
| Manuális fókusz | 0,26 |
| Legkisebb blende | f/16 |
| Szűrőátmérő (mm) | 67 |
| Méret (max. átmérő × magasság) (kb., mm (hüvelyk)) | 76 × 96 (3 × 3 7/8) |
| Tömeg (g) | 524 (18,5) |
| SteadyShot | Nem |

*¹ A 35 mm-es fókusz távolságra vetített fenti értékek APS-C méretű képérzékelővel rendelkező cserélhető objektíves digitális fényképezőgépekre vonatkoznak.

*² Az 1. látószög sorban megadott érték 35 mm-es fókusz távolságú fényképezőgépekre, a 2. látószög sorban megadott érték pedig APS-C méretű képérzékelővel rendelkező cserélhető objektíves digitális fényképezőgépekre vonatkozik.

*³ A minimális fókusz távolság a képérzékelő és a tárgy közötti távolság.

- Az objektív működésétől függően a fényképezési távolság változása a fókusz távolságot is módosíthatja. A fókusz távolság fenti értéke végtelenbe fókuszált objektívet feltételez.

A csomag tartalma:
(A zárójelben szereplő szám az egyes tételek darabszámát jelzi.)
Objektív (1), első objektívsapka (1), hátsó objektívsapka (1), napellenző (1), objektívtartó (1), nyomtatott dokumentáció

A kivétel és a műszaki adatok bejelentés nélkül megváltozhatnak.

Az **α** és a **G** a Sony Corporation védjegye.