

SONY®

5-012-066-15(1)



5012066150



5012066151

Televizion

Informacion mbi sigurinë

Informacion mbi sigurinë

SQ

Информации за безбедност

MK

Телевизор

Информации за безбедност

Kujdes ndaj sigurisë së Internetit

Rekomandohet fuqimisht për qëllime të sigurisë që të lidhni TV tuaj në Internet përmes një ruteri / modemi që përfshin funksionalitetin e routerit. Lidhja e drejtpërdrejtë e TV tuaj me Internetin mund ta ekspozojë TV tuaj në një kërcënim sigurie siç është nxjerrja ose dëmtimi i përmbajtjes ose informacionit personal.

Lidhja në internet dhe privatësia e të dhënave



Ky produkt lidhet me internetin gjatë konfigurimit fillestar, sapo të jetë i lidhur një rrjet për të konfirmuar lidhjen në internet, dhe më vonë për të konfiguruar Ekranin bazë. Adresa juaj IP përdoret në këto dhe të gjitha lidhjet e tjera të internetit. Nëse nuk dëshironi që adresa juaj IP të përdoret fare, mos vendosni funksionin e internetit pa tel dhe mos e lidhni një kablo interneti. Ju lutemi referojuini informacionit të intimitetit të paraqitur në ekranet e konfigurimit për detaje të mëtejshme të lidhjeve në internet.


KUJDES

PËR TË PARANDALUAR
PËRHAPJEN E ZJARRIT,
MBAJTJES QIRINJTËSE OSE
FLAMJEVE TË TJERA TË HAPURA
LARG KËTIJ PRODUKTI NË TË
GJITHA KOHËT



NJOFTIM PËR KLIENTËT NË MBRETËRINË E BASHKUAR

Një prizë e formuar në përputhje me BS1363 është pajisur në këtë pajisje për sigurinë dhe komoditetin tuaj. Nëse duhet të zëvendësohet siguresa në prizën e furnizuar me të njëjtin vlerësim të siguresave të miratuara nga ASTA ose BSI të BS 1362 (dmth, shënuar me  ose ). Nëse priza e furnizuar me këtë pajisje ka një mbulesë të ndashme të ndashme, sigurohuni që të bashkoni kapakun e siguresave pas ndërrimit të siguresës. Asnjëherë mos përdorni spinën pa mbulesën e siguresave. Nëse duhet të humbni kapakun e siguresave, ju lutemi kontaktoni stacionin tuaj më të afërt të Sony.

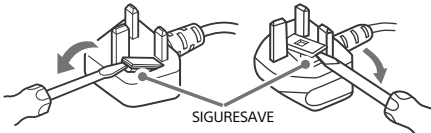

Si ta zëvendësoni siguresën

Hapni ndarësin e siguresave me një kaçavidë, dhe zëvendësoni siguresën.

Ju lutemi referojuini ilustrimit që aktualisht është i pajisur me produktin.

LAJMERIM I RENDESISHEM

Ky produkt është prodhuar nga ose në emër të Sony Corporation.

Importuesi i BE dhe MB : Sony Europe B.V.

Kërkesat për Importuesin e BE-së ose të lidhura me pajtueshmërinë e produktit në Evropë duhet t'i dërgohen përfaqësuesit të autorizuar të prodhuesit, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgjikë.

Kërkesat tek Importuesi në MB ose që lidhen me pajtueshmërinë e produktit në MB duhet t'i dërgohen përfaqësuesit të autorizuar të prodhuesit, Sony Europe B.V., The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey KT13 0XW, United Kingdom.

Vetëm modeli i përshtatshëm i përshtatësit të energjisë: Konsumi i energjisë dhe informacione të tjera për furnizimin me energji elektrike, siç kërkohet nga Rregullorja e Komisionit (EU) 2019/1782, janë në dispozicion në faqen e internetit në vijim: <https://compliance.sony.eu>

Informacion mbi sigurinë

KUJDES

Kujdes

Rreziku i shpërthimit nëse bateria është zëvendësuar nga një lloj i pasaktë. Bateritë nuk duhet të ekspozohen ndaj nxehtësisë së tepruar, si rrezet e diellit, zjarri ose të ngjashme ose presioni jashtëzakonisht i ulët i ajrit që mund të rezultojë në një shpërthim ose rrjedhje të lëngshme ose gazit të ndezshëm.

Rreziku i stabilitetit

Televizori mund të bjerë, duke shkaktuar dëmtime serioze personale ose vdekje.

KUJDES

Një aparat televiziv mund të bjerë, duke shkaktuar dëmtime serioze personale ose vdekje. Shumë dëmtime, veçanërisht tek fëmijët, mund të shmangen duke marrë masa paraprake të thjeshta si:

- GJITHMONË përdorni kabinete ose stenda ose metoda montimi rekomanduar nga prodhuesi i aparatit televiziv.
- GJITHMONË përdorni mobilje që mund të mbështesin në mënyrë të sigurt televizorin.
- GJITHMONË sigurohuni që aparati televiziv nuk tejkalon buzën e mobiljeve mbështetëse.
- GJITHMONË edukoni fëmijët për rreziqet e ngjitjes në mobilje për të arritur televizorin ose kontrollin e tij.
- GJITHMONË kordat dhe kabllo të rrugës të lidhura me televizorin tuaj kështu që ato nuk mund të shkelin, tërhiqen ose kapen.
- ASNJËHERË mos vendosni një televizor në një vend të paqëndrueshëm.
- ASNJËHERË mos vendosni televizorin në mobilje të larta (për shembull, dollapë ose rafte librash) pa ankoruar mobiljet dhe televizorin në një mbështetëse të përshtatshme.
- ASNJËHERË mos vendosni televizorin në pëlhurë ose në materiale të tjera që mund të vendosen midis televizorit dhe mobiljeve mbështetëse.
- ASNJËHERË mos vendosni sende që mund t'i tundojnë fëmijët të ngjiten, të tilla si lodra dhe telekomandë, në majë të televizorit ose mobiljeve në të cilat vendoset televizori.

Nëse televizori juaj ekzistues po mbahet dhe zhvendoset, duhet të zbatohen të njëjtat konsiderata si më sipër.


Instalimi/Vendosni*

Aparatet e lidhura me tokëzimin mbrojtës të instalimit të ndërtesës përmes lidhjes në rrjet ose përmes aparateve të tjerë me një lidhje me tokëzimin mbrojtës - dhe me një sistem të shpërndarjes televizive duke përdorur kablo koaksiale, në disa rrethana mund të krijojnë një rrezik zjarri. Lidhja me një sistem të shpërndarjes televizive duhet të sigurohet përmes një pajisje që siguron izolim elektrik nën një interval të caktuar frekuence (izoluesi galvanik, shih EN 60728-11).


Ventilimi

- Asnjëherë mos mbulonni vrimat e ventilimit ose futni ndonjë gjë në kabinet.
- Lëreni hapësirën rreth televizorit siç tregohet më poshtë.
- Është e rekomandueshme që të përdorni një Sony Mbërthimi në mur në mënyrë që të sigurohet qarkullimi adekuat i ajrit.

Instaluar në mur

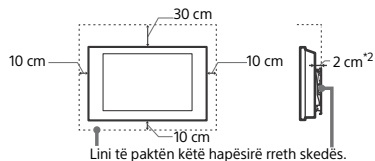

Instaluar me qëndrim

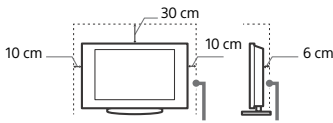


Lini të paktën këtë hapësirë rreth skedës.

*2 1 cm vetëm për SU-WL8xx. Shih Udhëzuesin e Referencës po shkoni nëse TV juaj është në përputhje me montimi i murit.

- Për të siguruar ventilim të duhur dhe për të parandaluar mbledhjen e papastërtive ose pluhurit:
 - Mos e vendosni televizorin të sheshtë, instaloni me këkë poshtë, prapa ose anash.
 - Mos e vendosni televizorin në një raft, qilim, krevat ose në një dollap.
 - Mos e mbuloni televizorin me një leckë, të tilla si perde, ose sende të tilla si gazetat, etj.
 - Mos e instaloni televizorin sic tregohet më poshtë.

Qarkullimi i ajrit është i bllokuar.

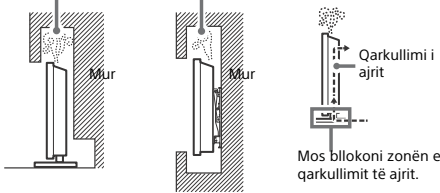

* Gjendja e ventilimit varet nga modeli i televizorit. Nëse ky informacion i ventilimit përshkruhet si në Udhëzuesin e Referencës dhe në Informacionin për Sigurinë, ju lutemi referojuni Udhëzuesit të Referencës.

Çelësi i rrjetit

- Mbajeni plumbin dhe foleën si më poshtë në mënyrë që të shmangni çdo rrezik zjarri, goditjeje elektrike ose dëmtimi dhe / ose dëmtimi.
- Përdorni vetëm kablo të furnizuara nga Sony, jo furnizues të tjerë.
 - Futni spinën plotësisht në prizën e rrymës.
 - Operoni televizorin vetëm në një furnizim 220 V - 240 V AC.
 - Kur instaloni kabllo, sigurohuni që të shkëputni rrjetin kryesor për sigurinë tuaj dhe të kujdeseni që të mos ktheni këmbët tuaja në kabllo.
 - Shkëputni rrjetin elektrik nga priza elektrike përpara se të punoni ose të lëvizni televizorin.
 - Mbajeni rrymën elektrike larg burimeve të nxehtësisë.
 - Fikeni spinën e rrymës dhe pastroji rregullisht. Nëse priza është e mbuluar me pluhur dhe mbledh lagështinë, izolimi i saj mund të përqeshohet, gjë që mund të rezultojë në zjarr.

Shënim

- Mos e përdorni kordonin elektrik të furnizuar në ndonjë pajisje tjetër.
- Mos pingjini, përkulem, ose prishni kabllo kryesor të tepër. Përqesit bërtamohor mund të ekspozohen ose të prishen.
- Mos e modifikoni rrjetin elektrik.
- Mos vendosni ndonjë peshë të rëndë në rrjetin elektrik.
- Mos e tërhiqni vetë prizën e rrjetit kur shkëputni rrjetin elektrik.
- Mos lidhni shumë pajisje në të njëjtin prizë elektrike.
- Mos përdorni një prizë të dobët të rrjetit.

SHËNIM NË ADAPTESIN E RRUGËVE (modele me vetëm përshtatësin kryesor të furnizuar)

Kujdes

- Për të ulur rrezikun e zjarrit ose goditjeve elektrike, mos e ekspozoni këtë aparat në shi apo lagështi.
- Për të parandaluar rrezikun nga zjarri ose shoku, mos vendosni objekte të mbushura me lëngje, të tilla si vazo, në aparat. Mos e instaloni këtë pajisje në një hapësirë të mbyllur, si një raft librash ose njësi të ngjashme.
- Sigurohuni që priza e rrjetit të jetë e instaluar pranë pajisjes dhe duhet të jetë lehtësisht i aksesueshëm.
 - Sigurohuni që të përdorni adaptorin e furnizuar dhe kutinë e rrjetit.
 - Mos përdorni ndonjë përshtatës tjetër të rrjetit. Mund të shkaktojë keqfunksionim.

- Lidhni përshtatësin e rrymës me një prizë të mundshëm të rrjetit të qashtëm.
- Mos e mbështjellni rrjetin elektrik nëpër rrjetin e rrymës. Teli kryesor mund të pritet dhe / ose mund të shkaktojë keqfunksionim të marrësit të medias.
- Mos e prekni përshtatësin e rrymës me duar të lagura.
- Nëse vëreni një anomali në përshtatësin kryesor, shkëputeni menjëherë nga priza elektrike.
- Kyçi nuk është i shkëputur nga burimi i rrjetit për sa kohë që është i lidhur me prizën e rrjetit, edhe nëse vetë seti është i fikur.
- Meqë pajisja kryesore do të ngrohet kur përdoret për një kohë të gjatë, mund të ndiheni të nxehtë kur prekni me dorë.



Përdorimi i ndaluar

Mos instaloni / përdorni televizorin në vende, mjedise ose situata të tilla si ato të listuara më poshtë ose televizioni mund të mos funksionojë mirë dhe të shkaktojë zjarr, goditje elektrike, dëmtime dhe / ose dëmtime.

Lokacione:



- Jashtë (në rrezet direkte të diellit), në breg të detit, në një anije ose anije tjetër, brenda një automjeti, në institucione mjekësore, vende të paqëndrueshme, pranë ujit, shiut, lagështisë apo tymit.

Mjediset:

- Vende që janë të nxehta, të lagështa ose tepër të pluhurit; ku insekt mund të hyjnë; ku mund të ekspozohet ndaj dridhjeve mekanike, afër burimit të flakës së zhuversur, siç është qiri i ndezur, i cili vendoset në një TV. Televizori nuk duhet të ekspozohet ndaj pikimit ose spërkatjes dhe asnjë objekt i mbushur me lëng, siç janë vazo, nuk do të vendosen në TV.

Situatat:

- Përdorni kur duart tuaja janë të lagura, me kabinetin e hequr, ose me bashkëngjitje nuk rekomandohet nga prodhuesi. Shkëputni televizorin nga priza elektrike dhe ajri gjatë stuhive rrufe.
- Instaloni televizorin në mënyrë që të mbërrijë në një hapësirë të hapur. Mund të rezultojë nga dëmtimi ose dëmtimi i një personi ose objekti që bombardon televizorin.
- Vendosni televizorin në një hapësirë të lagëshme ose pluhur, ose në një dhomë me tym ose me avull (afër tavolinave të gatimit ose lagështuesve). Mund të rezultojë zjarr, shoku elektrik ose prishja.
- Instaloni televizorin në vende që i nënshtrohen temperaturës ekstreme të tilla si në rrezet e diellit të drejtpërdrejtë, pranë një radiatorit ose një ndarje ngrohjeje. TV mund të mbixehet në gjendje të tillë që mund të shkaktojë deformim të mbylljes dhe / ose mosfunksionimit të TV.

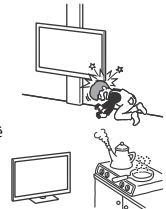

- Nëse televizioni vendoset në dhomën e ndërrimit të banjës publike ose pranverës së nxehtë, TV mund të dëmtohet nga squfuri në ajër etj.
- Për cilësi më të mirë të fotos, mos e ekspozoni ekranin drejt ndriçimit të drejtpërdrejtë ose dritës së diellit.
- Shmangni lëvizjen e televizorit nga një zonë e ftohtë në një zonë të ngrohtë. Ndryshimet e papritur të temperaturës së dhomës mund të shkaktojnë kondensimin e lagështirës. Kjo mund të shkaktojë që televizioni të shfaqë një pamje të dobët dhe / ose një ngjyrë të dobët. Nëse kjo ndodh, lejon që lagështia të zhduket plotësisht para se të ndizni televizorin.



Copa të thyera:

- Mos hidhni asgjë në televizor. Xhami i ekranit mund të shpërthejë nga ndikimi dhe të shkaktojë dëmtime serioze.
- Nëse sipërfaqja e televizorit është e çarë, mos e prekni atë derisa të hiqni kabllo të rrjetit. Përndryshe kjo mund të shkaktojë një goditje elektrike.

Kur nuk është në përdorim

- Nëse nuk do të përdorni TV për disa ditë, televizori duhet të shklyçet nga rrjeti për arsye mjedishe dhe sigurie.
- Pasi që televizori nuk është i shkëputur nga rryma kur televizori sapa është fikur, tërhiqeni spinën nga prizat elektrike për të shkëputur plotësisht televizorin.
- Disa televizorë mund të kenë veçori që kërkojnë që televizori të lihet në gatishmëri për të punuar si duhet.

Per fëmijet

- Mos lejoni që fëmijët të ngjiten në televizor.
- Mbani pajisje të vogla jashtë mundësive të fëmijëve, në mënyrë që të mos gëlltiten gabimisht.

Nëse ndodhin problemet e mëposhtme ...

Fikni televizorin dhe hiqni menjëherë kabllon elektrik nëse ndodh ndonjë nga problemet e mëposhtme. Pyesi shitësin ose qendrën e shërbimit Sony që ta ketë kontrolluar atë nga personeli i kualifikuar i shërbimit.

Kur:

- Plumbi i rrymës është i dëmtuar
- Vendosja e dobët e prizës së rrjetit.
- TV është dëmtuar duke u rënë, goditur ose duke pasur diçka të hedhur në të.
- Çdo objekt i lëngët ose i ngurtë bie përmes hapjeve në kabinet.

Rreth TV Temperatura

Rur televizori përdoret për një periudhë të zgjatur, paneli rrethon ngrohtë. Ju mund të ndiheni të nxehtë kur prekni atje për dorë.

Mos e vendosni këtë produkt afër pajisjeve mjekësore

Ky produkt (përfshirë aksesoret) ka magnet i cili mund ndërhyjë në krijesit e kardiakëve, valvulat e shuntimit të programueshëm për trajtimin e hidrocefalusit, ose pajisjeve të tjera mjekësore. Mos e vendosni këtë produkt afër personave që përdorin pajisje të tilla mjekësore. Këshillohuni me mjekun tuaj përpara se të përdorni këtë produkt nëse përdorni ndonjë pajisje të tillë mjekësore.

Keep out of the reach of children or the supervised individuals

Ky produkt (përfshirë aksesoret) ka magnet. Gëlltitiqja e magnetit mund të shkaktojë dëm serioz, siç janë thithja e rrezikut ose dëmtimi i zorrëve. Nëse magnet (ose një magnet) janë gëlltatur, këshillohuni menjëherë me një mjek.

Masat paraprake

Shikimi i televizorit

- Shikoni TV në dritë të moderuar, pasi shikimi i TV në dritë të dobët ose gjatë një periudhe të gjatë kohore, ju tendos shtë.
- Kur përdorni kufje, rregulloni vëllimin në mënyrë që të shmangni nivelet e tepërta, pasi dëmtimi i dëgjimit mund të rezultojë.

Ekranin (Vetëm për TV LCD):

- Edhe pse ekranin është bërë me teknologji me precizion të lartë dhe 99,99% ose më shumë nga pikselët janë efektivë, pikat e zeza mund të shfaqen ose pika të ndritshme të dritës (të kuqe, blu ose jeshile) mund të shfaqen vazhdimisht në ekran. Kjo është një pronë strukturore e ekranit dhe nuk është një mosfunksionim.
- Mos e shtypni ose gërvishni filtrin e përparëm ose vendosni objekte në krye të këtij televizori. Imazhi mund të jetë i pabarabartë ose ekranin mund të dëmtohet.
- Nëse ky televizor përdoret në një vend të ftohtë, mund të ndodhë një njollësi në foto ose fotografia mund të bëhet e errët. Kjo nuk tregon një dëshmim. Këto fenomene zhduken me rritjen e temperaturës.
- Hijet mund të shfaqen kur shfaqen vazhdimisht foto. Ato mund të zhduken pas disa çastesh.

- Ekranin dhe kabinetin ngrohen kur ky televizor është në përdorim. Ky nuk është një mosfunksionim.
- Ekranin përmban një sasi të vogël të kristalit të lëngshëm. Ndiqni rregullat dhe rregulloret tuaja lokale për asgjësim.

Ekranin OLED (Vetëm për TV OLED):

- Megjithatë ekranin OLED është bërë me teknologji me precizion të lartë dhe 99,99% ose më shumë nga pikselët janë efektivë, pikat e zeza mund të shfaqen ose pika të ndritshme të dritës (të bardha, të kuqe, blu ose jeshile) mund të shfaqen vazhdimisht në ekranin OLED. Kjo është një pronë strukturore e ekranit OLED dhe nuk është një mosfunksionim.
- Mos e shtypni ose gërvishni filtrin e përparëm ose vendosni objekte në krye të këtij televizori. Imazhi mund të jetë i pabarabartë ose ekranin OLED mund të dëmtohet.
- Ekranin dhe kabinetin ngrohen kur ky televizor është në përdorim. Ky nuk është një mosfunksionim.
- Kur dispononi televizorin tuaj, sigurohuni që të ndiqni ligjet dhe rregulloret tuaja lokale.

Trajtimi dhe pastrimi i sipërfaqes së ekranit / kabinetit të televizorit

Sigurohuni që të shkëputni rrjetin e rrjetit të lidhur me televizorin nga prizat e rrjetit para se të pastroni. Për të shmangur degradimin e materialit ose degradimin e veshjes së ekranit, respektoni masat paraprake të mëposhtme.

- Për të hequr pluhurin nga sipërfaqja / kabinetin i ekranit, pastroni butësisht me një leckë të butë. Nëse pluhuri është i qëndrueshëm, fshijeni me një leckë të butë të lagur pak me një zgjidhje të butë të pastruar.
- Asnjëherë mos shtëkatni ujë ose pastrues direkt në televizor. Mund të pikojë në fund të ekranit ose pjesëve të jashtme dhe të hyjë në televizor dhe mund të shkaktojë dëm në televizorin.
- Asnjëherë mos përdorni asnjë lloj jastëk gërryes, pastrues alkaline / acidi, pluhur pastrimi ose tretës të paqëndrueshëm, të tilla si alkooli, benzeni, hollimi ose insekticidi. Përdorimi i materialeve të tilla ose mbajtja e kontaktit të zgjatur me materiale gome ose vinyl mund të rezultojë në dëmtim të sipërfaqes së ekranit dhe materialit të kabinetit.
- Vakumimi periodik i hapjeve të ventilimit rekomandohet për të siguruar ventilimin e duhur.
- Kur rregulloni këndin e televizorit, zhvendoseni ngadalë në mënyrë që të mos vendosë televizorin nga lëvizja ose rrëshqitja nga qëndrimi i tryezës së saj.




Pajisjet opsionale

- Mbani përbërësit opsionalë ose ndonjë pajisje që lëshon rrezatim elektromagnetik larg TV-së. Përndryshe mund të ndodhë shtrembërimi i figurës dhe / ose tingulli i zhurmshëm.
- Kjo pajisje është testuar dhe është gjetur në përputhje me kufijtë e përcaktuar në Standardet EMC duke përdorur një kablo sinjali lidhje me të shkurtër se 3 metra.
- Kjo pajisje është testuar dhe është zbuluar se përputhet me kufijtë e përcaktuar në Standardet EMC duke përdorur një kablo RF me të shkurtër se 30 metra për terminalin tokësor / satelitor / CATV.

Rekomandimi i prizës së tipit F*

Projeksioni i telit të brendshëm nga pjesa e kyçjes duhet të jetë më pak se 1.5 mm.



(Vizatim referencë i prizës së tipit F)

* Vetëm në modelin e rajonit / vendit / TV të kufizuar.

Funksioni pa tel i njësisë

- Mos e përdorni këtë njësi pranë pajisjeve medicinale (kardiakë, etj), pasi kjo mund të rezultojë në mosfunksionim të pajisjeve mjekësore.
- Edhe pse kjo njësi transmeton / merr sinjale të fërguara, ku kujdes nga përgjigjet e paautorizuara. Si rezultat, ne nuk mund të jemi përgjegjës për ndonjë problem.

- Kjo pajisje duhet të instalohet dhe operohet duke mbajtur një distancë ndarjeje prej 20 cm ose më shumë midis antenës së kësaj pajisjeje dhe trupit të një personi.

Kujdes në lidhje me trajtimin e telekomandës

- Vëzhgoni polaritetin e saktë kur futni bateri.
- Mos përdorni lloje të ndryshme të baterive së bashku ose mos përzieni bateritë e vjetra dhe të reja.
- Hidhni bateritë në një mënyrë miqësore me mjedisin. Disa rajone mund të rregullojnë asgjësimin e baterive. Ju lutemi këshillohuni me autoritetin tuaj lokal.
- Trajtoni telekomandën me kujdes. Mos e hidhni ose mos e hapni, ose mos derdhni lëng mbi çfarëdo lloji.
- Mos e vendosni telekomandën në një vend afër një burimi të nxehtësisë, një vend që i nënshtrohet rrezet e diellit direkte ose një dhomë të lagur.

CAM (Conditional Access Module)

- Mos e hiqni kartën bedel ose mbulesën (disponueshmëria varet nga modeli i TV) nga foleja TV CAM (Conditional Access Module) përveç vendosjes së një karte inteligjente të pajisur në CAM.

Shkarkimi i televizorit



Shkarkimi i pajisjeve të vjetra elektrike dhe elektronike (i zbatueshëm në Bashkimin Evropian dhe vendet e tjera me sisteme të veçantë të mbledhjes)

Ky simbol në produkt ose në paketimin e tij tregon se ky produkt nuk duhet të trajtohet si mbeturina shtëpiake. Në vend të kësaj, ai do t'i dorëzohet pikës së duhur të grumbullimit për riciklimin e pajisjeve elektrike dhe elektronike.

Duke siguruar që ky produkt është hedhur në mënyrë korrekte, ju do të ndihmoni në parandalimin e pasojave të mundshme negative për mjedisin dhe shëndetin e njeriut, të cilat mund të shkaktohen nga trajtimi i papërshtatshëm i mbeturinave të këtij produkti. Riciklimi i materialeve do të ndihmojë në ruajtjen e burimeve natyrore. Për informacion më të detajuar në lidhje me riciklimin e këtij produkti, ju lutemi kontaktoni Zyrrën tuaj Civile lokale, shërbimin tuaj të depozitimit të mbeturinave shtëpiake ose dyqanin ku keni blerë produktin.



Shkarkimi i baterive të mbeturinave (i zbatueshëm në Bashkimin Evropian dhe vendet e tjera me sisteme të veçantë të grumbullimit)

Ky simbol i baterisë ose i paketimit tregon që bateria e furnizuar me këtë produkt nuk duhet të trajtohet si mbeturina shtëpiake.

Në bateri të caktuara ky simbol mund të përdoret në kombinim me një simbol kimik. Simboli kimik për plumbin (Pb) shtohet nëse bateria përmban më shumë se 0.004% plumb. Duke siguruar që këto bateri janë hedhur në rregull, ju do të ndihmoni në parandalimin e pasojave potencialisht negative për mjedisin dhe shëndetin e njeriut, të cilat mund të shkaktohen nga trajtimi i papërshtatshëm i baterive. Riciklimi i materialeve do të ndihmojë në ruajtjen e burimeve natyrore. Në rast të produkteve që për arsye sigurie, rendimenti ose integriteti të të dhënave kërkojnë lidhje të përhershme me një bateri të përfshirë, kjo bateri duhet të zëvendësohet vetëm nga stafi i shërbimit të kualifikuar. Për të siguruar që bateria të trajtohet siç duhet, dorëzoni produktin në fund të jetës në pikën e duhur të grumbullimit për riciklimin e pajisjeve elektrike dhe elektronike. Për të gjitha bateritë e tjera, ju lutemi shikoni seksionin se si të hiqni baterinë nga produkti në mënyrë të sigurtë. Dorëzoni baterinë në pikën e duhur të grumbullimit për riciklimin e baterive të mbeturinave. Për informacion më të detajuar në lidhje me riciklimin e kësaj baterie, ju lutemi kontaktoni Zyrrën tuaj Civile lokale, shërbimin tuaj të depozitimit të mbeturinave shtëpiake ose dyqanin ku keni blerë produktin ose baterinë.

<http://www.sony.net/>

© 2021 Sony Corporation

Предупредување за безбедност на интернет

Строго се препорачува за безбедносни цели ТВ да го поврзете со интернет преку рутер/модем кој вклучува функционалност на рутерот. Директното поврзување на ТВ со интернет може да го изложи ТВ на безбедносни закани како што се извлекување или нарушување на содржината или личните информации.

Интернет поврзување и Приватност на податоците



Овој производ се поврзува со интернет при почетното дотерување веднаш штом ќе се поврзе мрежа со цел да го потврди поврзувањето со интернет и потоа да го конфигурира Home екранот. Вашата IP адреса се користи за ова и понатамошните интернет поврзување. Ако не сакате воопшто да се користи Вашата IP адреса, не ја дотерувајте функцијата за безжичен интернет и не поврзувајте интернет кабел. Видете во информацијата за приватност прикажана на екранот за дотерување за понатамошните детали за поврзување на интернет.


ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

ДА СПРЕЧИТЕ ПОЖАР,
СВЕЌИТЕ ИЛИ ДРУГИ
ОТВОРЕНИ ПЛАМЕНИ
ЧУВАЈТЕ ГИ ПОДАЛЕКУ
ОД ОВОЈ ПРОИЗВОД.



ЗАБЕЛЕШКА ЗА КУПУВАЧИТЕ ВО ВЕЛИКА БРИТАНИЈА

За ваша безбедност и угодност, во овој апарат вграден е профилиран приклучок кој одговара со со BS1363. Ако осигурачот во приклучокот треба да се замени со иста вредност на осигурач одобрен од ASTA или BSI до BS 1362 (т.е. означен со  или ) мора да се користи. Ако приклучокот испорачан со оваа опрема капак за осигурач кој може да се извади, прикачете го капакот за осигурач по замена на осигурачот. Никогаш не го користите приклучокот без капакот за осигурач. Ако случајно го изгубите капакот, обрратете се во најблискиот сервис на Sony.

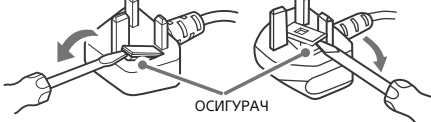

Како да го замените осигурачот

Отворете го делот за осигурач со штрафцигер и заменете го осигурачот. Видете во илустрацијата што всушност е испорачана со производот.

ВАЖНА ЗАБЕЛЕШКА

Овој производ е произведен од или за Sony Corporation.

Увозник за ЕУ и Велика Британија: Sony Europe B.V.

Прашања за ЕУ увозникот или поврзани со усогласност на производот во Европа адресирајте ги до овластениот претставник, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Белгија.

Прашања за увозникот за Велика Британија или поврзани со усогласеност на производот во Велика Британија адресирајте ги до овластениот претставник на производителот, Sony Europe B.V., The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey KT13 0XW, United Kingdom.

Само за применлив модел за адаптер за струја: Потрошувачката на енергија и други информации за напонување, како што се бара од Регулативата на Комисијата (ЕУ) 2019/1782, се достапни на следната веб страна : <https://compliance.sony.eu>

Информации за безбедност

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Внимание

Ризик од пожар ако батеријата е заменета со неправилен тип. Батериите не треба да бидат изложени на топлина како сонце, пожар или сл. или екстремно низок притисок кој може да резултира со експлозија или течење на запаллива течност или гас.

Опасност од стабилност

Телевизорот може да падне и да предизвика сериозни повреди или смрт.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Телевизорот може да падне и да предизвика сериозни повреди или смрт. Многу повреди, особено на деца, може да се избегнат едноставно со превземање на мерки на претпазливост како што се:

- СЕКОГАШ користете ормани или држачи или методи за монтирање препорачани од производителот на ТВ.
- СЕКОГАШ користете мебел што може безбедно да го поддржува телевизорот.
- СЕКОГАШ осигурете се дека телевизорот не го надвиснува работ на потпорниот мебел.
- СЕКОГАШ едуцирајте ги децата за опасностите од качување по мебел за да стигнат до телевизорот или неговите контроли.
- СЕКОГАШ насочувајте ги жиците и каблите поврзани со ТВ така што да не може да се сонпнете, да се повлечат или да се грабнат.
- НИКОГАШ не го ставајте телевизор на нестабилна локација.
- НИКОГАШ не го ставајте телевизор на висок мебел (на пр., плакери или полици за книги) без прицврстување на мебелот и телевизорот на соодветна потпора.
- НИКОГАШ не го ставајте телевизор на таемина или други материјали што може да се наоѓаат помеѓу телевизорот и придружниот мебел.
- НИКОГАШ не ставајте предмети што може да ги искушат децата да се качуваат, како што се играчки и далечински управувачи, на горниот дел од ТВ или мебелот на кој е поставен телевизорот.

Ако телевизорот го преместувате треба да ги задржите истите мерки како што се наведени погоре.

Инсталирање/Дотерување*

Апаратот поврзан со заштитно заземјување од изолација на зграда преку главното поврзување или преку други апарати со поврзување со заземјувањеот - и со телевизиски систем за дистрибуција преку коаксијален кабел, во некои околности може да создаде пожар. Затоа поврзувањето со телевизиски систем за дистрибуција треба да се обезбеди преку уред кој обезбедува електрична изолација под одреден фреквентен опсег (галански изолатор, видете EN 60728-11).


Вентилација

- Никогаш не ги покривајте отворите за вентилација или не ставајте ништо врз кукиштето.
- Оставете простор околу ТВ како што е подолу прикажано.
- Се препорачува да користите Sony Држач за на сид со цел да обезбедите соодветна вентилација.

Инсталирање на сид



Инсталирање на држач




Оставете најмалку олку простор околу ТВ.

*2 1 cm за SU-WL8xx само. Видете во Референтниот водич да видите дали вашиот ТВ е компатибилен со Конзола за монтирање на сид.

- Да обезбедите правилна вентилација и спречување собирање на нечистотија или прашина:
 - Не го поставувајте ТВ рамно, не го инсталирајте наопака, наназад или странично..
 - Не го ставајте ТВ на полица, килим, кревет или плакар.
 - Не го покривајте ТВ со облека, како завеси или предмети како весник и т.н.
 - Не го инсталирајте ТВ како што е прикажано подолу.

Вентилацијата е блокирана.

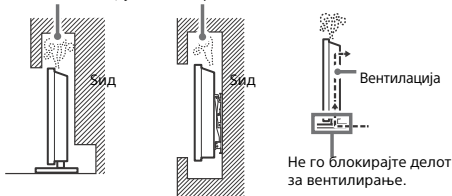

* Условите за вентилација зависат од ТВ моделот. Доколку овие информации за вентилација се опишани и во Референтниот водич и во безбедносните информации, ве молиме видете го референтниот водич.

Приклучоци за напојување

Со цел да избегнете ризик од пожар, електричен шок или оштетување и/или повреди, свртете го кабелот за напојување и приклучокот на следниот начин:

- Користете само мрежни кабли испорачани од Sony.
- Вметнете го приклучокот целосно во штекер.
- Со ТВ работете само на 220 V – 240 V AC напојување.
- Како кабелот е поврзан, откачете го кабелот за напојување поради ваша безбедност и внимавајте да не ги фатите нозете на каблите.
- Исклучете го кабелот за напојување од штекер пред да работите на ТВ или да го преместувате.
- Кабелот за напојување чувајте го подалеку од топлотни извори.
- Откачете го кабелот за напојување и редовно чистете го. Ако приклучокот е покриен со прашина и има влага, изолацијата може да се влоши што може да резултира со пожар.

Забелешка

- Не го користете испорачаниот кабел за напојување на друга опрема.
- Не го стискајте, виткајте и вртете кабелот за напојување. Проводниците може да се скршат.
- Не го модифицирајте кабелот за напојување.
- Не ставајте ништо тешко врз кабелот за напојување.
- Не го повлекувајте самиот кабел за напојување кога го откачувате од штекер.
- Не го поврзувајте на ист штекер со многу апарати.
- Не користете слаб приклучок за струја.

ЗАБЕЛЕШКА ЗА АДАПТЕРОТ (само за модели испорачан главен адаптер)

Предупредување

- За намалување ризик од пожар или електричен шок, не го изложувајте овој апарат на дожд или влага. Да спречите пожар или електричен шок, врз апаратот не ставајте предмети полни со течност, пр. вази. Не го инсталирајте апаратот во затворен протор, како библиотека или сл.
- Внимавајте штекерот да е во близина на опремата и да е лесно достапен.
 - Користете го испорачаниот адаптер и кабел за напојување.
 - Не користете други адаптери. Може да предизвикаат дефект.

- Поврзете го главниот адаптер во лесно достапен штекер.
- Не го мотајте кабелот за напојување околу адаптерот. Жиците може да се прекинат и/или може да предизвика дефект на медија ресиверот.
- Не го фаќајте главниот адаптер со влажни раце.
- Ако забележите неправилност во адаптерот, веднаш исклучете го од штекер.
- ТВ не се исклучува од струја се додека е поврзан во штекер, дури и ако самиот се исклучи.
- Бидејќи адаптерот при долга употреба се затоплува, може да почувствувате топлина кога ќе го допрете со рака.



Забранета употреба

Не го инсталирајте/користете ТВ на места, околина или ситуации како што се наведени подолу, или ТВ може да се расипе и да предизвика пожар, електричен шок, оштетување и/или повреди.

Места:


- На отворено (на директно сонце), на морски брег, на брод или друго возило, во автомобил, во медицински институции, нестабилни места, близу вода, дожд, влага или чад.

Околина:

- Места кои се топли, влажни или претерано правливи; каде можат да влезат инсекти; каде што може да биде изложено на механичка вибрација, во близина на изворот на пламен, како што е запалена свеќа, која е поставена на ТВ. Телевизорот не смее да биде изложен на капене или прскање и да не се ставаат предмети наполнети со течности, како што се вази, врз ТВ.

Ситуации:

- Од производителот не се препорачува користење со влажни раце, со извадено куќиште или со додатци. Исклучете го ТВ од штекер и антената за време на грмотевици.
- Инсталирање на ТВ на тој начин што ќе лебди на отворен простор. Може да се слуши повреда или штета од лице или предмет што ќе удри во ТВ.
- Не го ставајте ТВ на влажно или прашиливо место, или во соба си чад или пара (близу шпорет или навалжнувачи). Може да се случи пожар, електричен шок или искривување.
- Не го инсталирајте ТВ на место изложено на прекумерна топлина како директно сонце, близу радијатор или греалки. ТВ може да прегрее во такви услови што може да доведе до деформирање на куќиштето и/или дефект на ТВ.



- Ако ТВ е ставен во соблекувална од јавна бања или сауна, ТВ може да се оштети од воздушниот султур и т.н.
- За најдобар квалитет на слика, не го изложувајте екранот на директно осветлување или сонце.
- Избегнувајте преместување на ТВ од ладно на топло место. Неенадејната промена на температурата може да предизвика кондензација на влага. Ова може да предизвика ТВ да прикаже слаба слика и/или слаба боја. Доколку се случи ова дозволете влага да испари целосно пред повторно да го вклучите ТВ.

Скргшени делови:

- Не фрлајте ништо кон ТВ. Стаклото на екранот може да се скрши од ударот и да предизвика сериозни повреди.
- Ако површината на ТВ се пукне, не го допирајте се додека не го исклучите од струја. Во спротивно о може да предизвика електричен шок.

Кога не се користи

- Ако ТВ немате намера да го користите неколку денови, ТВ треба да го исклучите од струја поради лична безбедност и безбедност на околината.
- Бидејќи ТВ не е исклучен од струја кога ТВ е само исклучен, исклучете го прекинувачот од штекер за да го исклучите ТВ целосно.
- Некои ТВ може да имаат функции кои бараат ТВ да биде оставен во режим на подготвеност за правилно да работи.

За деца

- Не дозволувајте деца да се качуваат врз ТВ.
- Мали додатоци чувајте ги подалеку од дофат на мали деца, бидејќи тие може да ги голтнат по грешка.

Ако се случи следниов проблем...

Исклучете го ТВ и откачете го од струја веднаш ако се случи нешто од следниве проблеми.

Однесете го на сервис во Sony да го провери квалификуван сервисер.

Кога:

- Кабелот за напојување е оштетен.
- Лошо напојување од приклучокот за струја.
- ТВ е оштетен од паѓање, удирање или нешто сте фрлиле кога него.
- Било каква течност или цврст предмет може да падне низ отворите на куќиштето.

За температурата на ТВ

Кога ТВ се користи подолго време, околу панелот се затоплува. Може да почувствувате топлина кога ќе го допрете со рака.

Овој производ не го ставајте близу медицински уреди

Овој производ (вклучувајќи и додатоци) има магнет што може да пречат на пејсмејкери, програмабилни вентили за трепман на хидроцефалус или други медицински уреди. Не го ставајте овој производ блиску до лица кои користат вакви медицински помагала. Консултирајте се со вашиот лекар пред да го користите овој производ ако користите таков медицински уред.

Држете го подалеку од дофат на деца или лица кои се под надзор

Овој производ (вклучувајќи и додатоци) има магнет. Голтањето на магнетит може да предизвика сериозна штета, како што се опасност од задушување или повреди на црвета. Ако магнетот е проглатан, веднаш консултирајте се со доктор.

Мерки на претпазливост

Гледање ТВ

- Гледајте ТВ на умерено светло, бидејќи ако гледате ТВ на слабо светло или подолго време, ви се напрегаат очите.
- Кога користите слушалки, прилагодете го тонот да избегнете прекумерно ниво, бидејќи може да си го оштетите слухот.

Екран (Само за LCD TV):

- Иако екранот е направен со високо-прецизна технологија и 99.99 % или повеќе пиксели се ефективни, на екранот може да се појават црни или светли точки на светлина (црвени, сини или зелени). Ова е структурно својство на екранот и не е дефект.
- Не го притискајте или гребете предниот филтер, или да ставите предмети врз ТВ. Сликата може да е нерамна или екранот може да се оштети.
- Ако ТВ се користи на ладно место, на сликата може да се појави дамка или да стане темен. Ова не укажува на проблем. Овој феномен исчезнува кога температурата се зголемува.
- Може да се појават сенки кога непрекинато прикажувате слики. Може да исчезнат по неколку моменти.

- Екранот и куќиштето се затоплуваат кога го користите ТВ. Ова не е дефект.
- Екранот содржи мала количина на течен кристал. Следете ги вашите локални прописи и прописи за отстранување.

OLED екран (Само за OLED TV):

- Иако OLED екранот е направен со високо-прецизна технологија и се ефективни 99.99 % или повеќе, на OLED екранот може да се појават црни или светли точки (бели, црвени, сини или зелени). Ова е структурно својство на OLED екранот и не е дефект.
- Не го притискајте или гребете предниот филтер, или да ставите предмети врз ТВ. Сликата може да е нерамна или OLED екранот може да се оштети.
- Екранот и куќиштето се затоплуваат кога го користите ТВ. Ова не е дефект.
- Следете ги вашите локални прописи и прописи за отстранување.

Одржување и чистење на површината на екранот/куќиштето на ТВ

Откачете го кабелот за струја поврзан во ТВ од штекер пред да го чистите. Да избегнете деградација на материјалот или обвивката на екранот, превземете ги следните мерки на претпазливост.

- Да ја отстраните прашина на површината на екранот/куќиштето, нежно избришете ја со мека крпа. Ако се уште има прашина избришете ја со мека крпа малку навлажнета со раствор од детергент.
- Никогаш не прскајте вода или детергент директно на ТВ. Може да падне на дното од екранот или надворешните делови и да влезе во ТВ и да го оштети ТВ.
- Не користете абразивни средства, алкални/ацидни средства, прашок за переење или испарливи растворувачи, како алкохол, бензин, разредувач или инсектицид. Со користење на вакви материјали или одржување подолго време со гумени или винилни материјали може да се оштети површината на екранот и куќиштето.
- Се препорачува периодично вшмукување на отворите за вентилација за правилна вентилација.
- Кога го прилагодувате аголот на ТВ, движете го бавно на спречите ТВ да не се поместува или преврти од држачот.




Опционална опрема

- Опционални компоненти или било која друга опрема која емитува електромагнетно зрачење држете ја подалеку од ТВ. Во спротивно сликата ќе се изобличи и/или ќе се појави бучава.
- Оваа опрема е тестирана и е во согласност со ограничувањата поставени во EMC стандарди за користење кабел за поврзување пократок од 3 метри.
- Оваа опрема е тестирана и е во согласност со ограничувањата дотерани во EMC стандарди за користење RF кабел пократок од 30 метри за терестријален/сателитски/CATV терминал.

Препорака за F приклучок*

Проекцијата на внатрешната жица од делот за поврзување мора да е помала од 1.5 mm.



(Референтен пример за F тип на приклучок)

* Само за ограничен регион/земја/ТВ модел.

Безжична функција на уредот

- Не го користите овој уред близу медицинска опрема (пејсмејкери и т.н.), бидејќи ова може да предизвика дефект на медицинската опрема.
- Иако овој уред емитува/прима испомешани сигнали, внимавајте од неовластено следење. Не сме одговори на било какви проблеми како резултат на тоа.

- Овој уред треба да биде инсталиран и ракува на растојание од 20 см или повеќе меѓу антената на овој уред и човековото тело.

Внимание за ракување со далечинскиот

- Обезбедете точен поларитет кога вметнувате батерии.
- Не користете различни типови на батерии заедно или мешани стари и нови батерии.
- Исфрлете ги батериите на еколошки начин. Одредени региони можат да го регулираат отстранувањето на батериите. Ве молиме консултирајте се со локалната власт.
- Ракувајте со далечинскиот внимателно. Не дозволувајте да ви падне или да го нагазнете и да истурите течност врз него.
- Далечинскиот не го ставајте близу топлински извори, изложен на директна сончева светлина или влажна соба.

CAM (Conditional Access Module)

- Не ја отстранувајте лажната картичка или капакот (достапноста зависи од ТВ моделот) од TV CAM (Conditional Access Module) слотот освен за вметнување паметна картичка вметната во CAM.

Исфрлање на ТВ



Исфрлање на стара електрична и електронска опрема (применливо во Европска унија и други земји со посебен систем за собирање)

Овој симбол на производот или пакувањето укажува дека овој производ не треба да се третира како домашен отпад. Наместо тоа, треба да се однесе до соодветно место за рециклирање на електрична и електронска

опрема. Со правилно исфрлање на овој производ, ќе помогнете во спречување на потенцијални негативни последици за околината и човековото здравје, што во спротивно може да се предизвика. Со рециклирање на материјалите ќе помогнете во зачувување на природните извори. За повеќе информации за рециклирање на овој производ, обратете се до локалната канцеларија, фирмата за исфрлање отпад или продавницата каде што сте го купиле производот.



Исфрлање на стари батерии (применливо во Европска унија и други земји со посебни системи за собирање)

Овој симбол на батеријата или пакувањето укажува дека батеријата испорачана со производот не треба да се третира како

домашен отпад. На одредени батерии овој симбол може да се користи во комбинација со хемиски симбол. Хемискиот симбол за олово (Pb) е додаден на батеријата ако содржи повеќе од 0,004 % олово. Со правилно исфрлање на батериите, ќе помогнете во спречување на потенцијални негативни последици за околината и човековото здравје, што во спротивно може да се предизвика. Со рециклирање на материјалите ќе помогнете во зачувување на природните извори. Во случај за безбедност на производот, перформанси или интегритет на податоците може да биде потребно постојано поврзување со вградената батерија, оваа батерија треба да биде заменета само од квалификуван сервисер. За правилно исфрлање на батеријата, при крај на работниот век однесете ја на соодветно место за рециклирање на електрична и електронска опрема. За сите други батерии, видете во делот како да ја извадите батеријата безбедно од производот. Однесете ја батеријата до соодветно место за рециклирање на стари батерии. За повеќе информации за рециклирање на батериите, обратете се до локалната канцеларија, фирмата за исфрлање отпад или продавницата каде сте ги купиле производот или батеријата.

<http://www.sony.net/>

© 2021 Sony Corporation