


System domáceho kina
Príručka pri spustení

HT-S40R

Obsah balenia

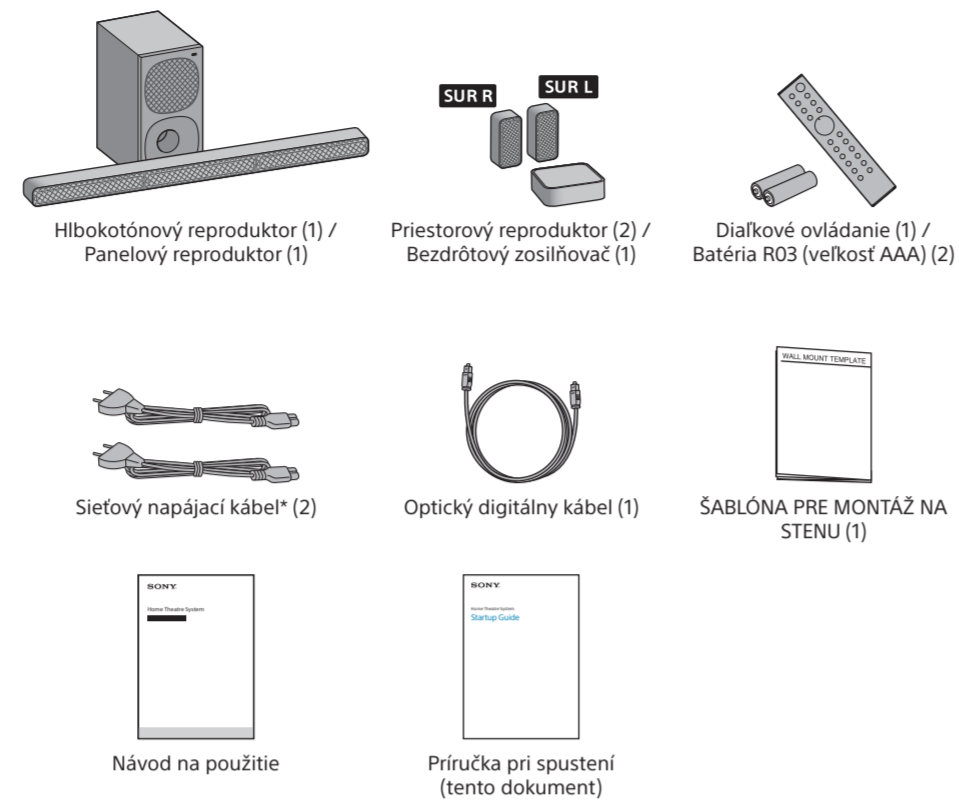


* Tvar konektora sa v jednotlivých krajinách/regiónoch líši.

Príprava diaľkového ovládača




Montáž systému reproduktorov na stenu
Podrobné informácie nájdete v návode na používanie (samostatný dokument).

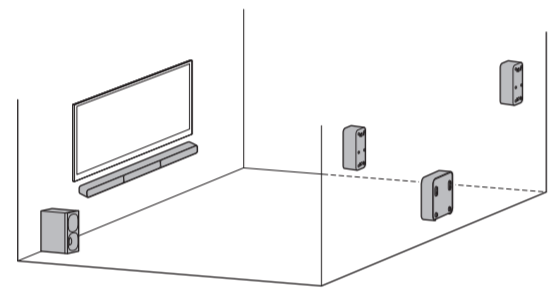

5-022-274-11(3)
© 2021 Sony Corporation


1 Pripojenie reproduktorov

Pripojte káble reproduktorov tak, aby zodpovedali farby konektorov PREDNÝCH REPRODUKTOROV na zadnej strane hlbokotónového reproduktora a konektorov PRIESTOROVÝCH REPRODUKTOROV na zadnej strane bezdrtóvového zosilňovača.

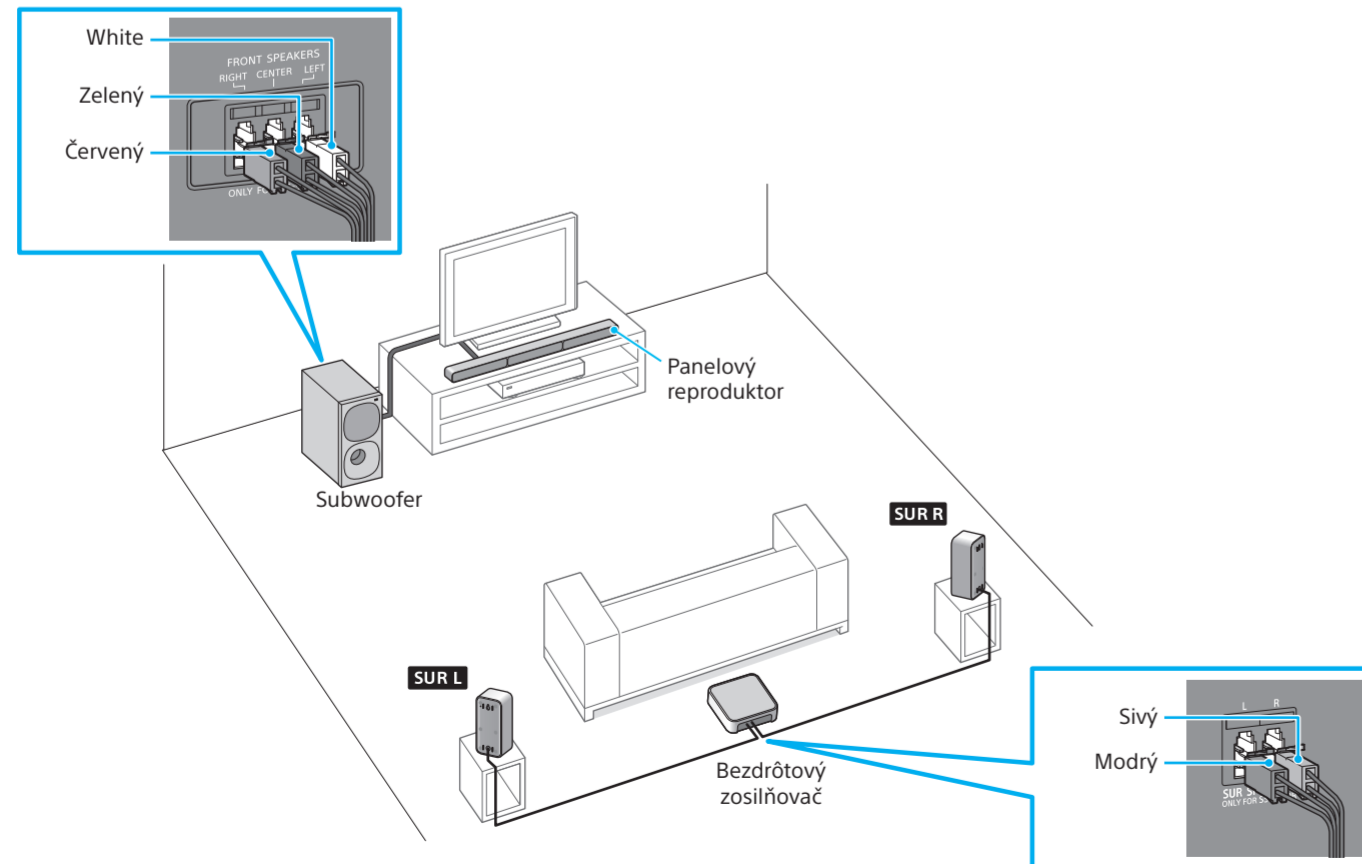

- Poznámka**
- Najskôr odpojte sieťové napájacie káble televízora a zariadení zo sieťových zásuviek. Sieťové napájacie káble je potrebné znova pripojiť v 3. kroku.
 - Hlbokotónový reproduktor umiestnite aspoň 5 cm od televízneho stojana, stien atď.
 - Skontrolujte štítky na spodnej časti priestorových reproduktorov, aby ste identifikovali, ktorý je ľavý (SUR L) a pravý (SUR R).

2 Pripojenie k televízoru

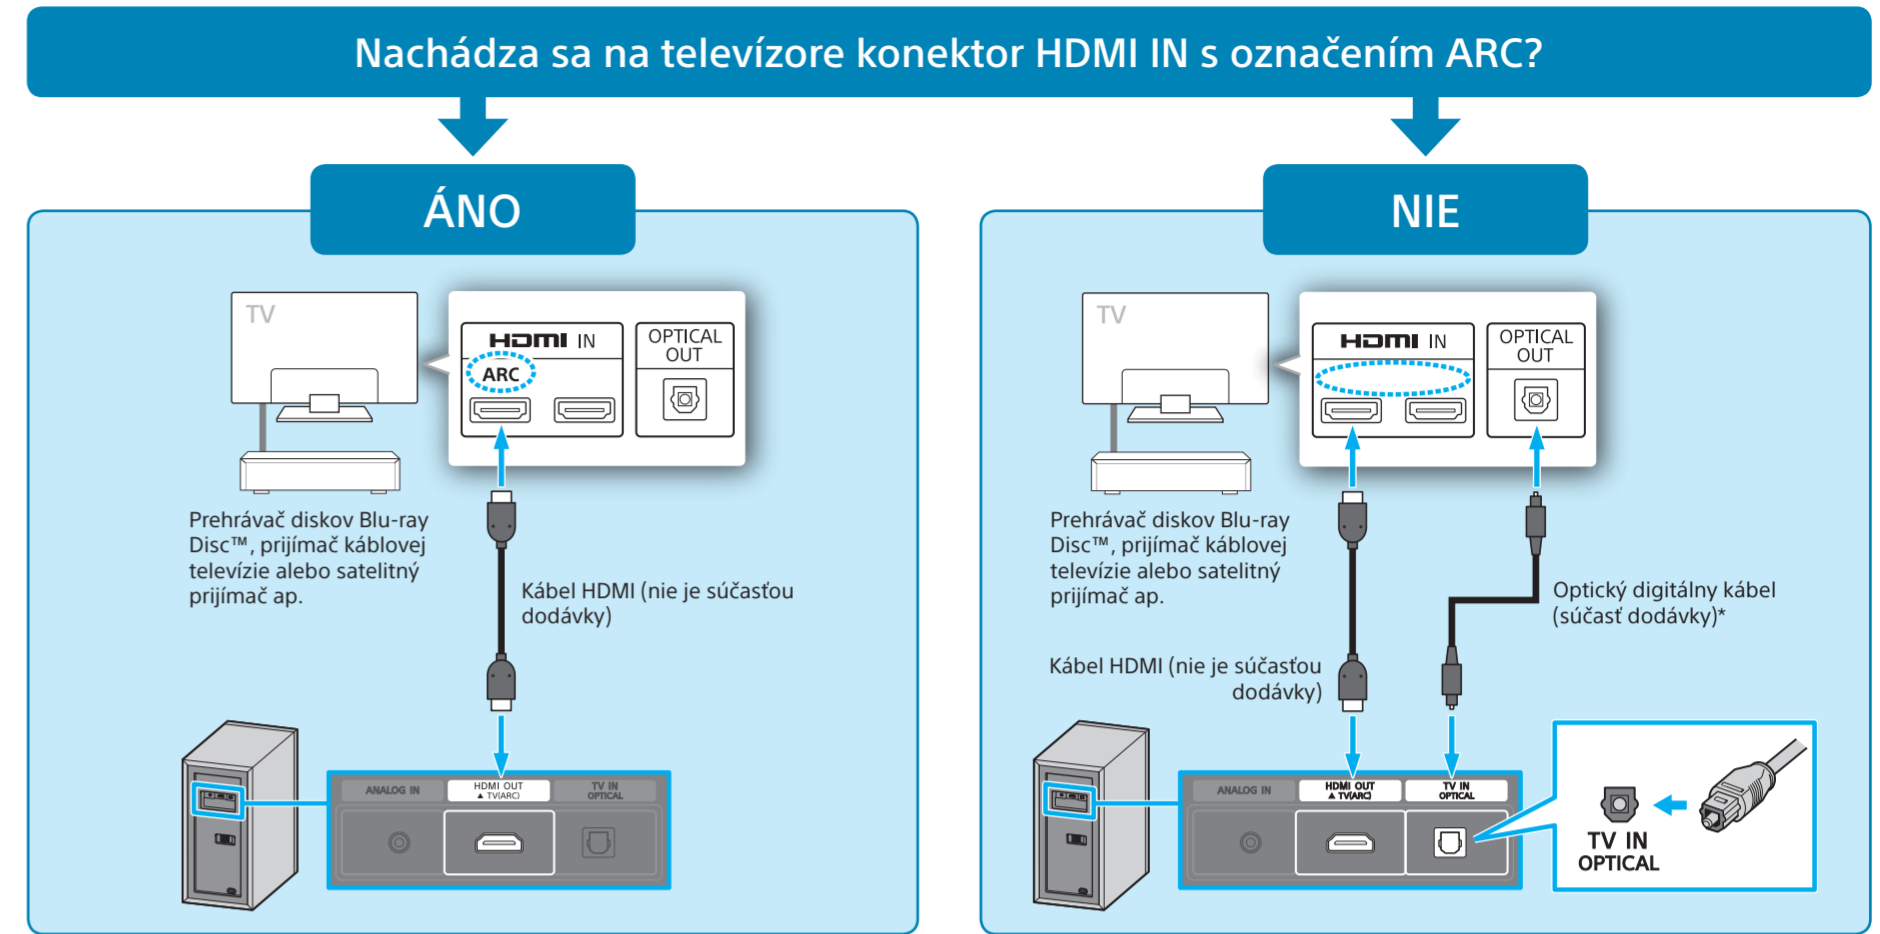


* Ak váš televízor nepodporuje funkciu ARC (Spätný zvukový kanál), pripojte optický digitálny kábel (súčasť balenia), aby ste mohli počúvať zvuk televízora.

Poznámka


- Skontrolujte tvar vstupného konektora TV IN (OPTICKÝ) na hlbokotónovom reproduktore a konektora optického digitálneho kábla. Potom kábel pripojte s konektorom v správnom smere. Ak kábla zasuniete s konektorom v nesprávnom smere, môže dôjsť k poškodeniu vstupného konektora aj konektora kábla.

3 Zapojenie napájacích káblov televízora a systému reproduktorov

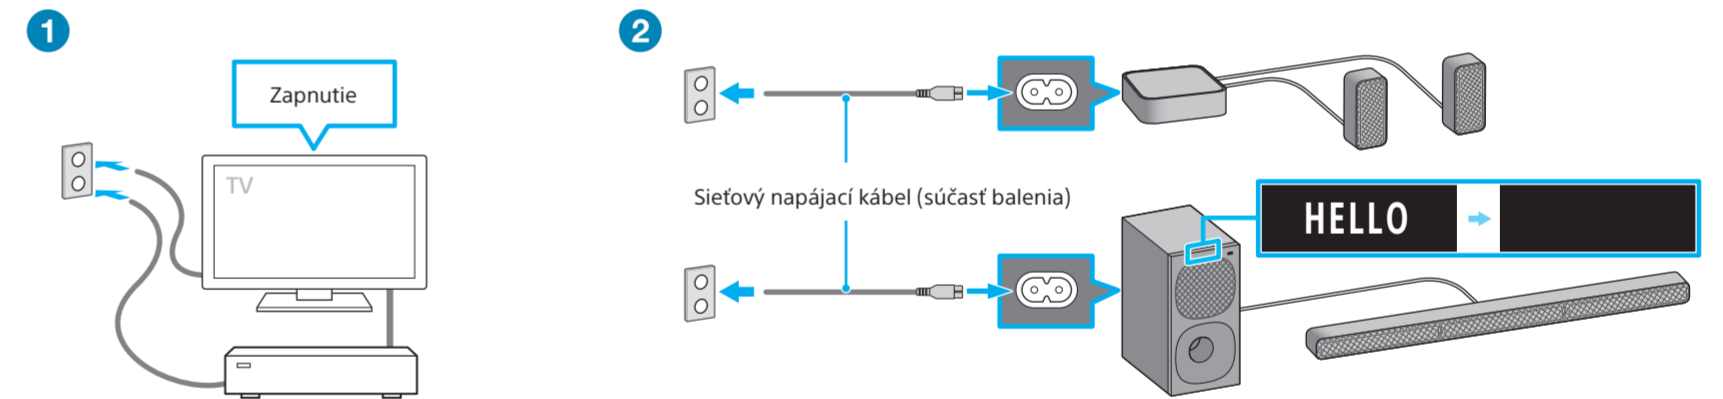

- Zapojte sieťový napájací kábel televízora a televízor zapnite.
- Pripojte sieťové napájacie káble (súčasť balenia) k hlbokotónovému reproduktoru a bezdrtóvovému zosilňovaču a potom zapojte káble do sieťových zásuviek. Diaľkové ovládanie systému reproduktorov nefunguje, kým z displeja predného panela na hlbokotónovom reproduktore nezmizne text [HELLO/DOBŔY DEŇ].

4 Počúvanie zvuku

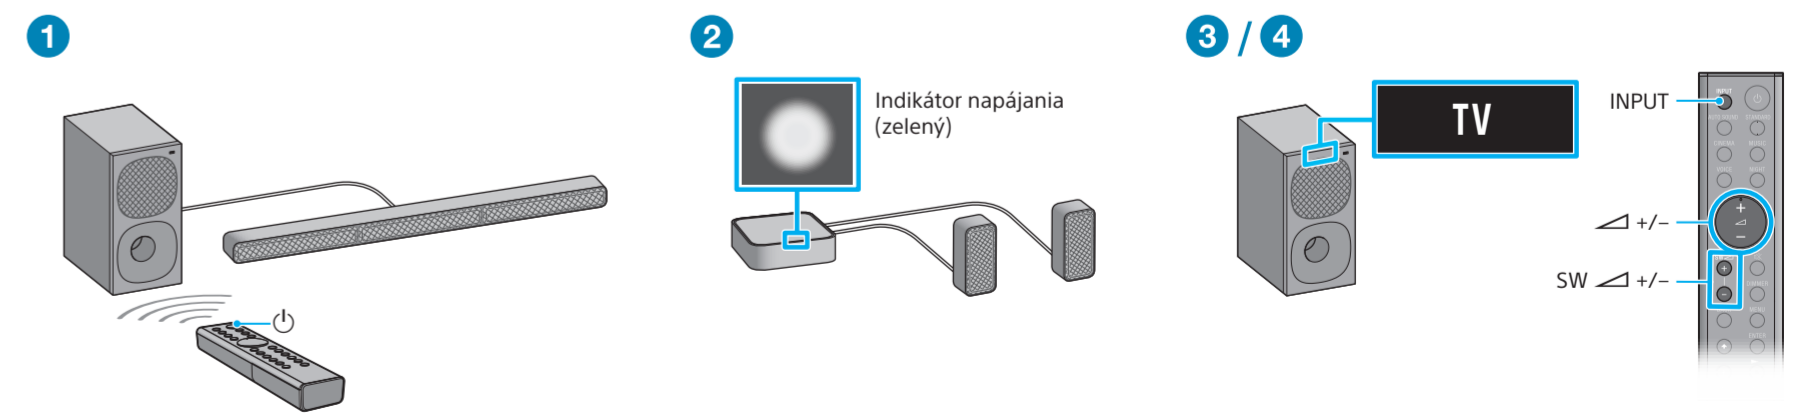

- Stlačte tlačidlo (napájanie) na diaľkovom ovládaní systému reproduktorov.
- Presvedčte sa, či indikátor napájania bezdrtóvového zosilňovača svieti nazeleno. Po úspešnom pripojení hlbokotónového reproduktora sa indikátor napájania bezdrtóvového zosilňovača rozsvieti nazeleno.
- Stlačením tlačidla INPUT (vstup) vyberte vstup [TV]. Potom vyberte požadovaný program pomocou diaľkového ovládania televízora.
- Pomocou tlačidiel upravte hlasitosť systému reproduktorov a pomocou tlačidiel SW upravte hlasitosť hlbokotónového reproduktora.

Poznámka

• V závislosti od poradia, v ktorom zapnete televízor a systém reproduktorov, sa môže systém reproduktorov prepnúť do režimu stlmeného zvuku. V takom prípade najskôr zapnite televízor a až potom systém.