

## Cserélhető objektív

Kezelési útmutató

G MASTER

FE 50mm  
F1.2 GM

E-csatlakozós

α








SEL50F12GM



5017624010

<https://www.sony.net/>

©2021 Sony Corporation

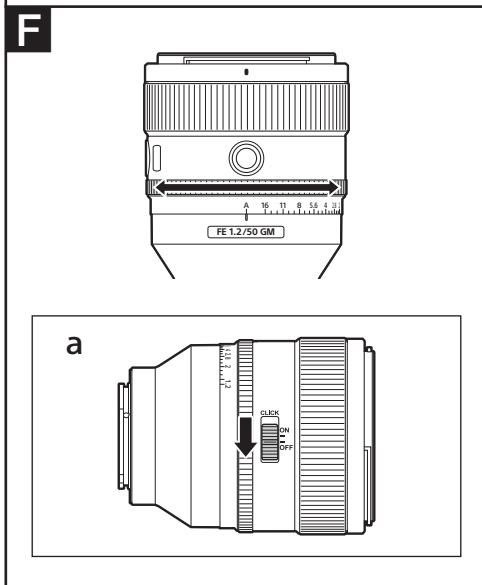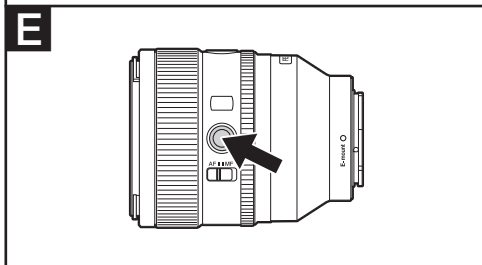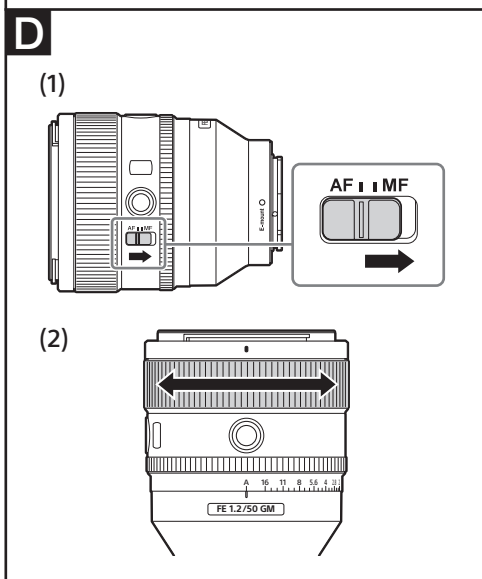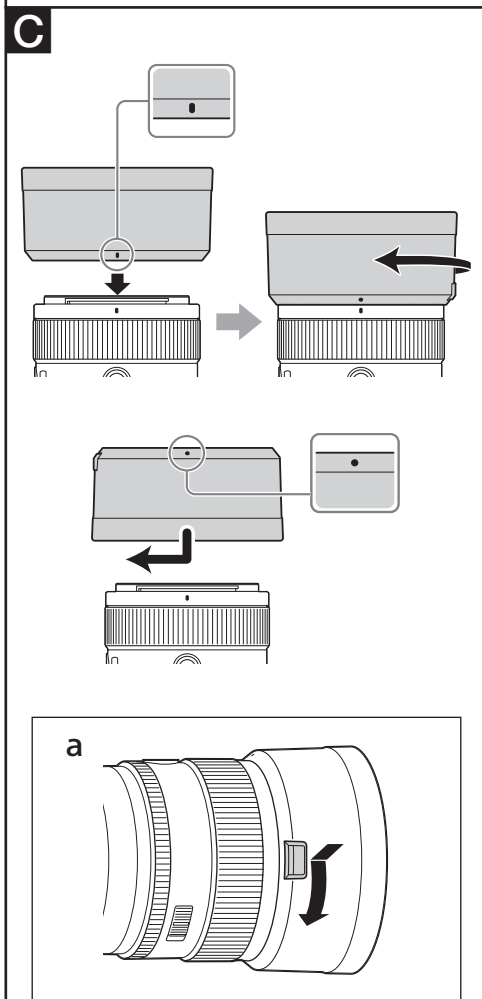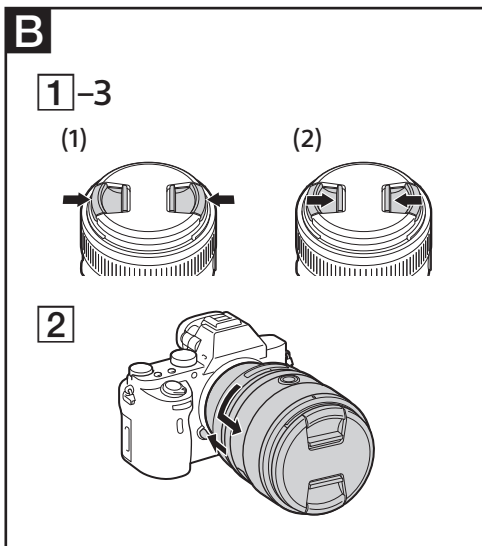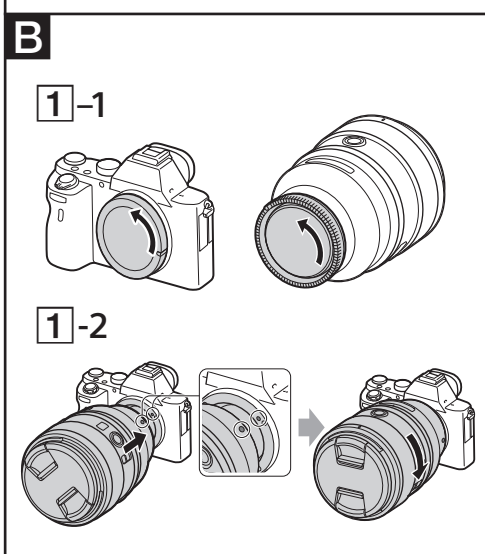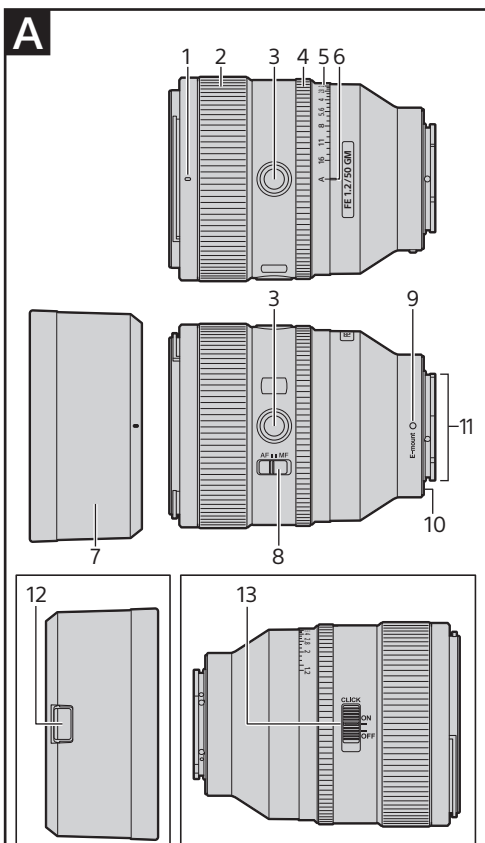

## Magyar

Ez a kezelési útmutató az objektív használatát ismerteti. A mindenféle objektívre vonatkozó óvintézkedések – például a megfelelő használatra vonatkozó megjegyzések – a használatbavétel előtti óvintézkedéseket tartalmazó külön dokumentumban kaptak helyet. Az objektív használatbavétele előtt mindkét dokumentumot olvassa el.

Az objektív E-csatlakozós Sony α fényképezőgépekhez készült, A-csatlakozós fényképezőgépekkel nem használható. Az FE 50mm F1.2 GM objektív számos 35 mm-es képezőgéppel kompatibilis. A 35 mm-es formátumú képezőgéppel szerelt fényképezőgépek beállíthatók APS-C méretű felvételek készítésére is. A fényképezőgép beállításának módját a hozzá kapott kezelési útmutató ismerteti.

További kompatibilitási információkért keresse fel a Sony regionális weboldalát, valamelyik Sony-kereskedőt vagy a Sony regionális hivatalos szervizközpontját.

## Megjegyzések a használattal kapcsolatban

- Ne tegye ki az objektívet napfénynek vagy erős fényforrásnak. A fényre való fókuszálás következtében előfordulhat, hogy a fényképezőgép váza vagy az objektív nem megfelelően fog működni, illetve füst vagy tűz keletkezhet. Ha a körülmények miatt napon kell hagyni az objektívet, mindenképp helyezze fel az objektívsapkát.
- Ha nappal szemben fotóz, hagyja a napot teljes mértékben a látószögön kívül. Ellenkező esetben a napsugarak a fényképezőgép belsejében lévő fókuszpontnál koncentráliódhatnak, és füst vagy tűz keletkezhet. Ha a nap csak kicsit marad a látószögön kívül, már akkor is keletkezhet füst vagy tűz.
- Ha felszerelt objektívvel együtt mozgatja a fényképezőgépet, mindig fogja szorosan a fényképezőgépet és az objektívet is.
- Az objektív nem vízálló, bár kialakításának köszönhetően számos esetben megakadályozza a por és a fröccsenő folyadékok bejutását. Ha esőben vagy más nedves környezetben használja, ügyeljen arra, hogy ne kerüljenek nedvességcseppek az objektívre.
- Ha az objektívet magában megrázzák, illetve ha a fényképezőgépet megrázzák, miközben az objektív csatlakoztatva van hozzá, az objektív belső alkatrészei zöröghetnek. Ez azonban nem utal meghibásodásra. Emellett amikor az objektívvel sétál, a mozgás miatt a belső objektívcsoportok rázkódhatnak. Ez azonban nem befolyásolja az objektívcsoportok teljesítményét.

## Óvintézkedések a vaku használatakor

- Ezzel az objektívvel nem használható a fényképezőgép beépített vakuja. Használjon külső vakut (külön vásárolható meg).
- Bizonyos objektívek és vakuk együttes használata esetén az objektív részlegesen blokkolhatja a vaku fényét, aminek következtében árnyék keletkezhet a kép alján. Ilyen esetben a felvétel előtt állítsa be a felvételkészítési távolságot.

## Élsötétedés (vignettálás)

- Az objektív használata esetén a képernyő sarkai sötétebbek lesznek a középpontnál. Ez a vignettálásnak nevezett jelenség az apertúra 1–2 fokos zárásával csökkenthető.

## A Az objektív részei

- 1 Napellenző jelzője
- 2 Fókuszgyűrű
- 3 Fókuszrögzítő gomb
- 4 Blendegyűrű
- 5 Blendeskála
- 6 Blendejelző
- 7 Napellenző
- 8 Fókusz mód kapcsolója
- 9 Csatlakozási jelző
- 10 Objektívcsatlakozó gumigyűrűje
- 11 Az objektív érintkezői\*
- 12 Napellenző kioldógombja
- 13 Blendekapcsoló

\*Ne érintse meg az objektív érintkezőit.

## B Az objektív felszerelése és leszerelése

Az objektív felszerelése  
(Lásd: B-1 ábra.)







- 1 Távolítsa el a hátsó objektívsapkát és a fényképezőgép-váz sapkáját.
- 2 Igazítsa egymáshoz a közgyűrűn található fehér jelzést és a fényképezőgépen található fehér jelzést (csatlakozásjelzőt), ezután illessze a fényképezőgép csatlakozójába az objektívet, végül forgassa el az óramutató járásával egyező irányba, amíg a zár működésbe nem lép.
  - Az objektív felszerelése közben ne nyomja meg a fényképezőgépen az objektívkioldó gombot.
  - Ne próbálja meg ferden felszerelni az objektívet.

## 3 Távolítsa el az első objektívsapkát.

- Az első objektívsapka kétféleképp szerelhető fel és le, lásd az (1) és (2) ábrát. Ha a napellenző is csatlakoztatva van, a (2) módon kell rögzíteni és kioldani az objektívsapkát.

## Az objektív leszerelése

- 1 Helyezze fel az első objektívsapkát.
- 2 A fényképezőgép objektívkioldó gombjának nyomva tartása közben ütközésig forgassa az objektívet az óramutató járásával ellenkező irányba, majd vegye le az objektívet. (Lásd: B-2 ábra.)

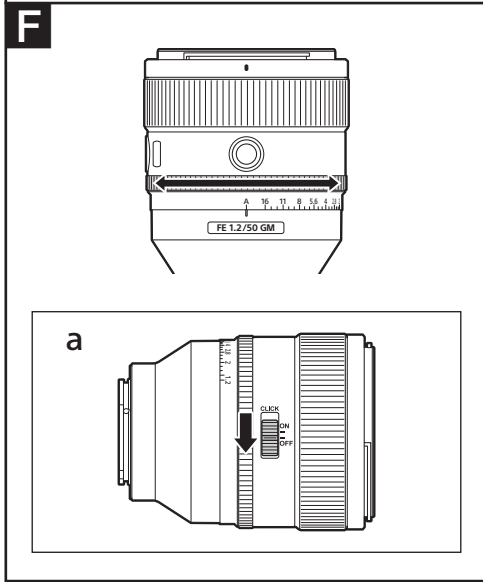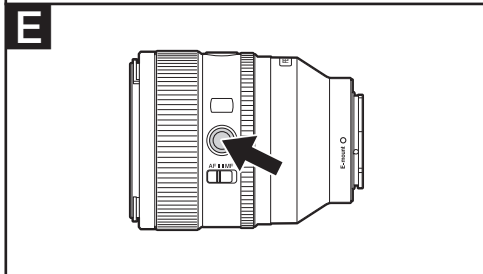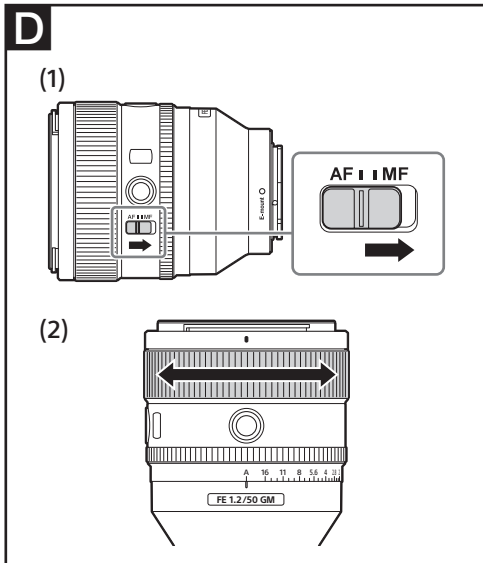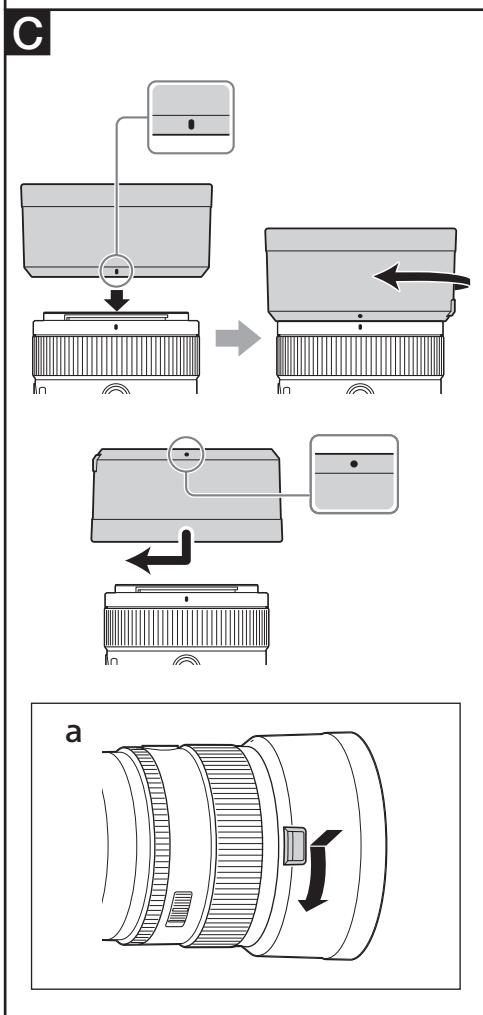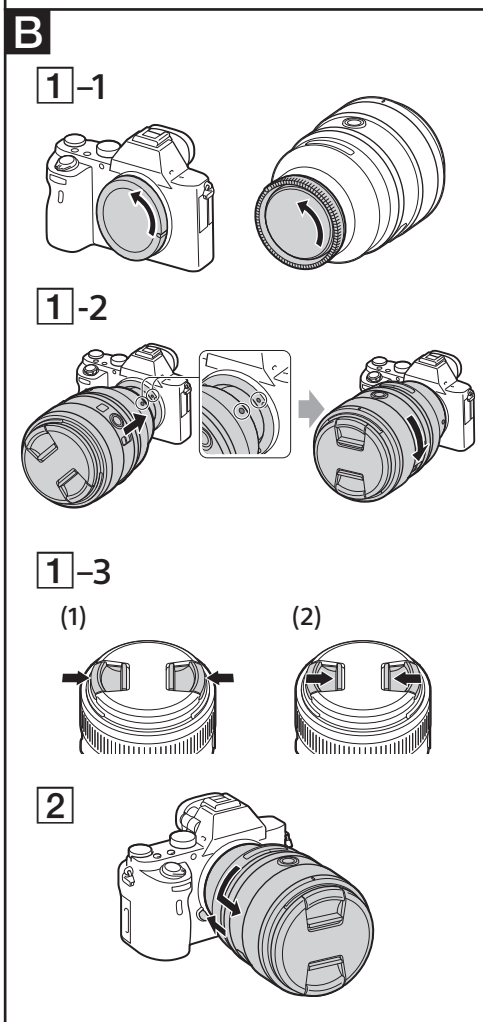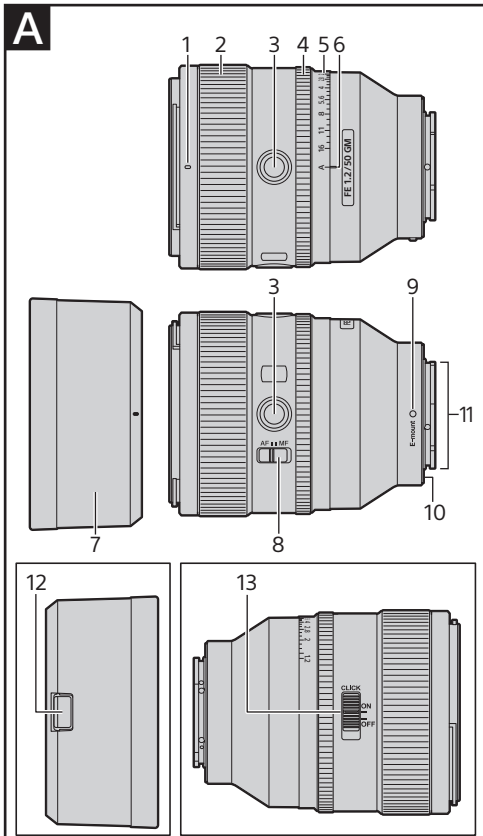

## C A napellenző felszerelése

A csillogás mérséklése és a legjobb képminőség elérése érdekében célszerű a napellenzőt is használni.

Igazítsa egymáshoz a napellenző piros vonalát és az objektívén található piros vonalat (napellenző jelzője), ezután illessze a napellenzőt az objektív foglalatába, végül kattanásig forgassa az óramutató járásával egyező irányba. Ekkor a napellenző és az objektív piros vonalának illeszkednie kell egymáshoz.

- Ügyeljen rá, hogy addig forgassa a napellenzőt, amíg az a helyére nem kattán, hogy megakadályozza az objektívről való leválását.
- Tároláshoz fordítva szerelje fel a napellenzőt az objektívre.

## A napellenző eltávolítása (lásd: C-a ábra)

A napellenzőn található kioldógomb nyomva tartása közben forgassa a napellenzőt az óramutató járásával ellentétes irányba.

## D Élességállítás

- Az objektív fókuszmod kapcsolója bizonyos fényképezőgép-típusok esetén nem működik. További kompatibilitási információkért keresse fel a Sony regionális weboldalát, valamelyik Sony-kereskedőt vagy a Sony regionális hivatalos szervizközpontját.

## Váltás az AF (autofókusz) és MF (manuális fókusz) mód között

A fókuszálási mód AF és MF között váltható az objektíven.

Az AF módú fényképezéshez a fényképezőgépen és az objektíven is az AF állásba kell kapcsolni a fókuszálási módot. Az MF módú fényképezéshez elég csak a fényképezőgépen vagy az objektíven MF állásba kapcsolni a fókuszálási módot (de természetesen lehet mindkettőn is).

## A fókuszálási mód beállítása az objektíven Állítsa az AF vagy az MF állásba a fókuszmodváltó kapcsolót (1).

- A fényképezőgép fókuszálási módjának beállításáról a fényképezőgép kezelési útmutatójában tájékozódhat.
- MF módban a fókuszgyűrű forgatásával állíthatja a fókusz (2). A fókusz változását a képernyőn kísérheti figyelemmel.

## Az AF/MF kezelőgombbal felszerelt fényképezőgépek használata

- Az AF/MF kezelőgomb AF módú működés közben történő lenyomásával ideiglenesen átválthat MF módba.
- Az AF/MF kezelőgomb MF módú működés közben történő lenyomásával ideiglenesen átválthat AF módba, ha az objektív AF módra, a fényképezőgép pedig MF módra van állítva.

## E A fókuszrögzítő gombok használata

- Az objektív fókuszrögzítő gombja bizonyos fényképezőgép-típusok esetén nem működik. További kompatibilitási információkért keresse fel a Sony regionális weboldalát, valamelyik Sony-kereskedőt vagy a Sony regionális hivatalos szervizközpontját.

Nyomja meg a fókuszrögzítő gombot AF módban az automatikus fókuszálás megszakításához. Ekkor a fókusz távolság rögzül, és a zár kioldásakor a rögzített távolsággal fotózhat. Az AF mód újbóli aktiválásához engedje fel a fókuszrögzítő gombot, amikor a kioldógombot félig lenyomta.

## F Az expozíció beállítása

Ha a blende skála „A” állását választja, a fényképezőgép fogja beállítani az expozíciót. A blendegyűrű elforgatásával manuálisan, f/1,2 és f/16 között állíthatja a fény mennyiségét.

## A fénymennyiség manuális beállítása

Fordítsa a blendegyűrűt a kívánt expozícióállásba (f szám), amikor a fényképezőgép M vagy A módban van.

### Megjegyzések

Filmfelvételhez állítsa a blende kapcsológombot „OFF” állásba. (Lásd: E-a ábra.)

A blende kapcsológomb „OFF” állásában a blendegyűrű hangja halkabb (filmfelvétel céljából).

Ha filmfelvétel közben megváltoztatja a blende értékét a blende kapcsológomb „ON” állásában, a blendegyűrű hangját is elveszi.

## Műszaki adatok

Terméknév (típusnév)	FE 50mm F1.2 GM (SEL50F12GM)
Fókusz távolság (mm)	50
35 mm-nek megfelelő fókusz távolság*1 (mm)	75
Objektívbeli csoportok/ elemek száma	10-14
Látószög 1*2	47°
Látószög 2*2	32°
Minimális fókusz távolság*3 (m (láb))	0,4 (1,32)
Maximális nagyítás (x)	0,17
Legkisebb blende	f/16
Szűrőátmérő (mm)	72
Méret (max. átmérő × magasság) (kb., mm (hüvelyk))	87 × 108 (3 1/2 × 4 3/8)
Tömeg (g)	778 (27,5)
SteadyShot	Nem

\*1 A 35 mm-es fókusz távolságra vetített fenti értékek APS-C méretű képernyővel rendelkező cserélhető objektív digitális fényképezőgépekre vonatkoznak.

\*2 Az 1. látószög sorban megadott érték 35 mm-es fókusz távolságú fényképezőgépekre, a 2. látószög sorban megadott érték pedig APS-C méretű képernyővel rendelkező cserélhető objektív digitális fényképezőgépekre vonatkozik.

\*3 A minimális fókusz távolság a képernyő és a tárgy közötti távolság.

- Az objektív működésétől függően a fényképezési távolság változása a fókusz távolságot is módosíthatja. A fókusz távolság fenti értéke végtelenbe fókuszált objektívet feltételez.

A csomag tartalma:  
(A zárójelben szereplő szám az egyes tételek darabszámát jelzi.)

Objektív (1), első objektív sapka (1), hátsó objektív sapka (1), napellenző (1), objektívtartó (1), nyomtatott dokumentáció

A kivétel és a műszaki adatok bejelentés nélkül megváltozhatnak.

Az **α** és a **G** a Sony Corporation védjegye.