



<https://www.sony.net/SonyInfo/Support/>

SONY®

5-031-523-32(1)

α7™

α7™



**"Οδηγός βοήθειας"
(Διαδικτυακό εγχειρίδιο)**

Ανατρέξτε στον "Οδηγό βοήθειας"
για αναλυτικές οδηγίες σχετικά
με τις λειτουργίες της
φωτογραφικής μηχανής.

E-mount

https://rd1.sony.net/help/ilc/2110/h_zz/

Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή με εναλλάξιμο φακό/Οδηγός
έναρξης λειτουργίας

EL



5031523320

Χρησιμοποιούμε υλικά συσκευασίας φιλικά προς το περιβάλλον

Για τη μηχανή και τα παρεχόμενα εξαρτήματα χρησιμοποιήθηκαν φιλικά προς το περιβάλλον υλικά συσκευασίας.

Λόγω των χαρακτηριστικών των υλικών συσκευασίας, λάβετε υπόψη τα εξής.

- Ενδέχεται να κολλήσει στη μηχανή ή στα παρεχόμενα εξαρτήματα σκόνη κλπ από τα υλικά συσκευασίας. Σε αυτήν την περίπτωση, απομακρύνετε τη με ένα φυσερό ή χαρτί καθαρισμού που διατίθεται στο εμπόριο.
- Τα υλικά συσκευασίας φθείρονται με τη συνεχή χρήση. Να προσέχετε όταν μεταφέρετε το προϊόν κρατώντας το από τη συσκευασία.

Πληροφορίες σχετικά με το εγχειρίδιο για αυτήν τη μηχανή



"Οδηγός βοήθειας" (Διαδικτυακό εγχειρίδιο)

https://rd1.sony.net/help/ilc/2110/h_zz/

ILCE-7M4 Οδηγόςβοήθειας



Αυτός ο οδηγός περιγράφει τις απαραίτητες ενέργειες προετοιμασίας που πρέπει να κάνετε για να χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, τις βασικές λειτουργίες κ.λπ. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο έγγραφο "Οδηγός βοήθειας" (διαδικτυακό εγχειρίδιο).

Προετοιμασία

Έλεγχος των παρεχόμενων στοιχείων

Ο αριθμός εντός παρενθέσεων υποδεικνύει τον αριθμό των τεμαχίων.

- Μηχανή (1)
- Προσαρμογέας τροφοδοτικού AC (1)
Ο τύπος του προσαρμογέα τροφοδοτικού AC μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη χώρα/περιοχή.
- Καλώδιο ρεύματος (καλώδιο σύνδεσης με το δίκτυο ρεύματος) (1)* (παρέχεται σε ορισμένες χώρες/περιοχές)
* Αυτός ο εξοπλισμός μπορεί να συνοδεύεται από πολλά καλώδια ρεύματος. Χρησιμοποιήστε το κατάλληλο για τη χώρα/περιοχή σας. Βλ. "Σημειώσεις για τη χρήση".
- Επαναφορτιζόμενη μπαταρία NP-FZ100 (1)
- Καλώδιο USB Type-C® (1)
- Ιμάντας ώμου (1)
- Κάλυμμα σώματος (1) (τοποθετημένο στη μηχανή)
- Κάλυμμα υποδοχής αξεσουάρ (1) (τοποθετημένο στη μηχανή)
- Κάλυμμα προσοφθαλμίου (1) (τοποθετημένο στη μηχανή)
- Οδηγός έναρξης (αυτό το εγχειρίδιο) (1)
- Οδηγός αναφοράς (1)

EL


Φόρτιση της μπαταρίας

1 Εισαγάγετε το πακέτο μπαταριών στην κάμερα.

- Ανοίξτε το κάλυμμα μπαταριών και έπειτα εισαγάγετε το πακέτο μπαταριών, πιέζοντας τον μοχλό κλειδώματος.


2 Απενεργοποιήστε το προϊόν.

- Αν η μηχανή είναι ενεργοποιημένη, η μπαταρία δεν φορτίζεται.

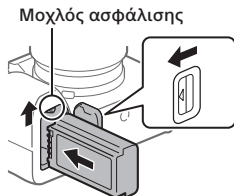

3 Συνδέστε τη μηχανή με την μπαταρία που έχει τοποθετηθεί στον προσαρμογέα τροφοδοτικού AC (παρέχεται) χρησιμοποιώντας το καλώδιο USB (παρέχεται) και συνδέστε τον προσαρμογέα τροφοδοτικού AC στην πρίζα.

- Η λυχνία φόρτισης ανάβει όταν ξεκινήσει η φόρτιση.
Η λυχνία φόρτισης σβήνει όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση.

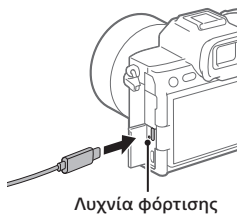


Εισαγωγή/εξαγωγή κάρτας μνήμης στην/από την κάμερα

Με αυτήν τη φωτογραφική μηχανή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάρτες μνήμης CFexpress Type A και κάρτες μνήμης SD.

Η υποδοχή 1 υποστηρίζει κάρτες μνήμης CFexpress Type A και κάρτες μνήμης SD.

Η υποδοχή 2 υποστηρίζει μόνο κάρτες μνήμης SD.

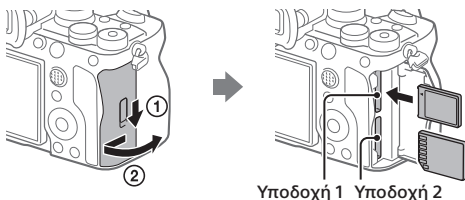

Ανοίξτε το κάλυμμα της κάρτας μνήμης. Στη συνέχεια, τοποθετήστε την κάρτα μνήμης στην Υποδοχή 1.


- Στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, οι εικόνες καταγράφονται στην κάρτα μνήμης στην υποδοχή 1.
- Μπορείτε να αλλάξετε την υποδοχή κάρτας μνήμης που θα χρησιμοποιηθεί επιλέγοντας MENU → [Λήψη] → [Media] → [Rec. Media Settings] → [Recording Media] ή [Recording Media].
- Τοποθετήστε μια κάρτα μνήμης CFexpress Type A με την ετικέτα στραμμένη προς την οθόνη και μια κάρτα μνήμης SD με τον ακροδέκτη στραμμένο προς την οθόνη. Σπρώξτε την κάρτα μέχρι να κουμπώσει στη θέση της.

Συμβουλή

- Όταν χρησιμοποιείτε κάρτα μνήμης με τη φωτογραφική μηχανή για πρώτη φορά, συνιστάται να διαμορφώνετε την κάρτα στη φωτογραφική μηχανή για πιο σταθερή απόδοση της κάρτας μνήμης.

Τοποθέτηση του φακού


- 1** Αφαιρέστε το κάλυμμα σώματος της μηχανής και το πίσω κάλυμμα του φακού από το πίσω μέρος του φακού.
- 2** Τοποθετήστε το φακό ευθυγραμμίζοντας τα δύο λευκά σημάδια (δείκτες τοποθέτησης) που υπάρχουν στο φακό και στη κάμερα.
- 3** Καθώς πιέζετε το φακό ελαφρώς προς τη μηχανή, περιστρέψτε το φακό σιγά-σιγά προς την κατεύθυνση του βέλους μέχρι να ασφαλίσει στη θέση κλειδώματος.

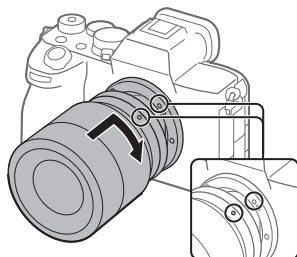


Δείκτες στερέωσης

EL

Ρύθμιση της γλώσσας και του ρολογιού

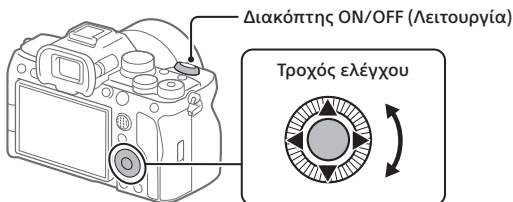

Επιλέξτε στοιχεία: ▲/▼/◀/▶/↖/↘
Επιβεβαιώστε: Κεντρικό κουμπί


- 1** Θέστε το διακόπτη ON/OFF (Λειτουργία) σε "ON" για να ενεργοποιήσετε τη μηχανή.
- 2** Επιλέξτε την επιθυμητή γλώσσα και πατήστε μετά στο κέντρο του τροχού ελέγχου.
- 3** Βεβαιωθείτε ότι το [Enter] είναι επιλεγμένο στην οθόνη επιβεβαίωσης περιοχής/ημερομηνίας/ώρας και έπειτα πατήστε στο κέντρο του τροχού ελέγχου.
- 4** Επιλέξτε την επιθυμητή γεωγραφική τοποθεσία και κατόπιν ρυθμίστε το [Daylight Savings] και πατήστε στο κέντρο.
 - Το [Daylight Savings] μπορεί να ενεργοποιηθεί/απενεργοποιηθεί χρησιμοποιώντας την πάνω/κάτω πλευρά του τροχού ελέγχου.
- 5** Καθορίστε τη μορφή ημερομηνίας (έτος/μήνας/ημέρα) και πατήστε στο κέντρο.
- 6** Καθορίστε την ημερομηνία και την ώρα (ώρα/λεπτό/δευτερόλεπτο) και πατήστε στο κέντρο.
 - Για να ρυθμίσετε ξανά την ημερομηνία και την ώρα ή τη γεωγραφική περιοχή αργότερα, επιλέξτε το MENU →  (Διαμόρφωση) → [Area/Date] → [Area/Date/Time Setting].


Συμβουλή

- Συνδέοντας τη μηχανή με το smartphone μέσω της λειτουργίας Bluetooth, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη μηχανή από το smartphone και να μεταφέρετε εικόνες από τη μηχανή στο smartphone. Για να συνδέσετε τη μηχανή στο smartphone, ρυθμίστε την ημερομηνία και την ώρα και στη συνέχεια ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να κάνετε τη σύζευξη.

Λήψη

Λήψη στατικών εικόνων


- 1** Ρυθμίστε τον επιλογέα Ακίνητ./Ταινία/S&Q στο  (Στατικές εικόνες) για να επιλέξετε τη λειτουργία λήψης στατικών εικόνων.
- 2** Στρέψτε τον επιλογέα λειτουργίας και επιλέξτε την επιθυμητή λειτουργία λήψης.
- 3** Πατήστε το κουμπί κλείστρου μέχρι τη μέση για να εστιάσετε.
- 4** Πατήστε το κουμπί κλείστρου μέχρι κάτω.

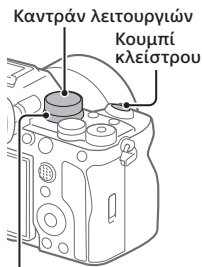

Επιλογέας Ακίνητ./Ταινία/S&Q

EL

Λήψη ταινιών

- 1** Ρυθμίστε τον επιλογέα Ακίνητ./Ταινία/S&Q στο  (Ταινία) για να επιλέξετε τη λειτουργία εγγραφής ταινίας.
- 2** Στρέψτε τον επιλογέα λειτουργίας και επιλέξτε την επιθυμητή λειτουργία λήψης.
- 3** Πατήστε το κουμπί MOVIE (Ταινία) για να ξεκινήσει η εγγραφή.
- 4** Πατήστε ξανά το κουμπί MOVIE (Ταινία) για να σταματήσει η εγγραφή.



Επιλογέας Ακίνητ./Ταινία/S&Q

EL

Συμβουλή

- Η λειτουργία έναρξης/διακοπής εγγραφής ταινίας έχει αντιστοιχιστεί στο κουμπί MOVIE (Ταινία) στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις. Ακόμα και χωρίς την εναλλαγή λειτουργιών λήψης που περιγράφεται στο Βήμα 1, μπορείτε να ξεκινήσετε την εγγραφή ταινίας από τη λειτουργία λήψης ακίνητων εικόνων πατώντας το κουμπί MOVIE (Ταινία).

Προετοιμασία για χρήση της εφαρμογής smartphone

Συνδέοντας τη μηχανή σε smartphone μέσω της εφαρμογής smartphone Imaging Edge Mobile, μπορείτε να μεταφέρετε εικόνες στο smartphone και να βλέπετε στο smartphone τις εικόνες που είναι αποθηκευμένες στη μηχανή.

Εγκαταστήστε το Imaging Edge Mobile από την παρακάτω σελίδα υποστήριξης.




<https://www.sony.net/iem/>

Κάντε ενημέρωση στην πιο πρόσφατη έκδοση του Imaging Edge Mobile.

Σύνδεση της μηχανής με smartphone

Για να χρησιμοποιήσετε το Imaging Edge Mobile, πρέπει να συζευξτε τη μηχανή με το smartphone σας. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να κάνετε τη σύζευξη.

1 Στη μηχανή, επιλέξτε MENU →  (Δίκτυο) → [Smartphone Connect] → [Smartphone Regist.].

2 Ακολουθώντας τις οδηγίες στην οθόνη, ρυθμίστε τη [Bluetooth Function] σε [On].

Θα εμφανιστεί η οθόνη σύζευξης.

- Αν η [Bluetooth Function] είναι ήδη ρυθμισμένη σωστά, θα εμφανιστεί αμέσως η οθόνη σύζευξης.

3 Ανοίξτε το Imaging Edge Mobile στο smartphone και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να κάνετε τη σύζευξη.

Για λεπτομέρειες σχετικά με τη μέθοδο σύζευξης, ανατρέξτε στον παρακάτω Οδηγός βοήθειας στην εξής διεύθυνση URL:



https://rd1.sony.net/help/ilc/2110_pairing/h_zz/

Σημείωση

- Η μέθοδος λειτουργίας και η οθόνη της εφαρμογής ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς ειδοποίηση, λόγω μελλοντικών αναβαθμίσεων.
- Αν κάνατε σύζευξη αφού ρυθμίσατε την ημερομηνία και την ώρα, δεν χρειάζεται να εκτελέσετε αυτό το βήμα.

Σημειώσεις για τη χρήση

Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα "Προφυλάξεις" στον "Οδηγός βοήθειας".

Σημειώσεις για το χειρισμό του προϊόντος

- Αυτή η μηχανή έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να είναι ανθεκτική στη σκόνη και την υγρασία, αλλά δεν είναι αδιάβροχη ή με προστασία για τη σκόνη.
- Μην αφήνετε το φακό ή το οφθαλμοσκόπιο εκτεθειμένα σε μια έντονη πηγή φωτός όπως ηλιακή ακτινοβολία. Εξαιτίας της λειτουργίας συμπίκνωσης του φακού, αν το κάνετε αυτό μπορεί να προκληθεί καπνός, φωτιά ή δυσλειτουργία εντός του σώματος της μηχανής ή του φακού. Αν πρέπει να αφήσετε τη μηχανή εκτεθειμένη σε μια πηγή φωτός όπως ηλιακή ακτινοβολία, συνδέστε το κάλυμμα φακού επί του φακού.
- Αν εισέλθει στη φωτογραφική μηχανή φως του ήλιου ή έντονη πηγή φωτός μέσω του φακού, μπορεί να εστιάσει μέσα στη φωτογραφική μηχανή και να προκαλέσει καπνό ή φωτιά. Όταν αποθηκεύετε τη μηχανή, να τοποθετείτε το κάλυμμα του φακού. Όταν κάνετε λήψεις με οπίσθιο φωτισμό, κρατήστε τον ήλιο επαρκώς μακριά από τη γωνία προβολής. Ακόμα κι αν είναι λίγο μακριά από τη γωνία προβολής, μπορεί να δημιουργηθεί καπνός ή φωτιά.
- Μην εκθέτετε απευθείας το φακό σε δέσμες όπως δέσμες λέιζερ. Αυτό μπορεί να βλάψει τον αισθητήρα εικόνας και να προκαλέσει δυσλειτουργία της κάμερας.
- Μην κοιτάζετε τον ήλιο ή κάποια έντονη πηγή φωτός μέσα από το φακό όταν τον αφαιρείτε. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μη αναστρέψιμη βλάβη στα μάτια ή να προκαλέσει δυσλειτουργία.

- Αυτή η φωτογραφική μηχανή (συμπεριλαμβανομένων των αξεσουάρ) διαθέτει μαγνήτες που μπορεί να προκαλέσουν παρεμβολές σε βηματοδότες, προγραμματιζόμενες βαλβίδες παροχέτευσης για τη θεραπεία της υδροκεφαλίας ή σε άλλες ιατρικές συσκευές. Μην τοποθετείτε τη φωτογραφική μηχανή κοντά σε άτομα που χρησιμοποιούν τέτοιου είδους ιατρικές συσκευές. Συμβουλευτείτε τον γιατρό σας πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη φωτογραφική μηχανή, εάν χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε τέτοια ιατρική συσκευή.
- Αυξάνετε την ένταση ήχου σταδιακά. Οι ξαφνικοί δυνατοί ήχοι μπορεί να βλάψουν τα αυτιά σας. Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν ακούτε με ακουστικά.
- Μην αφήνετε τη μηχανή, το παρεχόμενο αξεσουάρ ή κάρτες μνήμης κοντά σε βρέφη. Μπορεί να καταποθούν κατά λάθος. Αν συμβεί αυτό, συμβουλευτείτε ιατρό αμέσως.

Σημειώσεις για την οθόνη και το ηλεκτρονικό οφθαλμοσκόπιο

- Η οθόνη και το ηλεκτρονικό οφθαλμοσκόπιο κατασκευάζονται με χρήση τεχνολογίας εξαιρετικά υψηλής ακρίβειας και πάνω από το 99,99% των pixel λειτουργούν αποτελεσματικά. Ωστόσο, ενδέχεται να εμφανίζονται σταθερά μικρές μαύρες κουκκίδες ή/και φωτεινές κουκκίδες (λευκού, κόκκινου, μπλε ή πράσινου χρώματος) στην οθόνη και το ηλεκτρονικό οφθαλμοσκόπιο. Πρόκειται για ατέλειες που οφείλονται στη διαδικασία κατασκευής και δεν επηρεάζουν τις καταγεγραμμένες εικόνες με οποιονδήποτε τρόπο.
- Κατά τη λήψη με το οφθαλμοσκόπιο, μπορεί να νιώσετε συμπτώματα όπως καταπόνηση των ματιών, κόπωση, ζαλάδα ή ναυτία. Συνιστούμε να κάνετε ένα διάλειμμα ανά τακτά διαστήματα όταν τραβάτε με το οφθαλμοσκόπιο.

- Αν η οθόνη ή το ηλεκτρονικό εικονοσκόπιο έχουν υποστεί ζημιά, σταματήστε τη χρήση της μηχανής αμέσως. Τα κατεστραμμένα μέρη μπορεί να τραυματίσουν τα χέρια, το πρόσωπό σας ή άλλο μέρος του σώματος.

Σημειώσεις για τη συνεχή λήψη

Κατά τη συνεχή λήψη, στην οθόνη ή το οφθαλμοσκόπιο μπορεί να εναλλάσσεται γρήγορα η οθόνη λήψης και μια μαύρη οθόνη. Αν συνεχίζετε να παρακολουθείτε την οθόνη σε αυτήν την κατάσταση, μπορεί να βιώσετε συμπτώματα αδιαθεσίας. Αν αντιμετωπίζετε συμπτώματα αδιαθεσίας, σταματήστε να χρησιμοποιείτε τη μηχανή και συμβουλευτείτε το γιατρό σας, όπως απαιτείται.

Σημειώσεις σχετικά με την εγγραφή για μεγάλες χρονικές περιόδους ή την εγγραφή ταινιών 4K

- Το σώμα της μηχανής και η μπαταρία μπορεί να ζεσταθούν με τη χρήση – αυτό είναι φυσιολογικό.
- Αν το ίδιο τμήμα του δέρματός σας αγγίζει τη μηχανή για μεγάλο χρονικό διάστημα κατά τη χρήση της κάμερας, ακόμα κι αν η κάμερα δεν σας φαίνεται ζεστή, μπορεί να προκληθούν συμπτώματα εγκαύματος χαμηλής θερμοκρασίας, όπως ερεθισμοί ή φουσκάλες. Προσέξτε ιδιαίτερα τις ακόλουθες περιπτώσεις και να χρησιμοποιείτε τρίποδο κ.λπ.
 - Κατά τη χρήση της μηχανής σε περιβάλλον υψηλής θερμοκρασίας
 - Κατά τη χρήση από άτομο με κακή κυκλοφορία ή δερματολογικά προβλήματα
 - Κατά τη χρήση της μηχανής με τη ρύθμιση [Auto Power OFF Temp.] να έχει οριστεί σε [High]

Σημειώσεις για τη χρήση καρτών μνήμης

- Μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής, η κάρτα μνήμης μπορεί να θερμανθεί. Δεν πρόκειται για βλάβη.

- Αν εμφανιστεί στην οθόνη το [L] (εικονίδιο προειδοποίησης για υπερθέρμανση), μην αφαιρέσετε αμέσως την κάρτα μνήμης από τη φωτογραφική μηχανή. Αντιθέτως, περιμένετε λίγο αφού απενεργοποιήσετε τη φωτογραφική μηχανή και, στη συνέχεια, αφαιρέστε την κάρτα μνήμης. Αν αγγίξετε την κάρτα μνήμης ενώ καίει, μπορεί να σας πέσει από τα χέρια και να καταστραφεί. Πρέπει να είστε προσεκτικοί όταν αφαιρείτε την κάρτα μνήμης.

Σημειώσεις για τη χρήση τρίποδο

Χρησιμοποιείτε τρίποδο με βίδα μήκους μικρότερο από 5,5 mm (7/32 ίντσες). Διαφορετικά, η ασφάλεια της φωτογραφικής μηχανής δεν είναι εγγυημένη και μπορεί να προκληθούν ζημιές.

Φακοί/αξεσουάρ Sony

Η χρήση αυτής της μονάδας με προϊόντα άλλων κατασκευαστών μπορεί να επηρεάσει την απόδοσή της, οδηγώντας σε ατυχήματα ή δυσλειτουργία.

Προειδοποίηση σχετικά με τα πνευματικά δικαιώματα

Τηλεοπτικά προγράμματα, ταινίες, βιντεοταινίες και άλλο υλικό ενδέχεται να προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα. Η μη εξουσιοδοτημένη εγγραφή αυτού του υλικού ενδέχεται να είναι αντίθετη με τις διατάξεις των νόμων περί πνευματικών δικαιωμάτων.

Σημειώσεις σχετικά με τις πληροφορίες τοποθεσίας

Αν στείλετε και κοινοποιήσετε μια εικόνα με ετικέτα τοποθεσίας, μπορεί ακούσια να αποκαλύψετε αυτές τις πληροφορίες σε τρίτους. Για να εμποδίσετε τη λήψη των πληροφοριών τοποθεσίας από τρίτους, απενεργοποιήστε τη ρύθμιση [Location Information Linkage] στο μενού [Διαμόρφωση] του Imaging Edge Mobile πριν τραβήξετε φωτογραφίες.

Σημειώσεις για την απόρριψη ή μεταβίβαση αυτού του προϊόντος σε άλλους

Πριν από την απόρριψη ή τη μεταβίβαση αυτού του προϊόντος σε άλλους, φροντίστε να εκτελέσετε την ακόλουθη διαδικασία για να προστατεύσετε τις προσωπικές πληροφορίες σας.

- Επιλέξτε [Setting Reset] → [Initialize].

Σημειώσεις για την απόρριψη ή μεταβίβαση μιας κάρτας μνήμης σε άλλους

Με την εκτέλεση των εντολών [Format] ή [Delete] στην κάμερα ή σε έναν υπολογιστή, τα δεδομένα στην κάρτα μνήμης μπορεί να μην διαγραφούν τελείως. Πριν από τη μεταβίβαση της κάρτας μνήμης σε άλλους, σας συνιστούμε να διαγράψετε τελείως τα δεδομένα χρησιμοποιώντας λογισμικό διαγραφής δεδομένων. Όταν απορρίπτετε μια κάρτα μνήμης, συνιστούμε να την καταστρέψετε.

Σημείωση για τις λειτουργίες δικτύου

Όταν χρησιμοποιείτε λειτουργίες δικτύου, ανεπιθύμητα τρίτα μέρη στο δίκτυο μπορεί να αποκτήσουν πρόσβαση στη φωτογραφική μηχανή, ανάλογα με το περιβάλλον χρήσης. Για παράδειγμα, μπορεί να συμβεί μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στη φωτογραφική μηχανή σε περιβάλλοντα δικτύου στα οποία μια άλλη συσκευή δικτύου είναι συνδεδεμένη ή μπορεί να συνδεθεί χωρίς άδεια. Η Sony δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν απώλειες ή ζημιές που οφείλονται στη σύνδεση σε τέτοια περιβάλλοντα δικτύου.

Σημείωση σχετικά με τη ζώνη των 5 GHz για το ασύρματο δίκτυο LAN

Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία του ασύρματου δικτύου LAN σε εξωτερικό χώρο, ρυθμίστε τη ζώνη στα 2,4 GHz ακολουθώντας την παρακάτω διαδικασία. (μόνο WW734234)

- MENU →  (Δίκτυο) → [Wi-Fi] → [Ζώνη συχνот. Wi-Fi]

Προσωρινή απενεργοποίηση των λειτουργιών ασύρματου δικτύου (Wi-Fi κ.λπ.)

Όταν επιβιβάζετε σε αεροπλάνο κ.λπ., μπορείτε να απενεργοποιήσετε προσωρινά όλες τις λειτουργίες ασύρματου δικτύου χρησιμοποιώντας την επιλογή [Airplane Mode].

Καλώδιο ρεύματος


Αυτός ο εξοπλισμός μπορεί να συνοδεύεται από πολλά καλώδια ρεύματος. Χρησιμοποιήστε το κατάλληλο για τη χώρα/περιοχή σας.

Για τους πελάτες στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιρλανδία, τη Μάλτα, την Κύπρο και τη Σαουδική Αραβία

Χρησιμοποιήστε το παρεχόμενο καλώδιο ρεύματος (A).
Για λόγους ασφαλείας, το καλώδιο ρεύματος (B) δεν προορίζεται για τις παραπάνω χώρες/περιοχές και συνεπώς δεν πρέπει να χρησιμοποιείται εκεί.

Για τους πελάτες σε άλλες χώρες/περιοχές της ΕΕ

Χρησιμοποιήστε το παρεχόμενο καλώδιο ρεύματος (B).



Για τους πελάτες στην Ευρώπη

Για αυτόν το ραδιοεξοπλισμό ισχύουν οι ακόλουθοι περιορισμοί αναφορικά με τη θέση σε λειτουργία ή τις απαιτήσεις έγκρισης χρήσης στις εξής χώρες: AT/BG/BG/CY/CZ/DK/EE/FI/FR/DE/EL/HU/IE/IT/LV/LT/LU/MT/NL/PL/PT/RO/SK/SI/ES/SE/UK/UK(NI)/HR/IS/LI/NO/CH/AL/BA/MK/MD/RS/ME/XK/TR:
Η ζώνη συχνοτήτων 5.150 - 5.350 MHz προορίζεται μόνο για χρήση σε εσωτερικό χώρο.

IEEE802.11 b/g/n	2.400 MHz	< 60 mW e.i.r.p.
IEEE802.11 a/n/ac	5.150-5.350 MHz 5.470-5.725 MHz	< 35 mW e.i.r.p.
IEEE802.11 a/n/ac	5.725-5.850 MHz	< 25 mW e.i.r.p.
Bluetooth	2.400 MHz	< 10 mW e.i.r.p.

Με το παρόν, η Sony Corporation δηλώνει ότι ο συγκεκριμένος εξοπλισμός συμμορφώνεται με την Οδηγία 2014/53/ΕΕ.

Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης με τις οδηγίες ΕΕ είναι διαθέσιμο στην εξής διαδικτυακή διεύθυνση:
<https://compliance.sony.eu>

Με το παρόν η Sony Corporation δηλώνει ότι ο συγκεκριμένος εξοπλισμός συμμορφώνεται με τις θεσμοθετημένες απαιτήσεις που αφορούν το ΗΒ.

Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης είναι διαθέσιμο στην εξής διαδικτυακή διεύθυνση:
<https://compliance.sony.co.uk>

Προδιαγραφές

Μηχανή

[System]

Τύπος φωτογραφικής μηχανής:
Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή με εναλλάξιμους φακούς
Φακός: Φακός E-mount Sony

[Image sensor]

Φορμά εικόνας: 35 mm πλήρους καρέ (35,9 mm × 23,9 mm), αισθητήρας εικόνας CMOS
Αριθμός ενεργών εικονοστοιχείων κάμερας:
Περίπου 33.000.000 pixel
Συνολικός αριθμός pixel κάμερας:
Περίπου 34.100.000 pixel


[Electronic Viewfinder]

Τύπος: 1,3 cm (τύπου 0,5)
Ηλεκτρονικό οφθαλμοσκόπιο

[Monitor]

Οθόνη αφής, 7,5 cm (τύπος 3,0) τύπου TFT

[General]

Ονομαστική τιμή εισόδου: 7,2 V , 3,8 W

Θερμοκρασία λειτουργίας:
0 έως 40 °C (32 έως 104 °F)

Θερμοκρασία αποθήκευσης:
-20 έως 55°C (-4 έως 131°F)

Διαστάσεις (Π/Υ/Β) (κατά προσ.):

131,3 × 96,4 × 79,8 mm
131,3 × 96,4 × 69,7 mm
(από τη λαβή έως την οθόνη)
5 1/4 × 3 7/8 × 3 1/4 ίντσες
5 1/4 × 3 7/8 × 2 3/4 ίντσες
(από τη λαβή έως την οθόνη)

Βάρος (Κατά προσ.):

658 g (1 lb 7,3 oz) (με το πακέτο μπαταριών και την κάρτα SD)

[Wireless LAN]

WW734234 (ανατρέξτε στην πινακίδα στοιχείων στο κάτω μέρος της φωτογραφικής μηχανής)

Υποστηριζόμενη μορφή:
IEEE 802.11 a/b/g/n/ac

Ζώνη συχνοτήτων: 2,4 GHz/5 GHz

Ασφάλεια:

WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK/WPA3-SAE

Μέθοδος σύνδεσης:

Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)/
Χειροκίνητη

Μέθοδος πρόσβασης: Λειτουργία υποδομής

WW454361 (ανατρέξτε στην πινακίδα στοιχείων στο κάτω μέρος της φωτογραφικής μηχανής)

Υποστηριζόμενη μορφή:
IEEE 802.11 b/g/n

Ζώνη συχνοτήτων: 2,4 GHz

Ασφάλεια:

WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK/WPA3-SAE

Μέθοδος σύνδεσης:

Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)/
Χειροκίνητη

EL

EL

13

Μέθοδος πρόσβασης: Λειτουργία υποδομής

Προσαρμογέας τροφοδοτικού AC AC-UUD12/AC-UUE12/AC-UUE12 T

Ονομαστική τιμή εισόδου:
100 - 240 V \sim , 50/60 Hz, 0,2 A

Ονομαστική τιμή εξόδου: 5 V --- ,
1,5 A

Επαναφορτιζόμενη μπαταρία NP-FZ100

Ονομαστική τιμή τάσης: 7,2 V ---

Η σχεδίαση και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

Πρόσθετες πληροφορίες για αυτό το προϊόν και απαντήσεις σε συνήθεις ερωτήσεις διατίθενται στη διαδικτυακή τοποθεσία της Υποστήριξης Πελατών.

<https://www.sony.net/>

Εμπορικά σήματα

- Οι ονομασίες XAVC S και **XAVC S** είναι εμπορικά σήματα της Sony Group Corporation.
- Οι ονομασίες XAVC HS και **XAVC HS** είναι εμπορικά σήματα της Sony Group Corporation.
- Οι ονομασίες USB Type-C® και USB-C® είναι σήματα κατατεθέντα της USB Implementers Forum.
- Η ονομασία Wi-Fi, το λογότυπο Wi-Fi και η ονομασία Wi-Fi Protected Setup είναι σήματα κατατεθέντα ή εμπορικά σήματα της Wi-Fi Alliance.
- Το λεκτικό σήμα Bluetooth® και τα λογότυπα είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα ιδιοκτησίας της Bluetooth SIG, Inc. και οποιαδήποτε χρήση αυτών των σημάτων από τη Sony Group Corporation και τις θυγατρικές της γίνεται κατόπιν αδειάς.
- Η ονομασία QR Code είναι εμπορικό σήμα της Denso Wave Inc.
- Επιπλέον, ονόματα συστημάτων και προϊόντων που χρησιμοποιούνται σε αυτό το εγχειρίδιο είναι, γενικά, εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων προγραμματιστών ή κατασκευαστών τους. Ωστόσο, τα σήματα ™ ή ® ενδεχομένως να μη χρησιμοποιούνται σε όλες τις περιπτώσεις σε αυτό το εγχειρίδιο.

