

s izmjenjivim objektivom
Izmjenjivi objektiv
Zamenljivi objektiv

Upute za rad
Navodila za uporabo
Uputstvo za upotrebu

E 11mm
F1.8

E-mount




SEL11F18



5028666010

<https://www.sony.net/>
©2021. Sony Corporation

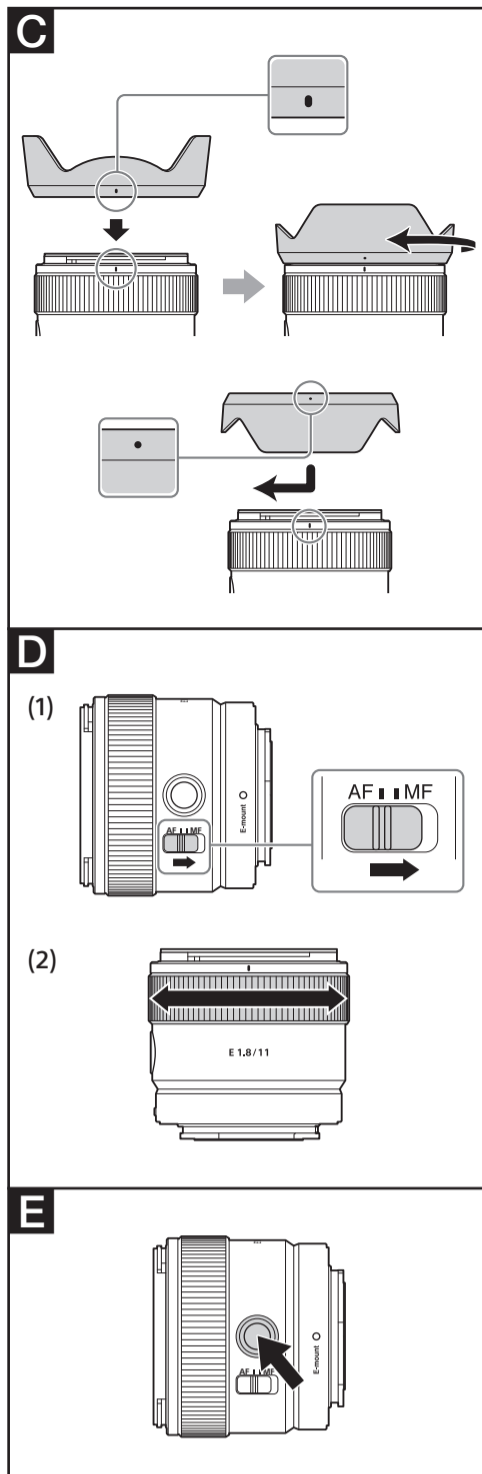

Hrvatski

U ovom priručniku s uputama objašnjeno je kako se koriste objektiv. Mjere opreza uobičajene za sve objektiv, poput napomena o upotrebi, nalaze se u posebnom dokumentu „Mjere opreza prije upotrebe“. Prije upotrebe objektiv obavezno pročitajte oba dokumenta.

Ovaj objektiv dizajniran je za Sony α fotoaparate s E-mount nosačem. Ne možete ga koristiti na fotoaparatu s A-mount nosačem.

Dodatne informacije o kompatibilnosti potražite na web-mjestu tvrtke Sony za svoje područje ili se obratite svojem prodavaču proizvoda tvrtke Sony ili ovlaštenom lokalnom servisu tvrtke Sony.

Napomene o upotrebi

- Ne ostavljajte objektiv izložen suncu ili jarkom izvoru svjetlosti. Može doći do unutarnjeg kvara kućišta fotoaparata i objektiv, dima ili požara zbog fokusiranja svjetlosti. Ako morate ostaviti objektiv na sunčevom svjetlu, obavezno stavite poklopac za objektiv. Prilikom snimanja prema suncu, sunce treba biti potpuno izvan kuta gledanja.
- Prilikom nošenja fotoaparata s pričvršćenim objektivom, uvijek čvrsto držite i fotoaparat i objektiv.
- Objektiv nije voodootporan, iako je dizajniran da bude otporan na prašinu i prskanje. Ako koristite objektiv na kiši i u sličnim uvjetima, pazite da kapi kiše ne dospiju na objektiv.
- Ako protresete objektiv ili fotoaparat s postavljenim objektivom dok je isključen, možda će se prostreti i unutarnja komponenta objektiv. To, međutim, ne znači da je došlo do kvara. Uz to, dok nosite objektiv, vaše kretanje pri hodu mogu uzrokovati da se grupa unutarnjih objektiv protrese. Međutim, to ne utječe na performanse grupe objektiv.

Mjere opreza pri upotrebi bljeskalice

- U određenim kombinacijama objektiv i bljeskalice, objektiv može djelomično blokirati svjetlo bljeskalice, što će dovesti do sjene na dnu slike. U tom slučaju prilagodite žarišnu duljinu ili duljinu za fotografiranje prije fotografiranja.

Vinjetiranje

- Pri upotrebi objektiv kutovi zaslona postaju tamniji od središta. Kako bi se ova pojava (koja se naziva vinjetiranje) smanjila, zatvorite otvor blende za 1 do 2 koraka.

A Identifikacija dijelova

- 1 Sjenilo za objektiv
- 2 Indeks sjenila za objektiv
- 3 Prsten za isoštavanje
- 4 Kontakti objektiv*
- 5 Gumijast prsten nosača objektiv
- 6 Gumb za zadržavanje fokusa
- 7 Indeks montiranja
- 8 Prekidač za način fokusiranja

*Nemojte dodirivati kontakte za objektiv.

B Pričvršćivanje i uklanjanje objektiv

Pričvršćivanje objektiv (pogledajte ilustraciju B-1.)

- 1 Uklonite stražnji poklopac za leću i poklopac kućišta fotoaparata.
- 2 Oznaku bijele boje na cijevi objektiv poravnajte s oznakom bijele boje na fotoaparatu (oznaka za postavljanje), a zatim umetnite objektiv u sklop za postavljanje na fotoaparatu i okrećite ga u smjeru kretanja kazaljke na satu dok ne sjedne na mjesto.
 - Pri postavljanju objektiv nemojte pritiskati gumb za otpuštanje objektiv na fotoaparatu.
 - Nemojte postavljati objektiv pod kutom.
- 3 Uklonite prednji poklopac za leću.
 - Prednji poklopac objektiv možete pričvrstiti/ukloniti na dva načina, (1) i (2). Ako pričvršćujete/uklanjate poklopac objektiv dok je sjenilo za objektiv pričvršćeno, postupite na način (2).

Uklanjanje objektiv

- 1 Pričvrstite prednji poklopac objektiv.
- 2 Dok pritisćete gumb za otpuštanje objektiv na fotoaparatu, okrećite objektiv u smjeru suprotnom od smjera kazaljke na satu dok se ne zaustavi, a zatim ga uklonite. (Pogledajte sliku B-2.)

C Pričvršćivanje sjenila za objektiv

Preporučuje se upotreba sjenila za objektiv radi smanjenja bljeska i postizanja maksimalne kvalitete slike.

Poravnajte crvenu crtu na sjenilu za objektiv s crvenom crtom na objektivu (oznaka sjenila), a zatim umetnite sjenilo za objektiv u sklop za postavljanje objektiv na fotoaparatu i okrećite ga u smjeru kazaljke na satu dok ne sjedne na svoje mjesto i dok se crvena točka na sjenilu za objektiv ne poravnava s crvenom linijom na objektivu.

- Ako se sjenilo za objektiv ne zakreće sve dok sjedne na mjesto, postoji mogućnost da se pojavi sjena na snimljenim fotografijama ili sjenilo za objektiv spada.
- Ako bljeskalicu djelomično blokira sjenilo za objektiv, sjena će se možda pojaviti na dnu snimljenih fotografija. U tom slučaju uklonite sjenilo za objektiv.
- Pri pohranjivanju sjenilo za objektiv pričvrstite na objektiv stražnjom stranom.

D Fokusiranje

- Prekidač za način isoštavanja na ovom objektivu ne radi s nekim modelima fotoaparata. Dodatne informacije o kompatibilnosti potražite na web-mjestu tvrtke Sony za svoje područje ili se obratite svojem prodavaču proizvoda tvrtke Sony ili ovlaštenom lokalnom servisu tvrtke Sony.

Promjena načina AF (automatsko isoštavanje) /MF (ručno isoštavanje)

Na objektivu je moguća izmjena načina isoštavanja između automatskog (AF) i ručnog isoštavanja (MF). Za fotografiranje automatskim načinom fokusiranja (AF) potrebno je postaviti fotoaparat i objektiv na AF. Za fotografiranje ručnim načinom fokusiranja (MF), potrebno je postaviti fotoaparat, objektiv ili oboje na MF.

Postavljanje načina fokusiranja na objektivu Postavite prekidač za način fokusiranja u odgovarajući način, AF ili MF (1).

- Upute o postavljanju načina fokusiranja na fotoaparatu potražite u priručnicima za fotoaparat.
- U načinu MF okrenite prsten za fokusiranje da podese fokus (2) dok gledate kroz tražilo itd.

Korištenje fotoaparata s upravljačkim gumbom za AF/MF

- Pritiskom na upravljački gumb za AF/MF tijekom snimanja u načinu AF, možete privremeno promijeniti način u MF.
- Pritiskom na upravljački gumb za AF/MF tijekom snimanja u načinu MF možete privremeno promijeniti način u AF ako je objektiv postavljen na AF, a fotoaparat na MF.

E Upotreba gumba za zadržavanje fokusa

- Gumb za zadržavanje fokusa na ovom objektivu ne radi s nekim modelima fotoaparata. Dodatne informacije o kompatibilnosti potražite na web-mjestu tvrtke Sony za svoje područje ili se obratite svojem prodavaču proizvoda tvrtke Sony ili ovlaštenom lokalnom servisu tvrtke Sony.

Pritisnite gumb za zadržavanje fokusa u automatskom načinu isoštavanja (AF) kako biste poništili automatsko isoštavanje (AF). Isoštavanje je fiksirano pa možete otpustiti zatvarač na fiksirano isoštavanje. Kako biste ponovno pokrenuli automatski način isoštavanja (AF), otpustite gumb za zadržavanje fokusa i istodobno pritisnite gumb prekidača do pola.

Specifikacije

Naziv proizvoda (naziv modela)	E 11mm F1.8 (SEL11F18)
Žarišna duljina (mm)	11
Žarišna duljina ekvivalentna 35 mm*1 (mm)	16,5
Grupe - elementi objektiv	11 - 12
Vidni kut*2	104°
Minimalni fokus*3 (m)	
Automatsko isoštavanje	0,15 (0,5)
Ručno fokusiranje	0,12 (0,4)
Maksimalno povećanje (X)	
Automatsko isoštavanje	0,13
Ručno fokusiranje	0,20
Minimalni otvor blende	f/16
Promjer filtra (mm)	55
Dimenzije (maksimalni promjer x visina) (približno, mm (inča))	66 x 57,5 (2 5/8 x 2 3/8)
Masa (približno, unci)	181 (6,4)
SteadyShot	Ne

*1 Ovo je žarišna duljina ekvivalentna 35-milimetarskom formatu kada se postavi na digitalni fotoaparat s izmjenjivim objektivom opremljenim slikovnim senzorom veličine APS-C.

*2 Kut gledanja vrijednost je za digitalne fotoaparate s izmjenjivim objektivima opremljene slikovnim senzorom veličine APS-C.

*3 Minimalno fokusiranje udaljenost je od slikovnog senzora do objekta.

• Ovisno o mehanizmu objektiv, žarišna duljina može se promijeniti sa svakom promjenom udaljenosti snimanja. Za iznad navedene žarišne duljine pretpostavlja se da je objektiv isošten na beskonačnost.

Isporučene stavke

(Broj u zagradi označava broj komada.)
Objektiv (1), prednji poklopac za objektiv (1), stražnji poklopac za objektiv (1), sjenilo za objektiv (1), komplet tiskane dokumentacije

Dizajn i specifikacije podložne su promjenama bez prethodne obavijesti.

α zaštitni je znak tvrtke Sony Group Corporation.

Slovenščina

V tem priručniku z navodili je opisana uporaba objektivov. Previdnostne ukrepe za vse objektiv, kot so opombe glede uporabe, najdete v ločenem dokumentu o previdnostnih ukrepih pred uporabo. Pred uporabo objektiv preberite oba dokumenta.

Ta objektiv je zasnovan za fotoaparate Sony α z nastavkom E-mount. Objektiv ne morete uporabljati na fotoaparatih z nastavkom A-mount.

Za dodatne informacije o združljivosti obiščite spletno mesto družbe Sony za svoje območje ali se obrnite na prodajalca izdelkov Sony ali lokalnega pooblaščenega serviserja izdelkov Sony.

Opombe o uporabi

- Objektiv ne izpostavljajte sončni svetlobi ali drugemu močnemu svetlobnemu viru. Zaradi učinka koncentriranja svetlobe na enem mestu lahko pride do notranje okvare fotoaparata in objektiv, dima ali vžiga. Če morate zaradi okoliščin pustiti objektiv na sončni svetlobi, ne pozabite natakniti pokrova objektiv. Če fotografirate proti soncu, poskrbite, da bo sonce povsem izven zornega kota.
- Ko prenašate fotoaparat z nameščenim objektivom, vedno skrbno držite tako fotoaparat kot tudi objektiv.
- Objektiv ni vodotesen, je pa zasnovan tako, da je odporen na prah in kaplje. Če med uporabo fotoaparata dežuje ipd., pazite, da vodne kapljice ne padajo na objektiv.
- Če pride do tresenja objektiv ali fotoaparata, ko je objektiv pritrjen in je fotoaparat izklopljen, lahko notranja komponenta objektiv zarožlja. To pa ne pomeni, da je prišlo do okvare. Poleg tega se lahko med prenašanjem zaradi premikanja notranje skupine leč stresejo. To ne vpliva na učinkovitost delovanja skupin leč.

Previdnostni ukrepi pri uporabi bliskavice

- Pri hkratni uporabi nekaterih objektivov in bliskavic lahko objektiv delno zastr svetlobo bliskavice, kar bo povzročilo senco na dnu slike. V teh primerih prilagodite goriščno razdaljo ali razdaljo fotografiranja pred fotografiranjem.

Vinjetiranje

- Pri uporabi objektiv postanejo vogali zaslona temnejši od središča. Če želite omiliti ta pojav, imenovan vinjetiranje, zaprite zaslonko za eno ali dve stopnji.

A Deli enote

- 1 Senčilo objektiv
- 2 Oznaka senčila objektiv
- 3 Obroč za ostenje
- 4 Kontakti objektiv*
- 5 Gumijast obroč za pritrditev objektiv
- 6 Gumb za zaklep ostenja
- 7 Oznaka namestitve
- 8 Stikalo za izbiro načina ostenja

*Ne dotikajte se kontaktov objektiv.

