

SONY®

دليل المستخدم

Stereo Bluetooth™ Headset
SBH50

المحتويات

3 دليل المستخدم Stereo Bluetooth™ Headset
4 مقدمة
4 نظرة عامة على الوظيفة
4 نظرة عامة على الأجهزة
5 نظرة عامة على رمز الحالة
6 الأساسيات
6 شحن البطارية
6 تشغيل سماعة الرأس وإيقاف تشغيلها
6 تشغيل الشاشة
6 ضبط مستوى الصوت
6 خيارات القائمة
7 إعادة إعداد سماعة الرأس
8 بدء التشغيل
8 الاستعداد لاستخدام سماعة الرأس مع جهاز يعمل بنظام Android™
9 الاستعداد لاستخدام سماعة الرأس مع جهاز لا يعمل بنظام Android™
10 استخدام سماعة الرأس
10 استخدام سماعة الرأس لمعالجة المكالمات الهاتفية
11 استخدام سماعة الرأس لتشغيل الموسيقى
11 استخدام سماعة الرأس مع جهازين في وقت واحد
12 استخدام سماعة الرأس لعرض إشعارات الحدث
12 استخدام وظيفة تحويل النص إلى كلام
14 معلومات قانونية
14 Declaration of Conformity for SBH50

دليل Stereo Bluetooth™ Headset المستخدم




مقدمة

نظرة عامة على الوظيفة

تم تصميم سماعة الرأس Bluetooth™ SBH50 الاستريو للاستمتاع والاسترخاء أثناء التنقل. ويمكنك استخدامها مع جهاز يعمل بنظام Android™، مثل هاتف أو جهاز لوحي أو جهاز متوافق مع تقنية Bluetooth™، مثل هاتف لا يعمل بنظام Android، أو جهاز كمبيوتر، أو مشغل موسيقى. وعند الاقتران بجهاز متوافق، يمكنك استخدام سماعة الرأس للقيام ببعض الإجراءات التالية أو جميعها:


- معالجة المكالمات الواردة، مثل الرد على مكالمات واردة أو رفضها.
 - تشغيل الموسيقى من جهاز تشغيل الموسيقى.
 - إجراء مكالمات مباشرة من سجل مكالمات سماعة الرأس*.
 - عرض إشعارات حدث، مثل الرسائل النصية والبريد الإلكتروني والتقويم ورسائل التذكير بالحدث والتحديثات من خدمات الشبكات الاجتماعية*.
 - قراءة إشعارات الحدث بصوت عالٍ*.
 - إجراء مهام أساسية أخرى، مثل الإشارة إلى الوقت، على سبيل المثال.
- يمكنك أيضاً استخدام سماعة الرأس كراديو FM مستقل.
- * لكي تعمل هذه الوظائف، يجب عليك استخدام جهاز يعمل بنظام Android™ ويدعم الوظائف ذات الصلة، مثل معالجة المكالمات وإرسال الرسائل. ويجب عليك أيضاً تثبيت تطبيقات Smart Connect وسماعة الرأس Bluetooth™ SBH50 الاستريو على جهاز Android™.

نظرة عامة على الأجهزة

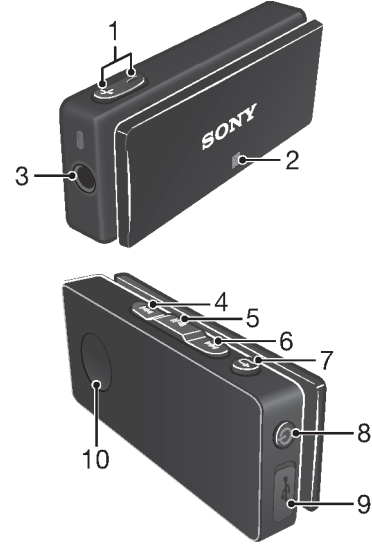

1 عناصر التحكم في مستوى الصوت	اضغط لضبط مستوى الصوت.
2 منطقة اكتشاف اتصالات المجال القريب (NFC)	المس الأجهزة الأخرى بهذه المنطقة أثناء التعاملات باستخدام NFC.
3 مقبس سماعة الرأس	مدخل مقاس 3.5 مم لسماعات الرأس السلكية.
4 مفتاح التالي	اضغط للانتقال: <ul style="list-style-type: none">• إلى عنصر القائمة التالي.• إلى المقطوعة التالية.


- أعلى نطاق تردد FM بزيادات تبلغ 0.1 ميگاهرتز.
- اضغط مع الاستمرار لزيادة النطاق الترددي للبحث عن إحدى القنوات.

5 مفتاح التشغيل/مفتاح التحديد 

اضغط من أجل:

- تشغيل أحدث الوسائط المستخدمة أو إيقافها مؤقتًا.
- تحديد عناصر القائمة.
- عرض إشعار الحدث الجديدة.


اضغط مع الاستمرار لکنم صوت الميكروفون أثناء إجراء المكالمة.

6 مفتاح السابق 

اضغط للانتقال:


- إلى عنصر القائمة السابق.
- إلى المقطوعة السابقة.
- أسفل نطاق تردد FM بزيادات تبلغ 0.1 ميگاهرتز.

اضغط مع الاستمرار لخفض النطاق الترددي للبحث عن إحدى القنوات.

7 مفتاح الرجوع/مفتاح القائمة 

اضغط من أجل:

- فتح القائمة أو إغلاقها.
- الرجوع خطوة واحدة.


8 مفتاح التشغيل 

اضغط ما الاستمرار لتشغيل سماعة الرأس أو إيقاف تشغيلها.

عند إيقاف تشغيل سماعة الرأس، اضغط لمدة 15 ثانية لإعادة ضبط سماعة الرأس.

9 منفذ Micro USB

أدخل كبل شحن البطارية.

10 مفتاح الإجراء 

اضغط للرد على المكالمات الواردة.

اضغط مع الاستمرار لرفض المكالمات الواردة.

نظرة عامة على رمز الحالة


مستوى شحن البطارية	
يتم شحن البطارية	
مكالمة واردة	
مكالمة صادرة	
مكالمة جارية	
مؤشر مستوى الصوت	
تم كتم صوت الميكروفون	

الأساسيات

شحن البطارية

قبل استخدام Stereo Bluetooth™ Headset SBH50 لأول مرة، قم بشحن سماعة الرأس لمدة 2.5 تقريباً. يوصى باستخدام أجهزة الشحن من Sony.

لشحن سماعة الرأس

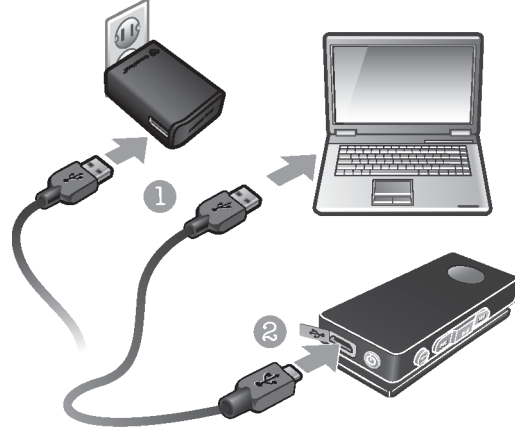

- 1 صل أحد طرفي كبل USB بالشاحن أو بمنفذ USB بجهاز كمبيوتر.
- 2 صل الطرف الآخر من الكبل بمنفذ Micro USB بسماعة الرأس Bluetooth™ SBH50 الاستريو.

تشغيل سماعة الرأس وإيقاف تشغيلها

لتشغيل سماعة الرأس

- اضغط لأسفل مع الاستمرار على مفتاح التشغيل ① حتى يتم تشغيل شاشة العرض.

لإيقاف تشغيل سماعة الرأس

- اضغط لأسفل مع الاستمرار على مفتاح التشغيل ① حتى تنطفئ شاشة العرض.

تشغيل الشاشة

يتم إيقاف تشغيل الشاشة الموجودة على Stereo Bluetooth™ Headset SBH50 بعد فترة زمنية قصيرة، إذا لم يتم استخدام سماعة الرأس. ويوفر ذلك الطاقة، ويحمي معلوماتك الشخصية.

لتشغيل شاشة العرض في حالة إيقاف تشغيلها

- اضغط على أي مفتاح على سماعة الرأس.

ضبط مستوى الصوت






لتغيير المكالمات أو مستوى صوت الموسيقى

- أثناء إجراء المكالمات أو عند الاستماع إلى الموسيقى، اضغط على مفتاح التحكم في مستوى الصوت (+) لأعلى أو (-) لأسفل.

خيارات القائمة



تتوفر خيارات القائمة التالية على سماعة الرأس:

تعديل الإعدادات	
عرض الأحداث الجديدة	
تشغيل الموسيقى من جهاز متوافق	
عرض سجل المكالمات	
تشغيل راديو FM	

! يظهر رمز الأحداث الجديدة ورمز سجل المكالمات فقط عند اقتران سماعة الرأس وتوصيلها بجهاز يعمل بنظام Android™ مع تثبيت تطبيق سماعة الرأس SBH50 Bluetooth™ الاستريو.

لفتح القائمة

- اضغط على أي مفتاح لتشغيل شاشة عرض سماعة الرأس، ثم اضغط على مفتاح القائمة (⏮).

للتقل في القائمة

- 1 بعد فتح قائمة سماعة الرأس، اضغط على مفتاح التالي (⏭) أو مفتاح السابق (⏪) للانتقال إلى خيارات قائمة مختلفة.
- 2 اضغط على مفتاح التحديد (⏏) لفتح خيار القائمة الذي حددته، أو اضغط على مفتاح الرجوع (⏮) للرجوع خطوة واحدة.

إعادة إعداد سماعة الرأس

يمكنك إعادة تعيين سماعة الرأس إذا كان أداؤها غير متوقع. يؤدي إعادة إعداد سماعة الرأس إلى إزالة كل المعلومات الخاصة بالأجهزة المقرونة.

لإعادة تعيين سماعة الرأس

- 1 تأكد من إيقاف تشغيل سماعة الرأس.
- 2 اضغط مع الاستمرار على مفتاح الطاقة ① لحين ظهور رمز إعادة ضبط المصنع (Ⓜ) على شاشة سماعة الرأس.
- 3 اضغط على مفتاح التالي (⏭) أو مفتاح السابق (⏪) لتحديد ✓، ثم اضغط على مفتاح التحديد (⏏).

! يمكنك أيضاً الوصول إلى خيار إعادة ضبط المصنع بتحديد رمز الإعداد (Ⓜ).

بدء التشغيل

الاستعداد لاستخدام سماعة الرأس مع جهاز يعمل بنظام Android™

- قبل البدء في استخدام سماعة الرأس مع جهاز يعمل بنظام Android™، يلزمك القيام بما يلي:
- تثبيت تطبيق Smart Connect على جهاز Android™.
- إقران سماعة الرأس مع جهاز Android™ يدويًا (باستخدام Bluetooth™) أو تلقائيًا (باستخدام NFC).
- تثبيت تطبيق سماعة الرأس Bluetooth™ SBH50 الاستريو على جهاز Android™.
- تثبيت تطبيقات أخرى من Google Play™ على جهاز Android™ لتحسين وظيفة سماعة الرأس.


لتثبيت تطبيق Smart Connect على جهاز يعمل بنظام Android™

- 1 من قائمة التطبيقات الأساسي بجهاز Android™، ابحث وانقر فوق سوق Play لفتح التطبيق Google Play™.
 - 2 انقر فوق رمز البحث الموجودة بالزاوية العلوية اليمنى وأدخل "Smart Connect" في حقل البحث، ثم انقر فوق رمز البحث مرة أخرى.
 - 3 انقر فوق Smart Connect.
 - 4 انقر فوق تنزيل، ثم انقر فوق قبول وتنزيل.
 - 5 اتبع الإرشادات التي تظهر على شاشة جهاز Android™ لتثبيت التطبيق.
- ! يمكنك فقط تثبيت تطبيق Smart Connect على جهاز يعمل بنظام Android™، مثل هاتف أو جهاز لوحي.

لإقران سماعة الرأس يدويًا مع جهاز يعمل بنظام Android™

- 1 جهاز Android™: تأكد من تشغيل وظيفة Bluetooth™.
- 2 قم بإيقاف تشغيل سماعة الرأس.
- 3 سماعة الرأس: اضغط مع الاستمرار على مفتاح التشغيل ① حتى يظهر رمز Bluetooth™.
- 4 جهاز Android™: امسح بحثًا عن أجهزة Bluetooth™، ثم حدد Stereo Bluetooth™ Headset SBH50 في قائمة الأجهزة المتوفرة.
- 5 جهاز Android™: اتبع إرشادات الإقران التي تظهر على الشاشة.

لإقران سماعة الرأس تلقائيًا مع جهاز يعمل بنظام Android™

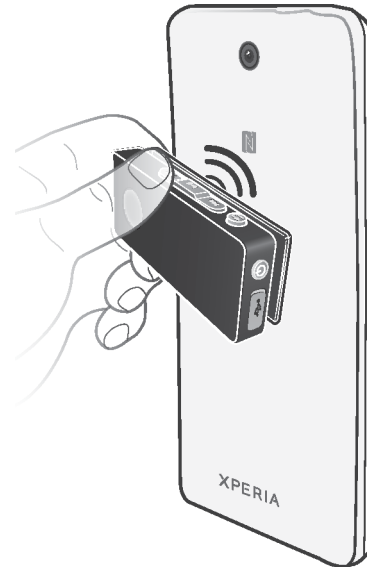

- 1 جهاز Android™: تأكد من تشغيل وظيفة NFC وتنشيط الشاشة وإلغاء قفلها.
 - 2 ضع جهاز Android™ فوق سماعة الرأس بحيث تلامس منطقة اكتشاف NFC في كل جهاز المنطقة الأخرى.
 - 3 جهاز Android™: اتبع إرشادات الإقران التي تظهر.
- ! الجهاز المستخدم في هذا التوضيح لأغراض التوضيح فقط وقد لا يصور الجهاز الحقيقي المستخدم بدقة.
- 💡 يمكنك إقران سماعة الرأس بجهاز متوافق باستخدام NFC حتى عندما تكون سماعة الرأس قيد إيقاف التشغيل.

لتثبيت تطبيق سماعة الرأس Bluetooth™ SBH50 الاستريو

- 1 تأكد من تثبيت التطبيق Smart Connect على جهاز Android™.
- 2 قم بإقران سماعة الرأس بجهاز Android™.
- 3 اتبع الإرشادات التي تظهر على شاشة جهاز Android™ لتثبيت التطبيق Stereo Bluetooth™ Headset SBH50.

لتنزيل تطبيقات جديدة وتثبيتها لسماعة الرأس

- 1 من قائمة التطبيق الأساسي بجهاز Android™، ابحث وانقر فوق Smart Connect < سماعة الرأس Bluetooth™ الاستريو من الفئة SBH50 < أحدث جديدة.
- 2 انقر فوق بحث عن التطبيقات أو انقر فوق اسم التطبيق الموجود ضمن تطبيقاتي.
- 3 اتبع الإرشادات التي تظهر على شاشة جهاز Android™ لتنزيل التطبيق المحدد وتثبيته.

الاستعداد لاستخدام سماعة الرأس مع جهاز لا يعمل بنظام Android™

- قبل البدء في استخدام سماعة الرأس مع جهاز لا يعمل بنظام Android™ وبدعم تقنية Bluetooth™، يلزمك القيام بما يلي:
- إقران سماعة الرأس مع الجهاز الآخر يدوياً (باستخدام Bluetooth™) أو تلقائياً (باستخدام NFC).

لإقران سماعة الرأس يدوياً مع جهاز لا يعمل بنظام Android

- اتبع الإجراء ذاته المستخدم لإقران سماعة الرأس يدوياً مع جهاز يعمل بنظام Android.

لإقران سماعة الرأس تلقائياً مع جهاز لا يعمل بنظام Android

- اتبع الإجراء ذاته المستخدم لإقران سماعة الرأس تلقائياً بجهاز Android.

استخدام سماعة الرأس

استخدام سماعة الرأس لمعالجة المكالمات الهاتفية

استخدم سماعة الرأس لمعالجة المكالمات الواردة، مثل الرد على مكالمة أو رفضها. يتم عرض رقم هاتف المتصل على شاشة سماعة الرأس.

إذا كنت تستخدم سماعة الرأس مع جهاز يعمل بنظام Android™، فسيتم عرض الاسم الخاص بالاسم/الرقم المرتبط بالمكالمة على شاشة سماعة الرأس مع رقم الهاتف. كما يمكنك استخدام سجل مكالمات سماعة الرأس لإجراء المكالمات.

تحسين جودة الصوت

يدعم سماعة الرأس Bluetooth™ الاستيريو من الفئة SBH50 الصوت عالي الدقة، الذي يحسن من جودة الصوت في المكالمات الصوتية. تتوفر هذه الوظيفة في تطبيق Stereo Bluetooth™ Headset SBH50 على جهاز Android. لكي تعمل هذه الوظيفة، يجب أن تدعم شبكة المشغل أيضاً تقنية الصوت عالي الدقة.

لتشغيل وظيفة الصوت عالي الدقة

- في تطبيق Stereo Bluetooth™ Headset SBH50، انقر فوق **معالجة المكالمات**، ثم حدد مربع الاختيار **الصوت عالي الدقة**.

للرد على مكالمة باستخدام سماعة الرأس

- عندما تسمع إشارة مكالمة واردة، اضغط على مفتاح **الإجراء**.

لإجراء مكالمة من سجل مكالمات سماعة الرأس

- 1 اضغط على أي مفتاح لتشغيل شاشة عرض سماعة الرأس، ثم اضغط مع الاستمرار على مفتاح **الإجراءات** لفتح سجل المكالمات.
 - 2 اضغط على مفتاح **التالي** أو مفتاح **السابق** لتحديد الاسم/الرقم أو الرقم الذي ترغب في الاتصال به، ثم اضغط على مفتاح **التحديد** لإجراء المكالمة.
- ! للوصول إلى سجل المكالمات مباشرةً من سماعة الرأس، يجب تثبيت تطبيق سماعة الرأس Bluetooth™ الاستيريو طراز SBH50.

إذا كنت ترغب في الحصول على جودة صوت أفضل أثناء إجراء المكالمات، فحاول استخدام وظيفة الصوت عالي الجودة، التي يتم تنشيطها من تطبيق سماعة الرأس Bluetooth™ طراز SBH50.

لإنهاء مكالمة

- أثناء مكالمة جارية، اضغط على مفتاح **الإجراء**.

لرفض مكالمة

- عند سماع إشارة مكالمة واردة، اضغط مع الاستمرار على مفتاح **الإجراء**.

للرد على مكالمة ثانية

- عند سماع إشارة مكالمة واردة أثناء مكالمة جارية، اضغط على مفتاح **الإجراء**. يتم وضع المكالمة الجارية قيد الانتظار.
- يمكنك أيضاً الضغط على مفتاح **التالي** أو مفتاح **السابق** للتبديل إلى مكالمة أخرى ووضع المكالمة الحالية قيد التعليق.

لرفض مكالمة ثانية

- عند سماع إشارة مكالمة واردة أثناء المكالمة الجارية، اضغط مع الاستمرار على مفتاح **الإجراء**.

لكتم صوت الميكروفون أثناء مكالمة

- اضغط مع الاستمرار على مفتاح التحديد (H).

استخدام سماعة الرأس لتشغيل الموسيقى

يمكنك تشغيل الموسيقى من هاتفك أو أي جهاز آخر متوافق مع تقنية Bluetooth™ باستخدام سماعة الرأس. أو يمكنك الاستماع إلى الراديو المنفصل في سماعة الرأس ذاتها. قبل البدء، يجب تحديد مصدر الموسيقى.

لتشغيل موسيقى من جهاز آخر

- 1 تأكد من فتح تطبيق مشغل الموسيقى على الجهاز الآخر.
- 2 قم بتشغيل سماعة الرأس.
- 3 اضغط على مفتاح القائمة (⌘) لفتح القائمة.
- 4 اضغط على مفتاح التالي (⏭) أو مفتاح السابق (⏮) لتحديد 🎵.
- 5 لتشغيل المقطوعة الحالية، اضغط على مفتاح التشغيل (▶).

للاتقال بين المقطوعات

- اضغط على مفتاح التالي (⏭) أو مفتاح السابق (⏮).

للترجيع أو التقديم السريع لمقطوعة موسيقية

- اضغط مع الاستمرار على مفتاح التالي (⏭) أو مفتاح السابق (⏮) للتراجع أو التقديم السريع حتى تصل إلى الموضع المطلوب.

للاستماع إلى راديو FM

- 1 قم بتشغيل سماعة الرأس.
- 2 اضغط على مفتاح القائمة (⌘) لفتح القائمة.
- 3 اضغط على مفتاح التالي (⏭) أو مفتاح السابق (⏮) لتحديد 📻.
- 4 اضغط على مفتاح التشغيل (▶).

للبحث عن قناة راديو

- عند الاستماع إلى راديو FM، اضغط مع الاستمرار على مفتاح التالي (⏭) أو مفتاح السابق (⏮).

لتغيير تردد الراديو يدويًا

- عند الاستماع إلى راديو FM، اضغط على مفتاح التالي (⏭) أو مفتاح السابق (⏮) للانتقال لأعلى أو لأسفل بزيادات قدرها 100 كيلوهرتز.

استخدام سماعة الرأس مع جهازين في وقت واحد

تتميز سماعة الرأس بوضعي اتصال مختلفين: وضع "النقاط المتعددة" ووضع "النقطة الفردية". ويساعدك وضع "النقاط المتعددة" على إدارة اتصاليين في وقت واحد حيث يتيح لك، على سبيل المثال، معالجة مكالمات من أحد الأجهزة واستلام رسائل نصية من جهاز آخر. يجب عليك التحويل إلى وضع "النقاط المتعددة" بشكل يدوي بعد إقران سماعة الرأس مع جهاز آخر بنجاح. إذا توقفت عن استخدام الجهازين، فعليك التبديل يدويًا إلى وضع "النقطة الفردية".

وتتذكر سماعة الرأس كلا الجهازين المقترنين. ويمكنك إعادة الاتصال بالأجهزة التي تم إقرانها سابقًا بالتبديل مرة أخرى إلى وضع "النقاط المتعددة" من وضع "النقطة الفردية". ويمكن بعد ذلك اكتشاف الجهاز المقترن سابقًا بشكل تلقائي.

في حالة إقران سماعة الرأس بجهازين يعملان بنظام Android™، فيجب عليك تحديد أحدهما كجهاز رئيسي لعرض إشعارات الحدث ومعالجة المكالمات على سماعة الرأس.

! ويمكنك الاتصال بجهازين فقط في وضع "النقاط المتعددة". إذا قمت بإقران سماعة الرأس بجهاز آخر، يتم قطع اتصال الجهاز الذي تم إقرانه أولاً.

لإقران سماعة الرأس يدويًا مع جهاز ثانٍ

- بعد إقران الجهاز الأول يدويًا مع سماعة الرأس، كرر خطوات الإرشادات ذاتها والتي تصف كيفية إقران سماعة الرأس يدويًا مع جهاز آخر.

لإقران سماعة الرأس تلقائيًا مع جهاز ثانٍ

- بعد إقران الجهاز الأول مع سماعة الرأس تلقائيًا، كرر خطوات الإرشادات ذاتها التي تصف كيفية إقران سماعة الرأس مع جهاز آخر تلقائيًا.

لتبديل بين وضع "النقاط المتعددة" والنقطة الفردية"

- 1 تأكد من توصيل سماعة الرأس بجهازين متوافقين مع تقنية Bluetooth™.
- 2 اضغط على مفتاح القائمة (☰) لفتح القائمة.
- 3 اضغط على مفتاح التالي (➡) أو مفتاح السابق (⬅) لتحديد ☒، ثم اضغط على مفتاح التحديد ✓.
- 4 اضغط على مفتاح التالي (➡) أو مفتاح السابق (⬅) لتحديد ☒، ثم اضغط على مفتاح التحديد ✓.
- 5 اضغط على مفتاح التالي (➡) أو مفتاح السابق (⬅) لتحديد خيار، ثم اضغط على مفتاح التحديد ✓.

لتحديد جهاز كالجهاز الرئيسي

- 1 اضغط على مفتاح القائمة (☰) لفتح القائمة.
- 2 اضغط على مفتاح التالي (➡) أو مفتاح السابق (⬅) لتحديد ☒، ثم اضغط على مفتاح التحديد ✓.
- 3 اضغط على مفتاح التالي (➡) أو مفتاح السابق (⬅) لتحديد ☒، ثم اضغط على مفتاح التحديد ✓.
- 4 اضغط على مفتاح التالي (➡) أو مفتاح السابق (⬅) لتمييز رمز الجهاز الذي تريد تعيينه على أنه الجهاز الرئيسي، ثم اضغط على مفتاح التحديد ✓.

استخدام سماعة الرأس لعرض إشعارات الحدث

يمكنك عرض أنواع الإشعارات التالية من جهاز مقترن يعمل بنظام Android™ على شاشة سماعة الرأس:

- رسائل نصية
 - البريد الإلكتروني
 - تذكيرات أحداث التقويم
 - تحديثات من خدمات الشبكات الاجتماعية، مثل Facebook™ وTwitter™.
- ! يجب عليك أولاً تثبيت تطبيقات الرسائل النصية والبريد الإلكتروني والتقويم والشبكات الاجتماعية ذات الصلة بسماعة الرأس على جهاز Android™ للحصول على أفضل عمل للوظيفة الموضحة أعلاه. للحصول على مزيد من المعلومات، انظر لتنزيل تطبيقات جديدة وتثبيتها لسماعة الرأس.

لعرض إشعارات الأحداث بسماعة الرأس

- عند ظهور أحد الإشعارات، اضغط على مفتاح التحديد (▶).

استخدام وظيفة تحويل النص إلى كلام

عند وصول الإشعارات على جهاز Android™، يمكنك اختيار قراءة معلومات الأحداث ذات الصلة بصوت عالٍ لتسمعها في سماعة الرأس. فعلى سبيل المثال، يمكنك الاستماع إلى رسائل البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية أو رسائل تذكير التقويم. وإذا كانت معلومات الحدث تشتمل على نص، فسيتم عرض هذا النص على سماعة الرأس في نفس وقت قراءته بصوتٍ عالٍ. لاستخدام وظيفة تحويل النص إلى كلام، يجب عليك تشغيلها أولاً باستخدام التطبيق Smart Connect.

- ! يجب أن يدعم الجهاز الذي قمت بإقرانه مع سماعة الرأس وظيفة تحويل النص إلى كلام. لا تدعم وظيفة تحويل النص إلى كلام بعض اللغات.

لتشغيل وظيفة تحويل النص إلى كلام

- 1 من قائمة التطبيق الأساسي بجهاز Android™، ابحث وانقر فوق Smart Connect < سماعة الرأس Bluetooth™ الاستيريو من الفئة SBH50 < الإعدادات < تحويل النص إلى كلام.
- 2 حدد مربع الاختيار تحويل النص إلى كلام.

لتحديد لغة وظيفة تحويل النص إلى كلام

- 1 من قائمة التطبيق الأساسي بجهاز Android™، ابحث وانقر فوق Smart Connect < سماعة الرأس Bluetooth™ الاستيريو من الفئة SBH50 < الإعدادات < تحويل النص إلى كلام.
- 2 انقر فوق اللغة، ثم حدد أحد الخيارات.

SonySBH50



قبل الاستخدام، يرجى قراءة نشرة المعلومات المهمة المقدّمة منفصلة.

تم نشر دليل المستخدم الموجود بين يديك بواسطة Sony Mobile Communications AB أو شركة محلية تابعة لها، بدون تقديم أي نوع من الضمانات. ويجوز لشركة Sony Mobile Communications AB إجراء تحسينات وتغييرات على دليل المستخدم هذا تستلزمها الأخطاء المطبعية، أو عدم دقة في المعلومات الراهنة، أو تحسينات على البرامج و/أو الأجهزة، وذلك في أي وقت ودون إشعار. غير أن هذه التغييرات سيتم دمجها بالإصدارات الجديدة من دليل المستخدم هذا.

جميع الحقوق محفوظة.
حقوق النشر © لعام 2013 لشركة Sony Mobile Communications AB
رقم النشر: 1275-7017.2

تختلف إمكانية التشغيل التفاعلي والتوافق بين الأجهزة المزودة بتقنية Bluetooth™. ويدعم الجهاز بشكل عام المنتجات التي تستخدم مواصفات Bluetooth 1.2 أو أعلى، ونمط سماعة الرأس أو وضع حر اليدين.
Sony هي علامة تجارية أو علامة تجارية مسجلة لشركة Sony Corporation. إن Bluetooth هي علامة تجارية لشركة Bluetooth SIG Inc. ويتم استخدامها بموجب ترخيص. وتكون كل العلامات الأخرى ملكية خاصة لأصحابها المعنيين. جميع الحقوق محفوظة.
تُعد جميع الأسماء الأخرى للمنتجات والشركات المذكورة هنا علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لمالكها المعنيين. وتكون أي حقوق غير ممنوحة هنا صراحة محفوظة. كل العلامات التجارية الأخرى مملوكة لأصحابها المعنيين.
تفضل زيارة الموقع www.sonymobile.com لمزيد من المعلومات.
جميع الرسوم التوضيحية خاصة بالتوضيح فحسب وقد لا تشكل بالتالي وصفاً دقيقاً للملحق الفعلي.

Declaration of Conformity for SBH50

We, Sony Mobile Communications AB of

Nya Vattentornet

SE-221 88 Lund, Sweden

declare under our sole responsibility that our product

Sony type RD-0000

and in combination with our accessories, to which this declaration relates is in conformity with the appropriate standards **EN 300 328:V1.7.1, EN 301 489-7:V1.3.1, EN 301 489-17:V2.1.1 and EN 60 950-1:2006 +A11:2009+A1:2010+A12:2011** following the provisions of, Radio Equipment and Telecommunication Terminal Equipment directive 1999/5/EC.

CE 0682

Lund, April 2013

,Pär Thuresson

Quality Officer, SVP, Quality & Customer Services

.(We fulfil the requirements of the R&TTE Directive (1999/5/EC

FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any change or modification not expressly approved by Sony may void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna
- Increase the separation between the equipment and receiver
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

Industry Canada Statement

This device complies with RSS-210 of Industry Canada.

Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.