

SONY®

# Kullanım kılavuzu

Son Moda Kılıf Pencere  
SCR42

# İçindekiler


<b>Başlarken.....</b>	<b>3</b>
Giriş.....	3
Genel bakış.....	3
Tek dokunuşla kurulum.....	3
Şarj etme.....	4
<b>Temel konuları öğrenme.....</b>	<b>5</b>
Pencere ile etkileşim kurma.....	5
Ekranı karartma ve uyandırma.....	5
Ana ekran.....	6
<b>Son Moda Kılıf Pencere kullanma.....</b>	<b>7</b>
Gelen çağrılarını yönetme.....	7
Kamera.....	7
Alarm.....	7
Müzik çalar.....	8
Widget'ler.....	8
Devre dışı bırakılan akıllı telefonun özellikleri.....	8
<b>Yasal bilgiler.....</b>	<b>9</b>
Son Moda Kılıf Pencere cihazınızı ıslak ve tozlu koşullarda kullanma.....	9
Declaration of Conformity .....	11

# Başlarken

## Giriş

Son Moda Kılıf Pencere, Xperia™ Z5 akıllı telefonunuz için akıllı bir kapak olup atanmış fonksiyonları görüntülemenizi ve kullanmanızı sağlar. Kapağı kapattığınızda akıllı pencere fonksiyonu etkinleşir ve akıllı telefonunuzun durum çubuğundaki veya Ana ekranındaki seçili widget'ler pencerede görünür. Böylece bu seçili widget'leri ve ilgili özellikleri kullanabilirsiniz. Örneğin kapağı açmadan gelen bir iletiyi görebilir ve okuyabilir, akıllı telefon kamerasını etkinleştirebilir, şarkılarınızı kontrol edebilir ve gelen çağrıyı yanıtlayabilirsiniz.

## Genel bakış

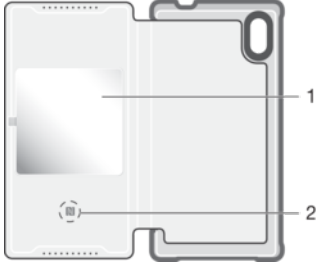


- 1 Pencere
- 2 NFC™ saptama alanı

## Tek dokunuşla kurulum

Tek dokunuşla kurulumda, tek yapmanız gereken akıllı telefonunuzun NFC alanını Son Moda Kılıf Pencere'un NFC alanına temas ettirmektir. NFC fonksiyonu kurulum işlemini başlatır ve böylece akıllı pencere fonksiyonlarınızı ve ayarlarınızı özelleştirebilirsiniz.

## Son Moda Kılıf Pencere aksesuarını kullanmak için kurulum

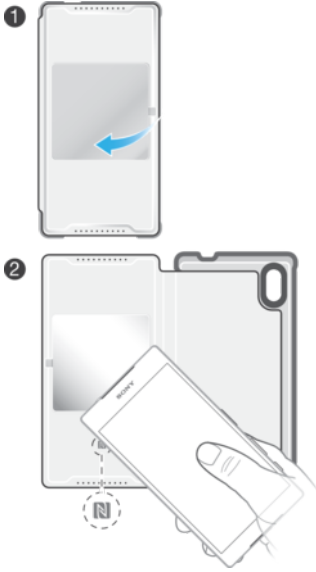

- 1 Son Moda Kılıf Pencere aksesuarını açın.
- 2 Telefondaki NFC fonksiyonunun ve ekranın aktif ve kilidinin açık olduğundan emin olun, ardından telefonun arka kısmını resimde gösterildiği gibi aksesuarın NFC algılama alanına yerleştirin. Her bir cihazın NFC alanı birbirine temas etmelidir.

### Son Moda Kılıf Pencere aksesuarını telefonunuza takmak için




- 1 Telefonun arkasını aksesuarın arka kapağına yerleştirerek, aksesuardaki kamera lens deliğini kamera lensi ile hizalayın.
- 2 Düzgün şekilde takıldığından emin olmak için telefonun tüm kenarlarına iyice bastırın.

## Şarj etme

Son Moda Kılıf Pencere aksesuarını takmadan ve ilk kez kullanmadan önce kullanmak istediğiniz akıllı telefonun tam olarak şarj edilmiş olduğundan emin olun. Akıllı telefonunuzda güç olmaması durumunda Son Moda Kılıf Pencere çalışmaz.

### DK52 USB Charging Dock kullanarak telefonunuzu şarj etmek için

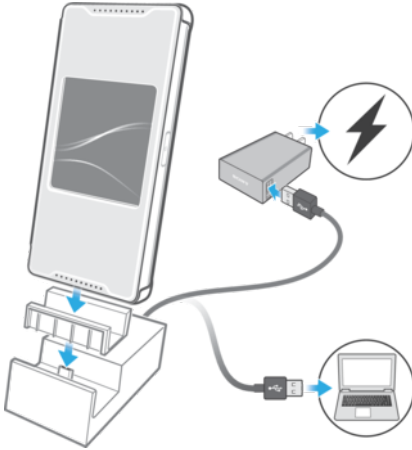


- 1 Son Moda Kılıf Pencere aksesuarının telefonunuza doğru şekilde takıldığından ve kapağın kapalı olduğundan emin olun.
- 2 Aksesuarı şarj ünitesine takın.
- 3 USB şarj kablosunun bir ucunu şarj ünitesine takın.
- 4 Şarj kablosunun diğer ucunu bir bilgisayarın veya telefon USB portuna veya şarj cihazına takın. Şarj cihazının veya bilgisayarın etkin bir güç kaynağına bağlı olduğundan emin olun.
- 5 Telefonunuzu, telefondaki şarj istasyonu konektörü yuvadaki konektörle temas edecek şekilde yuvaya yerleştirin.

# Temel konuları öğrenme

## Pencere ile etkileşim kurma

Son Moda Kılıf Pencere kurulup telefonunuza takıldıktan sonra, akıllı pencere fonksiyonunu etkinleştirmek için kapağı kapatmalısınız. Akıllı pencere fonksiyonu etkinleştirildiğinde, telefonunuzun ekranı kapağın penceresine sığacak şekilde küçültülür. Bu pencere telefon ekranınızın küçük haline benzer ve aynı yolla etkileşim kurabilirsiniz. Örneğin, pencere ekranını aynı şekilde gezinmek için kaydırabilir veya dokunabilirsiniz.

### Kaydırma

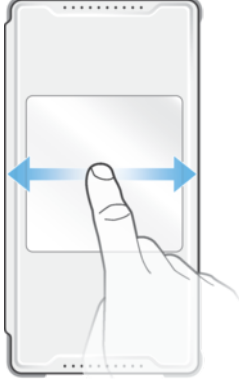

- Daha fazla widget ve diğer eylemlere bakın.

### Dokunma



- Bir öğeyi açın veya seçin.

## Ekranı karartma ve uyandırma

Son Moda Kılıf Pencere takılıyken, telefon belirli bir süre boşta kaldığında pencere ekranı otomatik olarak karartılır. Pencere ekranını manuel olarak da karartabilir ve istediğiniz zaman uyandırabilirsiniz.

### Pencere ekranını uyandırmak için

- 1 Xperia™ akıllı telefonunuzda Uyandırmak için dokun modunun açık olduğundan emin olun. Bunu açın, **Ayarlar** > **Ekran** seçeneklerine dokunun ve ardından **Uyandırmak için dokun** öğesinin yanındaki kaydırma çubuğunu sağa sürükleyin.
- 2 Pencere ekranına iki kez dokunun veya kısa bir süre güç tuşuna basın.

### Pencere ekranını manuel olarak karartmak için

- Kısa bir süre güç tuşuna basın.

### Ana ekran

Son Moda Kılıf Pencere takılı ve akıllı pencere fonksiyonu etkinken, pencerede bir Ana ekran görüntülenir. Bu Ana ekran, diğer ekranlarda gezinebileceğiniz ve çeşitli işlemler yapabileceğiniz ana ekrandır. Bu ekran telefonunuzun Ana ekranına benzer. Buradan örneğin, cevapsız aramaların veya okunmamış SMS mesajlarının bildirimlerini görebilir ve resim çekebilirsiniz.

# Son Moda Kılıf Pencere kullanma

## Gelen çağruları yönetme

Akıllı telefonunuza bir çağrı geldiğinde, Son Moda Kılıf Pencere ekranından kimin aradığını görebilirsiniz. Bu sayede çağrıyı kabul etmek veya reddetmek için pencere ekranıyla etkileşime geçebilirsiniz.

### Gelen çağrıyı yanıtlamak için

- Gelen çağrıyı yanıtlamak için, pencere ekranında soldan sağa doğru kaydırın.

### Gelen çağrıyı reddetmek için

- Pencere ekranında sağdan sola doğru kaydırın.

## Video çağrısını yanıtlama

Son Moda Kılıf Pencere takılıyken bir video çağrısı aldığınızda, telefonunuzun ön kamerasını başlatmak için kapağı açmanız istenir.




### Bir video çağrısını yanıtlamak için

- Son Moda Kılıf Pencere kapağını açın ve telefonunuzun ön kamerasına bakın.

## Kamera

Son Moda Kılıf Pencere Ana ekranından, kamera uygulamasını başlatabilir ve portre veya manzara fotoğrafları çekebilirsiniz.



### Son Moda Kılıf Pencere Ana ekranından fotoğraf çekmek için

- 1 Pencere ekranını etkinleştirmek için kısa süre güç tuşuna  basın.
- 2 Kamerası etkinleştirmek için  ögesini basılı tutup yukarı doğru sürükleyin.
- 3 Kamera açıldıktan sonra vizörde konunuzun yerini bulun.
- 4 Fotoğraf çekmek için hazır olduğunuzda  ögesine dokununuz.

## Alarm

Son Moda Kılıf Pencere Ana ekranından etkinleştirilmiş alarmı görüntüleyebilirsiniz. Alarm kurmak için, öncelikle kapak açıkken veya takılı değilken akıllı telefona erişmeniz gerekir.

### Alarm kurmak için

- 1 Telefonunuzun Ana ekranına doğrudan erişmek için aksesuarınızın ön kapağını açın.
- 2 Telefonunuzun Ana ekranından,  ögesine dokununuz.
- 3 **Alarm ve saat** ögesini bulup dokununuz.
- 4  ögesine dokununuz.
- 5 **Saat** ögesine dokunup yukarı ve aşağı kaydırarak zamanı ayarlayın.
- 6 **Ayarla** ögesine dokununuz.
- 7 İsterseniz, diğer alarm ayarlarını da düzenleyin.
- 8 **Tamam** ögesine dokununuz. Bu alarm artık Son Moda Kılıf Pencere Ana ekranında görüntülenir.


### Çalan alarmı ertelemek için

- **Ertele** ögesine pencere ekranında görüntülendiğinde dokununuz.

### Çalan alarmı kapatmak için

- Pencere ekranında,  ögesini sağa doğru sürükleyin.

### Ertelenen bir alarmı kapatmak için

- 1 Son Moda Kılıf Pencere aksesuarını açın.
- 2 Telefonunuzun Ana ekranından, Bildirim panelini açmak için durum çubuğunu aşağıya sürükleyin, ardından  öğesine dokununuz.

## Müzik çalar

Müzik çalar uygulamasına doğrudan Son Moda Kılıf Pencere Ana ekranından erişebilirsiniz.




### Müzik çalara erişmek için

- Son Moda Kılıf Pencere Ana ekranında, sağdan sola doğru kaydırın.


## Widget'ler

Widget'ler doğrudan pencere ekranında kullanabileceğiniz küçük uygulamalardır. Ayrıca kısayollar gibi işlev görürler. Örneğin, Takvim widget'i doğrudan pencere ekranında temel takvim bilgilerini görüntülemenize izin verir. Google Play™ üzerinden ilave widget'lar indirebilirsiniz.



### Pencere ekranına bir widget eklemek için

- 1 Pencere ekranını etkinleştirmek için kısa süre güç tuşuna  basın.
  - 2  ögesi görüntülenene kadar sağa kaydırın ve ardından dokununuz. Doğrudan telefonunuza widget eklemek için kapağı açmanız istenir.
  - 3 Telefon ekranınızın kilidini açmak için gerekirse PIN kodunuzu, ekran kilidi deseninizi veya parolanızı girin.
  - 4 Eklemek istediğiniz widget'i bulun ve dokununuz.
- !  öğesine dokunduğunuzda görüntülenen öğeler varsayılan olarak mevcuttur ve değiştirilemez.

### Pencere ekranında bir widget'i taşımak için

- 1 Pencere ekranını etkinleştirmek için kısa süre güç tuşuna  basın.
- 2 Taşımak istediğiniz widget'i basılı tutun ve ardından yeni konuma sürükleyin.

### Pencere ekranında bir widget'i silmek için

- 1 Pencere ekranını etkinleştirmek için kısa süre güç tuşuna  basın.
  - 2 Kaldırmak istediğiniz widget'i basılı tutun ve ardından  öğesine sürükleyin
- 💡 Kamera simgesi ve müzik çalar varsayılan olarak ekranda gösterilir ve kaldırılamazlar.

## Devre dışı bırakılan akıllı telefonun özellikleri

- ! Akıllı çağrı yönetme ve Eldiven modu özellikleri, aksesuarınızın kapağı kapalıyken devre dışı bırakılır. Bu özellikler hakkında daha fazla bilgi edinmek için telefonunuzun Kullanım kılavuzuna bakın.



# Yasal bilgiler

## Son Moda Kılıf Pencere cihazınızı ıslak ve tozlu koşullarda kullanma

Son Moda Kılıf Pencere cihazınız, aşağıdaki tabloda açıklandığı gibi Giriş Koruması (IP) derecelendirmeleri IPX5 ve IPX8 kapsamında suya dayanıklıdır.

Bu IP derecelendirmeleri, Son Moda Kılıf Pencere ürününüzün düşük su basıncı ile 1,5 metre derinliğe kadar 30 dakika süreyle tatlı (tuzsuz) suda beklemenin etkilerine karşı korunduğu anlamına gelmektedir.

Son Moda Kılıf Pencere ürününüz suya dirençli olsa bile, gerekmedikçe suda veya su altında kullanmaktan ve çok yüksek veya çok düşük sıcaklıklardaki nemli ortamlarda ve yüksek oranda nemli ortamlarda kullanmaktan kaçınınız.

Son Moda Kılıf Pencere ürününüzü hiçbir zaman sıcak suya, tatlı olmayan suya (örneğin, kaplıca suyu, klorlu havuz suyu ve deniz suyu) veya ürüne zarar verebilecek diğer türdeki sulara sokmayın. Ayrıca Son Moda Kılıf Pencere ürününüzü hiçbir zaman deterjan, alkol gibi sıvı kimyasallara ve meyve suyu, sirke ve ketçap gibi diğer aşındırıcı sıvılara maruz bırakmayın. Tatlı su dışında bir sıvıyla temas etmesi halinde Son Moda Kılıf Pencere cihazınızı tatlı suyla durulayınız.

Son Moda Kılıf Pencere ürününüz suya maruz kaldığında tekrar kullanmadan önce tamamen kurduğundan emin olun. Örneğin, Son Moda Kılıf Pencere tam olarak kurumadığında pencereye dokunduğunuzda yanıt vermeyebilir veya veri aktarımı ve arama gibi işlevler olumsuz şekilde etkilenebilir.

Son Moda Kılıf Pencere ürününüzü, Xperia™ cihazınıza takarken veya cihazınızdan sökarken aşırı güç veya Kullanıcı kılavuzunda açıklanmayan yöntemler kullanmayın.

Son Moda Kılıf Pencere cihazınızın tüm bölgelerini temizlerken yumuşak ve kuru bir bez kullanınız. Rengin solmaması için aksesuarı alkol, tiner, benzen veya herhangi türdeki bir deterjanla temizlemeyiniz.

Son Moda Kılıf Pencere ürününüzü gerekmedikçe aşırı toz, kum ve çamur bulunan ortamlarda kullanmayınız.

Son Moda Kılıf Pencere ürününüzün ön kapağı ve Xperia™ cihazınızın arasına kum, çamur veya toz sıkışırsa yumuşak bir bezle temizleyiniz. Aksi takdirde Xperia™ cihazınız ve Son Moda Kılıf Pencere çizilerek hasar görebilir.

Sürtünme, terleme ve tatlı olmayan suya maruz kalma nedeniyle rengi bozulabilir veya değişebilir. Son Moda Kılıf Pencere ürününüzü kumaş veya diğer materyallerin yakınında kullanıyorsanız bu noktaya dikkat ediniz.

- ! Islak ve tozlu koşullarda kullanıma ilişkin bu yönergeler yalnızca Son Moda Kılıf Pencere kullanımı için geçerlidir. Xperia™ cihazınızın ıslak ve tozlu koşullarda kullanımına ilişkin kendi yönergeleri ve kısıtlamaları olabilir. Cihazı bu koşullarda kullanmadan önce lütfen bu yönergeleri de okuduğunuzdan emin olun.

Garantiniz, Son Moda Kılıf Pencere cihazınızın yanlış veya kötüye kullanımı (ilgili IP derecelendirme sınırlarının aşıldığı ortamlarda kullanmak dahil olmak üzere) sonucunda oluşan hasar veya arızaları kapsamaz. Aksesuarınızın kullanımı hakkında sorularınız ile ilgili yardım almak için Müşteri destek servisimize başvurabilirsiniz.

## Su-Toz Koruması Derecesi

Son Moda Kılıf Pencere cihazınız IEC Standart 60529'a uygun olarak IP derecesine sahiptir; bu, cihazın toza ve suya direnç düzeylerinin ölçülmesi için onaylanmış testlerden geçtiği anlamına gelir. İki haneli IP derecesinin ilk hanesi, tozu da içeren katı nesnelere karşı korunma derecesini gösterir. İkinci hane cihazın suya ne derece dayanıklı olduğunu belirtir.

<b>Katı cisimlere ve toza dayanıklılık</b>	<b>Suya dayanıklılık</b>
IP0X: Özel koruma içermez	IPX0. Özel koruma içermez
IP1X. > 50 mm çapındaki katı cisimlere karşı korumalıdır	IPX1. Su damlamasına karşı korumalıdır
IP2X. > 12,5 mm çapındaki katı cisimlere karşı korumalıdır	IPX2. Normal konumundan maksimum 15 derece eğildiğinde su damlamasına karşı korumalıdır
IP3X. > 2,5 mm çapındaki katı cisimlere karşı korumalıdır	IPX3. Su püskürtmesine karşı korumalıdır
IP4X. > 1 mm çapındaki katı cisimlere karşı korumalıdır	IPX4. Su sıçramasına karşı korumalıdır
IP5X. Toza ve sınırlı suya-toza (zararlı olmayan çöküntü) karşı korumalıdır	IPX5. En az 3 dakika boyunca basınçlı su püskürtmesine karşı korumalıdır
IP6X. Toz girişine karşı korumalıdır	IPX6. En az 3 dakika boyunca yoğun su püskürtmesine karşı korumalıdır
	IPX7. 1 metreye kadar daldırıldığında suyun etkilerine karşı 30 dakika boyunca korumalıdır
	IPX8. 1 metreden derine daldırıldığında suyun sürekli etkilerine karşı korumalıdır. Her cihaz için kesin koşullar üretici tarafından belirtilmiştir.

## Sony SCR42

**Kullanmadan önce, ayrı olarak sağlanan *Önemli bilgiler* broşürünü okuyun.**

Bu Kullanım kılavuzu Sony Mobile Communications Inc. veya yerel yan kuruluşları tarafından, garantisiz olarak yayınlanmıştır. Sony Mobile Communications Inc., herhangi bir zamanda, önceden haber vermeksizin bu Kullanım kılavuzundaki yazım hataları, geçerli bilgilerdeki yanlışlar veya programlar ve/veya cihazların geliştirilmeleri nedeniyle gerekli değişiklik ve düzeltmeler yapabilir. Bu tür değişiklikler, bu Kullanım kılavuzunun yeni sürümlerine dahil edilecektir.

Tüm hakları saklıdır.

© 2015 Sony Mobile Communications Inc.

Sony, Sony Corporation şirketinin ticari veya tescilli ticari markasıdır.

Burada bahsedilen ürün ve şirket adları, sahiplerinin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır. Burada açıkça belirtilmeyen tüm haklar saklıdır. Diğer tüm ticari markalar kendi sahiplerinin mülkiyetindedir.

Daha fazla bilgi için [www.sonymobile.com](http://www.sonymobile.com) adresini ziyaret edin.

Tüm resimler yalnızca açıklama amaçlı olup, gerçek aksesuarı tam olarak tanımlamayabilir.

## Declaration of Conformity

We, **Sony Mobile Communications AB** of  
Nya Vattentorget  
SE-221 88 Lund, Sweden,  
declare under our sole responsibility that our product

### **Sony type AI-0095**

and in combination with our accessories, to which this declaration relates is in conformity with the appropriate standards

Spectrum	EMC	Safety
EN 302 291-2:V1.1.1	EN 301 489-7:V1.3.1	EN 60950-1:2006 +A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
	EN 301 489-3:V1.6.1	

following the provisions of, Radio Equipment and Telecommunication Terminal Equipment directive **1999/5/EC**.

Lund, July 2015

**CE 0682**



Fredrik Björk  
*Head of Product Compliance Lund*

## FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any change or modification not expressly approved by Sony may void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

## Industry Canada Statement

This device complies with RSS-210 of Industry Canada.

Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

## Avis d'industrie Canada

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.

L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et, and (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.