

SONY®

Uživatelská příručka

Stylový kryt s okénkem
SCR46

Obsah


Začínáme.....	3
Úvod.....	3
Přehled.....	3
Nastavení jedním dotykem.....	3
Nabíjení.....	4
Základy práce.....	5
Interakce s okénkem.....	5
Ztlumení a probuzení displeje.....	5
Základní obrazovka.....	6
Používání krytu Stylový kryt s okénkem.....	7
Ovládání příchozích hovorů.....	7
Fotoaparát.....	7
Budík.....	7
Přehrávač hudby.....	8
Widgety.....	8
Vypnuté funkce smartphonu.....	8
Právní informace.....	9
Používání krytu Stylový kryt s okénkem ve vlhkém a prašném prostředí.....	9
Declaration of Conformity	11

Začínáme

Úvod

Stylový kryt s okénkem chrání váš telefon Xperia™ Z5 Premium a současně umožňuje i v zavřeném stavu používat některé funkce a získávat důležité informace. Když kryt zavřete, aktivuje se v telefonu funkce chytrého okénka a zobrazí se vybrané widgety ze stavového řádku nebo plochy telefonu. Tyto vybrané widgety a související funkce pak můžete ovládat i se zavřeným krytem. Můžete si například přečíst příchozí zprávu, aktivovat fotoaparát, ovládat hudbu nebo přijmout příchozí volání, aniž byste museli kryt otevřít.

Přehled

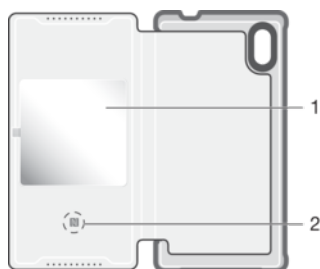


- 1 Okénko
- 2 Detekční oblast NFC™

Nastavení jedním dotykem

Při použití funkce jedním dotykem k provedení úvodního nastavení stačí přiložit detekční oblasti NFC na telefonu a krytu Stylový kryt s okénkem k sobě. Funkce NFC spustí proces nastavení, v jehož průběhu budete moci chování chytrého okénka přizpůsobit.

Příprava použití krytu Stylový kryt s okénkem

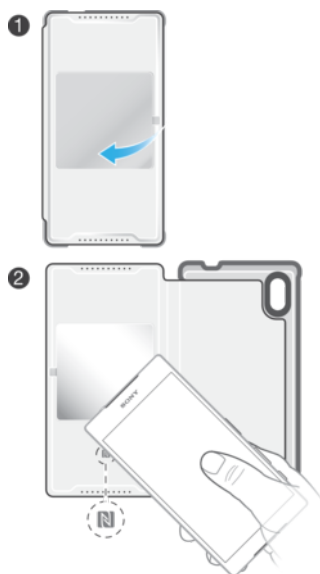

- 1 Otevřete příslušenství Stylový kryt s okénkem.
- 2 Zkontrolujte, zda je v telefonu zapnutá funkce NFC a zda je obrazovka aktivní a odemčená. Poté přiložte zadní stranu telefonu k detekční oblasti NFC stylového krytu, jak je znázorněno na obrázku. Obě detekční oblasti by se měly dotýkat.

Přilepení krytu Stylový kryt s okénkem na telefon




- 1 Umístěte zadní stranu na zadní stranu příslušenství tak, aby byl otvor objektivu fotoaparátu na krytu zarovnaný s objektivem fotoaparátu.
- 2 Pevně zatlačte na všechny okraje telefonu, aby kryt dobře přilnul.

Nabíjení

Než Stylový kryt s okénkem poprvé přilepíte k telefonu, ujistěte se, že je váš smartphone plně nabitý. Stylový kryt s okénkem nefunguje úplně, je-li smartphone vybitý.

DK52 USB Charging Dock – nabíjení telefonu

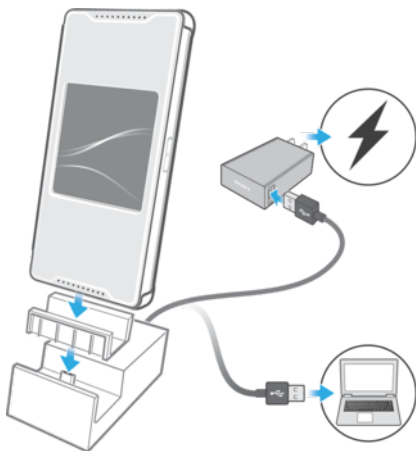


- 1 Zkontrolujte, zda je kryt Stylový kryt s okénkem správně nasazen na telefon a zda je kryt zavřený.
- 2 Vložte do nabíjecí kolébky nástavec.
- 3 Jeden konec kabelu USB zapojte do nabíjecí kolébky.
- 4 Druhý konec kabelu zapojte do nabíječky nebo do portu USB počítače. Nabíječku nebo počítač nezapomeňte připojit ke zdroji napájení.
- 5 Umístěte telefon do kolébky tak, aby se kontakty pro nabíjecí kolébku na telefonu propojily s konektorem v kolébce.

Základy práce

Interakce s okénkem

Poté, co Stylový kryt s okénkem nasadíte na telefon a provedete potřebná nastavení, stačí kryt zavřít a aktivovat tím funkci chytrého okénka. Je-li funkce chytrého okénka aktivní, zmenší se obsah displeje telefonu tak, aby se vešel do okénka v krytu. Toto okénko je vlastně zmenšená verze obrazovky telefonu a můžete ho používat stejným způsobem. Můžete například obrazovku ovládat tažením prstu nebo ťukáním.

Přejíždění prstem

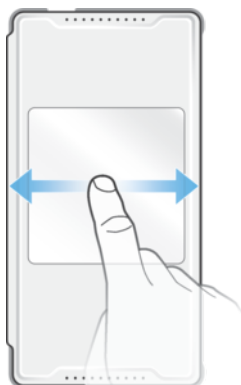

- Zobrazení dalších widgetů a jiné akce

Ťuknutí



- Otevření nebo výběr položky

Ztlumení a probuzení displeje

Je-li kryt Stylový kryt s okénkem zavřený a ponechaný určitou dobu v nečinnosti, obrazovka okénka automaticky ztmavne. Obrazovku okénka můžete kdykoli ztlumit také ručně nebo probudit.

Probuzení obrazovky pod okénkem

- 1 Ověřte na smartphonu Xperia™, že je režim Probudit ťuknutím zapnutý. Zapnete ho ťuknutím na položky **Nastavení** > **Displej** a přetažením přepínače vedle možnosti **Ťuknutím probudit** doprava.
- 2 Ťukněte dvakrát na okénko nebo krátce stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí.

Ruční ztlumení displeje okénka

- Krátce stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí.

Základní obrazovka

Je-li kryt Stylový kryt s okénkem nasazený na telefon a je-li aktivována funkce chytrého okénka, zobrazí se v okénku základní obrazovka. Tato základní obrazovka je výchozím bodem, odkud můžete přecházet na jiné obrazovky a provádět různé akce. Je obdobou plochy telefonu. Můžete si zde například prohlížet oznámení o zmeškaných hovorech nebo o přijatých zprávách, a také fotografovat.

Používání krytu Stylový kryt s okénkem

Ovládání příchozích hovorů

Pokud vám někdo zavolá na váš smartphone, na obrazovce krytu Stylový kryt s okénkem uvidíte, kdo volá. Hovor pak můžete i přes okénko přijmout nebo odmítnout.

Přijetí příchozího hovoru

- Chcete-li přijmout příchozí hovor, přejeďte přes obrazovku okénka prstem zleva doprava.

Odmítnutí příchozího hovoru

- Přejeďte přes obrazovku okénka prstem zprava doleva.

Přijetí videohovoru

V případě příchozího videohovoru s nasazeným krytem Stylový kryt s okénkem můžete hovor přijmout prostým otevřením krytu a pohledem do předního fotoaparátu.




Přijetí videohovoru

- Otevřete kryt okénka Stylový kryt s okénkem a podívejte se přímo do předního fotoaparátu vašeho telefonu.

Fotoaparát

Na základní obrazovce krytu Stylový kryt s okénkem můžete spustit aplikaci fotoaparátu a fotografovat v orientaci na výšku i na šířku.



Fotografování ze základní obrazovky okénka Stylový kryt s okénkem

- 1 Aktivujte obrazovku okénka krátkým stisknutím tlačítka zapnutí/vypnutí .
- 2 Fotoaparát aktivujte dlouhým stisknutím ikony  a jejím přetažením nahoru.
- 3 Jakmile se fotoaparát spustí, zamiřte na fotografovaný objekt.
- 4 Fotografie pořídíte ťuknutím na tlačítko .

Budík

Nastavený budík se zobrazuje na základní obrazovce krytu Stylový kryt s okénkem. Nastavit budík je možné pouze na samotném smartphonu, tj. s otevřeným krytem nebo zcela bez něho.

Nastavení budíku

- 1 Otevřete kryt, abyste měli přístup k celé ploše na obrazovce telefonu.
- 2 Na ploše telefonu ťukněte na položku .
- 3 Najděte položku **Budík a hodiny** a ťukněte na ni.
- 4 ťukněte na tlačítko .
- 5 ťukněte na volbu **Čas** a nastavte čas posouváním nahoru nebo dolů.
- 6 ťukněte na tlačítko **Nastavit**.
- 7 V případě potřeby upravte další nastavení budíku.
- 8 ťukněte na tlačítko **Hotovo**. Budík se nyní objeví na základní obrazovce okénka Stylový kryt s okénkem.


Odložení zvonícího budíku

- Na obrazovce okénka ťukněte na tlačítko **Odložit**.

Vypnutí zvonícího budíku

- Na obrazovce okénka přetáhněte ikonu  doprava.

Vypnutí odloženého budíku

- 1 Otevře Stylový kryt s okénkem.
- 2 Na ploše telefonu otevřete panel oznámení stažením stavového řádku dolů a ťukněte na položku .

Přehrávač hudby

Aplikaci přehrávače hudby můžete spustit přímo ze základní obrazovky krytu Stylový kryt s okénkem.




Přístup k přehrávači hudby

- Na základní obrazovce okénka Stylový kryt s okénkem přejeďte prstem zprava doleva.


Widgety

Widgety jsou malé aplikace, které lze používat přímo na obrazovce okénka. Také fungují jako zkratky. Například widget Kalendář umožňuje zobrazit přímo na obrazovce okénka základní informace o vašem kalendáři. Další widgety si můžete stáhnout z webu Google Play™.



Přidání widgetu na obrazovku okénka

- 1 Aktivujte obrazovku okénka krátkým stisknutím tlačítka zapnutí/vypnutí .
 - 2 Přetahujte prstem doprava, až se zobrazí tlačítko . Ťukněte na něj. Budete vyzváni k otevření krytu a přidání widgetu přímo na telefonu.
 - 3 Zobrazí-li se výzva, odemkněte obrazovku telefonu pomocí kódu PIN, schématu nebo hesla.
 - 4 Najděte widget, který chcete přidat, a ťukněte na něj.
- ! Položky, které se zobrazí po ťuknutí na , jsou součástí výchozího nastavení a nelze je změnit.

Přesun widgetu na obrazovce okénka

- 1 Aktivujte obrazovku okénka krátkým stisknutím tlačítka zapnutí/vypnutí .
- 2 Stiskněte widget, který chcete přesunout, podržte jej a pak jej přetáhněte na nové místo.

Odebrání widgetu z obrazovky okénka

- 1 Aktivujte obrazovku okénka krátkým stisknutím tlačítka zapnutí/vypnutí .
 - 2 Dotkněte se widgetu, který chcete odebrat, podržte jej a přetáhněte jej na položku .
- 💡 Ikony fotoaparátu a hudebního přehrávače se na obrazovce objevují vždy a nelze je odebrat.

Vypnutí funkce smartphonu

- ! Funkce Inteligentní práce s hovory a Režim rukavic jsou při zavřeném krytu vypnuté. Další informace o těchto funkcích najdete v uživatelské příručce k telefonu.

Právní informace

Používání krytu Stylový kryt s okénkem ve vlhkém a prašném prostředí

Stylový kryt s okénkem je vodotěsný a prachotěsný ve shodě se specifikací třídy krytí IPX5 a IPX8, viz tabulka níže.

Tato konkrétní hodnocení IP znamenají, že Stylový kryt s okénkem je chráněn před nízkotlakým proudem vody a také před účinky ponoření na dobu 30 minut do vody (neslané) až do hloubky 1,5 metru.

Přestože je Stylový kryt s okénkem vodotěsný a prachotěsný, neměli byste ho zbytečně vystavovat nadměrné prašnosti, písku, blátu nebo vlhkému prostředí s extrémně vysokými nebo nízkými teplotami.

Stylový kryt s okénkem nevystavujte působení horké vody, znečištěné vody (např. minerální voda, chlorovaná voda z bazénu nebo mořská voda) ani jiným kapalinám, které by ho mohly poškodit. Stylový kryt s okénkem dále nevystavujte tekutým chemikáliím, například saponátům, alkoholu nebo jiným agresivním kapalinám, jako jsou ovocné džusy, ocet nebo kečup. Pokud se Stylový kryt s okénkem dostane do kontaktu se slanou nebo znečištěnou vodou, opláchněte ho v čisté sladké vodě.

Pokud se Stylový kryt s okénkem dostane do kontaktu s vodou, nechte ho před dalším použitím zcela vyschnout. Pokud například Stylový kryt s okénkem není zcela suchý, nemusí správně reagovat na ťuknutí na okénko nebo mohou být ovlivněny funkce volání nebo datových přenosů.

Stylový kryt s okénkem nenasazujte ani nesnímejte ze zařízení Xperia™ nadměrnou silou nebo způsobem, který není popsán v této příručce.

Potřebujete-li Stylový kryt s okénkem vyčistit, můžete na všechny povrchy použít měkký a suchý hadřík. Při čištění nepoužívejte alkohol, ředidla, benzin ani saponáty, mohlo by dojít k vyblednutí barev.

Nevystavujte Stylový kryt s okénkem zbytečně prachu, písku a bahnu.

Pokud se písek, bahno nebo prach dostane mezi Stylový kryt s okénkem a zařízení Xperia™, otřete je suchým hadříkem. Jinak riskujete, že se zařízení Xperia™ a Stylový kryt s okénkem poškrábou.

Existuje možnost změny barevnosti vlivem odírání, reakce na pot nebo vystavení znečištěné vodě. Mějte tento fakt na paměti, používáte-li Stylový kryt s okénkem v kontaktu s tkaninami a jinými materiály.

- ! Tyto pokyny pro používání ve vlhkém a prašném prostředí se vztahují pouze na samotný Stylový kryt s okénkem. Vaše zařízení Xperia™ má své vlastní pokyny a omezení pro použití v prašném a vlhkém prostředí. Než začnete zařízení s příslušenstvím v takovém prostředí používat, prostudujte si obě sady pokynů.

Záruka na Stylový kryt s okénkem se nevztahuje na poškození nebo defekty způsobené nesprávným užíváním (včetně použití v prostředích překračujících dané specifikace IP). Máte-li jakékoli další otázky ohledně použití tohoto příslušenství, obraťte se na naše oddělení zákaznické podpory.

Třída krytí IP

Stylový kryt s okénkem má certifikaci třídy krytí IP podle normy IEC 60529, což znamená, že prošel testy, které změřily jeho odolnost vůči prachu i vodě. První číslice z dvouciferného hodnocení IP určuje úroveň odolnosti vůči pevným částicím včetně prachu. Druhá číslice určuje, jak je zařízení odolné vůči vodě.

Odolnost vůči pevným částicím a prachu

IP0X. Bez zvláštní ochrany

Odolnost vůči vodě

IPX0. Bez zvláštní ochrany

IP1X. Ochrana před pevnými předměty o průměru > 50 mm	IPX1. Ochrana proti kapající vodě
IP2X. Ochrana před pevnými předměty o průměru > 12,5 mm	IPX2. Ochrana proti kapající vodě při naklonění o 15 stupňů vůči normální pozici
IP3X. Ochrana před pevnými předměty o průměru > 2,5 mm	IPX3. Ochrana proti vodní tříšti
IP4X. Ochrana před pevnými předměty o průměru > 1 mm	IPX4. Ochrana proti stříkající vodě
IP5X. Ochrana před prachem s omezeným proniknutím (bez škodlivých nánosů)	IPX5. Ochrana proti tryskající vodě po dobu 3 minut
IP6X. Ochrana před prachem	IPX6. Ochrana proti vlnobití po dobu nejméně 3 minut
	IPX7. Chráněno proti ponoření do vody do hloubky 1 metru po dobu 30 minut
	IPX8. Chráněno proti trvalému potopení do vody do hloubky větší než 1 metr. Přesné podmínky pro každé zařízení určí výrobce.

Sony SCR46

Před použitím si přečtěte samostatně dodaný leták **Důležité informace**.

Tuto uživatelskou příručku vydala společnost Sony Mobile Communications Inc. nebo její místní dceřiná společnost bez jakékoli záruky. Zlepšení a změny této uživatelské příručky z důvodu tiskových chyb, nepřesností v aktuálních informacích nebo zdokonalení programů a vybavení může společnost Sony Mobile Communications Inc. provést kdykoli bez předchozího upozornění. Takové změny však budou zahrnuty v nových vydáních této uživatelské příručky.

Všechna práva vyhrazena.

© 2015 Sony Mobile Communications Inc.

Sony je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Sony Corporation.

Všechny zde uvedené názvy produktů a společností jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Všechna další zde výslovně neuvedená práva jsou vyhrazena. Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků.

Další informace naleznete na webu www.sonymobile.com.

Všechny obrázky jsou určeny pouze pro ilustraci a nemusí zcela přesně odpovídat skutečnému příslušenství.

Declaration of Conformity

We, **Sony Mobile Communications AB** of
Nya Vattentorget
SE-221 88 Lund, Sweden,
declare under our sole responsibility that our product

Sony type AI-0096

and in combination with our accessories, to which this declaration relates is in conformity with the appropriate standards

Spectrum	EMC	Safety
EN 302 291-2:V1.1.1	EN 301 489-7:V1.3.1	EN 60950-1:2006 +A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
	EN 301 489-3:V1.6.1	

following the provisions of, Radio Equipment and Telecommunication Terminal Equipment directive **1999/5/EC**.

Lund, July 2015

CE 0682



Fredrik Björk
Head of Product Compliance Lund

FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any change or modification not expressly approved by Sony may void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Industry Canada Statement

This device complies with RSS-210 of Industry Canada.

Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Avis d'industrie Canada

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.

L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et, and (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.