

SONY®

# Käyttöohje

Tyylikäs kansi-ikkuna  
SCR46

# Sisältö


<b>Aloittaminen.....</b>	<b>3</b>
Johdanto.....	3
Yleiskatsaus.....	3
Yhden kosketuksen asennus.....	3
Lataaminen.....	4
<b>Perusteiden oppiminen.....</b>	<b>5</b>
Vuorovaikutus ikkunan kanssa.....	5
Näytön himmentäminen ja herättäminen.....	5
Aloituspäyttö.....	6
<b>Tyylissä kansi-ikkuna: käyttäminen.....</b>	<b>7</b>
Saapuvien puhelujen hallinta.....	7
Kamera.....	7
Herätys.....	7
Musiikkisoitin.....	8
Lisäohjelmat.....	8
Käytöstä poistetut älypuhelimien ominaisuudet.....	8
<b>Oikeudelliset tiedot.....</b>	<b>9</b>
Tyylissä kansi-ikkuna: käyttäminen kosteissa ja pölyisissä olosuhteissa.....	9
Declaration of Conformity .....	11

# Aloittaminen

## Johdanto

Tyylikäs kansi-ikkuna on Xperia™ Z5 Premium -älypuhelimelle tarkoitettu näppärä suoja, joka mahdollistaa erillisten toimintojen tarkastelun ja käytön. Kun suljet kannen, älykäs ikkunatoiminto aktivoituu ja valikoidut älypuhelimien tilarivillä tai aloitusnäytössä olevat lisäohjelmat tulevat näkyviin ikkunaan. Voit sitten käyttää näitä valikoiduja lisäohjelmia ja niihin liittyviä toimintoja. Voit esimerkiksi tarkastella saapuvia viestejä ja lukea niitä, aktivoida älypuhelimien kameran, hallita musiikkia ja vastata saapuvaan puheluun – avaamatta kantta.

## Yleiskatsaus

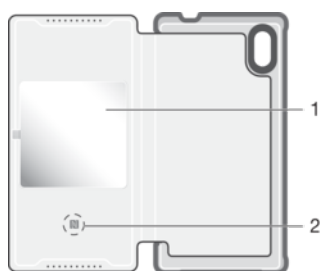


- 1 Ikkuna
- 2 NFC™-tunnistusalue

## Yhden kosketuksen asennus

Yhden kosketuksen asennus toimii, kun älypuhelimien NFC-alue on kosketuksissa Tyylikäs kansi-ikkuna -NFC-alueen kanssa. NFC-toiminto käynnistää asennuksen, ja voit sitten mukauttaa älykkään ikkunan toimintoja ja asetuksia.

### Tyylikäs kansi-ikkuna: käyttöön ottaminen

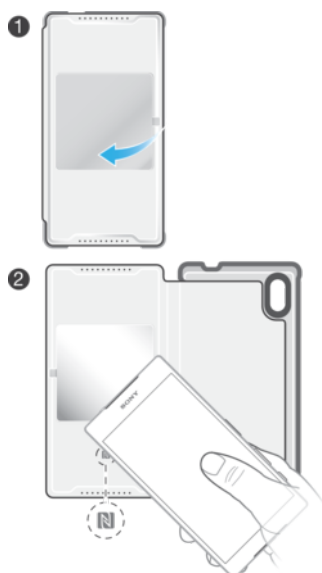

- 1 Avaa Tyylikäs kansi-ikkuna.
- 2 Varmista, että puhelimen NFC-toiminto on otettu käyttöön ja että näyttö on aktiivinen ja lukitsematta. Aseta puhelimen takaosa sitten lisävarusteen NFC-tunnistusalueen päälle kuvassa osoitetulla tavalla. Kunkin laitteen NFC-alueen on kosketettava toisiaan.

## Tyylikäs kansi-ikkuna: kiinnittäminen puhelimeen




- 1 Aseta puhelimen takaosa lisälaitteen takakannen päälle siten, että kameras objektiivi kohdistuu oikein lisälaitteesta objektiiville varattuun aukkoon.
- 2 Paina puhelinta lujasti kustakin reunasta ja varmista, että se on tiukasti kiinni.

## Lataaminen

Tyylikäs kansi-ikkuna: ennen kuin kiinnität sen ja käytät sitä ensimmäisen kerran, varmista, että sen kanssa käytettävän älypuhelimien akku on ladattu täyteen. Tyylikäs kansi-ikkuna ei toimi, jos älypuhelimessa ei ole virtaa.

## Puhelimen lataaminen DK52 USB Charging Dock -laitteen avulla

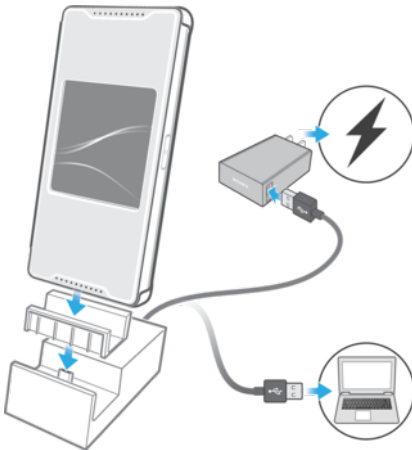


- 1 Varmista, että Tyylikäs kansi-ikkuna on kiinnitetty puhelimeen oikein ja että kansi on suljettu.
- 2 Aseta liitinvaruste lataustelineeseen.
- 3 Kytke USB-laturin kaapelin toinen pää lataustelineeseen.
- 4 Kytke laturikaapelin toinen pää tietokoneen tai puhelinlaturin USB-porttiin. Varmista, että laturi tai tietokone on kytketty aktiiviseen virtalähteeseen.
- 5 Aseta puhelimesi telineeseen siten, että puhelimen lataustelineliitin ja telineen liitin tulevat yhteen.

# Perusteiden oppiminen

## Vuorovaikutus ikkunan kanssa

Kun Tyylikäs kansi-ikkuna on asennettu ja kiinnitetty puhelimeen, kansi on suljettava, jotta älykkään ikkunatoiminnon voi aktivoida. Kun älykäs ikkunatoiminto on aktiivinen, puhelimen näyttö kutistetaan sopimaan kannen ikkunaan. Tämä ikkuna on samanlainen kuin puhelimen näytön miniversio, jota voi käyttää samalla tavalla. Voit esimerkiksi siirtyä ikkunanäytössä sipaisemalla tai napauttamalla

### Sipaiseminen

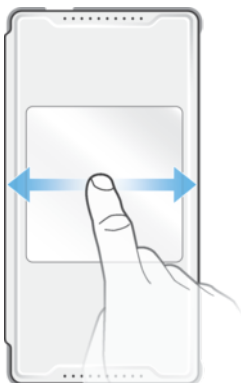

- Tarkastele lisäohjelmia ja muita toimintoja.

### Napauttaminen



- Avaa tai valitse kohde.

## Näytön himmentäminen ja herättäminen

Kun Tyylikäs kansi-ikkuna on käytössä eikä sitä ole käytetty tiettyyn aikaan, ikkunanäyttö himmenee automaattisesti. Voit himmentää ikkunanäytön myös manuaalisesti ja herättää sen milloin tahansa.

### Ikkunanäytön herättäminen

- 1 Varmista Xperia™-älypuhelimessa, että napautusherätystila on käytössä. Voit ottaa sen käyttöön napauttamalla **Asetukset > Näyttö** ja vetämällä kohdan **Herätä napauttamalla** vieressä olevaa liukusäädintä oikealle.
- 2 Kaksoisnapauta ikkunanäyttöä ja paina virtanäppäintä lyhyesti.

### Ikkunanäytön himmentäminen manuaalisesti

- Paina virtanäppäintä lyhyesti.

## Aloitusnäyttö

Tyylikäs kansi-ikkuna on liitettynä ja älykäs ikkunatoiminto on aktiivinen, aloitusnäyttö tulee näkyviin ikkunaan. Tämä aloitusnäyttö on päänäyttö, josta siirrytään muihin näyttöihin tekemään erinäisiä toimia. Se on samankaltainen kuin puhelimesi aloitusnäyttö. Siinä voit esimerkiksi tarkastella vastaamattomia puheluita tai lukemattomia tekstiviestejä koskevia ilmoituksia ja ottaa kuvia.

# Tyylikäs kansi-ikkuna: käyttäminen

## Saapuvien puhelujen hallinta

Kun älypuhelimiesi saapuu puhelu, näet soittajan Tyylikäs kansi-ikkuna -näytöstä. Voit sitten hyväksyä tai hylätä puhelun ikkunanäytöstä.

### Saapuvaan puheluun vastaaminen

- Vastaa saapuvaan puheluun sipaisemalla vasemmalta oikealle ikkunanäytössä.

### Saapuvan puhelun hylkääminen

- Liu'uta oikealta vasemmalle ikkunanäytössä.

## Videopuheluun vastaaminen

Kun saat videopuhelun ja sinulla on käytössä Tyylikäs kansi-ikkuna, saat kehoitteen avata kannen, jotta puhelimen etukamera voidaan käynnistää.




### Videopuheluun vastaaminen

- Avaa Tyylikäs kansi-ikkuna -suojaus ja katso puhelimesi etukameraan.

## Kamera

Voit käynnistää kamerasovelluksen Tyylikäs kansi-ikkuna -aloitusnäytössä ja ottaa kuvia pysty- tai vaakasuunnassa.



### Valokuvan ottaminen Tyylikäs kansi-ikkuna -aloitusnäytössä

- 1 Voit aktivoida ikkunanäytön painamalla virtanäppäintä  lyhyesti.
- 2 Voit aktivoida kamerasovelluksen koskettamalla kohtaa  pitämällä sitä alhaalla ja vetämällä sitten ylöspäin.
- 3 Kun kamera tulee näkyviin, paikanna kuvauskohde etsimestä.
- 4 Kun olet valmis ottamaan valokuvan, napauta .

## Herätys

Voit tarkastella aktivoitua herätystä Tyylikäs kansi-ikkuna -aloitusnäytössä. Jos haluat asettaa herätyksen, sinun on ensin käytettävä älypuhelinia eli avattava kansi tai irrotettava se.


### Herätyksen asettaminen

- 1 Avaa lisävarusteen etukansi, jotta voit käyttää puhelimesi aloitusnäyttöä suoraan.
- 2 Napauta puhelimen aloitusnäytössä .
- 3 Etsi **Herätyskello** ja napauta sitä.
- 4 Napauta .
- 5 Napauta **Aika** ja valitse aika vierittämällä ylös ja alas.
- 6 Napauta **Aseta**.
- 7 Voit halutessasi muokata muita herätysasetuksia.
- 8 Napauta **Valmis**. Hälytys näkyy nyt Tyylikäs kansi-ikkuna -aloitusnäytössä.


### Aktivoituneen hälytyksen torkuttaminen

- Napauta kohtaa **Torkutus**, kun se tulee näkyviin ikkunanäyttöön.

### Aktivoituneen hälytyksen kytkeminen pois

- Vedä ikkunanäytössä kohtaa  oikealle.

### Torkutetun herätyksen kytkeminen pois

- 1 Avaa Tyylikäs kansi-ikkuna.
- 2 Avaa ilmoituspaneeli vetämällä tilariviä alaspäin puhelimen aloitusnäytössä ja napauta sitten .

## Musiikkisoitin

Voit käyttää musiikkisoitinta suoraan Tyylikäs kansi-ikkuna -aloitusnäytöstä.




### Musiikkisoittimen käyttäminen

- Sipaise oikealta vasemmalle Tyylikäs kansi-ikkuna -aloitusnäytössä.


## Lisäohjelmat

Lisäohjelmat ovat pieniä sovelluksia, joita voit käyttää suoraan ikkunanäytöstä. Ne toimivat myös pikakomentoina. Esimerkiksi Kalenteri-lisäohjelman avulla näet kalenterin perustiedot suoraan ikkunanäytössä. Lisäohjelmia voi ladata lisää Google Play™ -palvelusta.



### Lisäohjelman lisääminen ikkunanäyttöön

- 1 Voit aktivoida ikkunanäytön painamalla virtanäppäintä  lyhyesti.
  - 2 Sipaise oikealle niin, että  tulee näkyviin, ja napauta sitä sitten. Saat kehotteen avata kannen, jotta voit lisätä lisäohjelman suoraan puhelimesiasi.
  - 3 Avaa näytön lukitus tarvittaessa antamalla puhelimesi PIN-koodi, näyttölukkokuva tai salasana.
  - 4 Etsi lisäohjelma, jonka haluat lisätä, ja napauta sitä.
- ! Kuvaketta  napautettaessa näkyviin tulevat kohteet ovat käytettävissä oletusarvoisesti, eikä niitä voi muuttaa.

### Lisäohjelman siirtäminen ikkunanäytössä

- 1 Voit aktivoida ikkunanäytön painamalla virtanäppäintä  lyhyesti.
- 2 Kosketa lisäohjelmaa, jonka haluat siirtää (pitkä painallus), ja vedä se uuteen paikkaan.

### Lisäohjelman poistaminen ikkunanäytöstä

- 1 Voit aktivoida ikkunanäytön painamalla virtanäppäintä  lyhyesti.
  - 2 Kosketa poistettavaa lisäohjelmaa (pitkä painallus) ja vedä se sitten kohtaan .
- 💡 Näytössä olevat kamerakuvake ja musiikkisoitin on asetettu siihen tarkoituksella, eikä niitä voi poistaa.

## Käytöstä poistetut älypuhelimien ominaisuudet

- ! Älykäs puhelujen hallinta ja hansikastila poistetaan käytöstä, kun lisävarusteen kansi suljetaan. Lisätietoja näistä ominaisuuksista on puhelimen käyttöoppaassa.



# Oikeudelliset tiedot

## Tyylikäs kansi-ikkuna: käyttäminen kosteissa ja pölyisissä olosuhteissa

Tyylikäs kansi-ikkuna on vesitiivis IP-luokitusten IPX5 ja IPX8 mukaisesti alla olevassa taulukossa kuvatulla tavalla.

Nämä määrätyt IP-luokitukset tarkoittavat, että Tyylikäs kansi-ikkuna on suojattu matalapaineisesta vesihöyrystä koituvilta vaikutuksilta sekä makeaan veteen (ei meriveteen) upottamiselta 30 minuutin ajan aina 1,5 metrin syvyyteen asti.

Vaikka Tyylikäs kansi-ikkuna on vesitiivis, sitä ei kannata altistaa tarpeettomasti vedelle eikä kosteille ympäristöille, joiden lämpötilat ovat äärimmäisen korkeita tai matalia ja kosteus korkea.

Tyylikäs kansi-ikkuna on pidettävä poissa kuumasta vedestä, suolavedestä (esimerkiksi lähdevedestä, kloorivedestä ja merivedestä) ja muunlaisesta sitä mahdollisesti vahingoittavasta vedestä. Tyylikäs kansi-ikkuna ei saa myöskään altistua nestemäisille kemikaaleille, kuten puhdistusaineille, alkoholille ja muille hankaaville nesteille, kuten mehuille, etikalle tai ketsupille. Jos Tyylikäs kansi-ikkuna joutuu kosketuksiin suolaveden kanssa, huuhtelee se makealla vedellä.

Jos Tyylikäs kansi-ikkuna kastuu, varmista, että se on täysin kuivunut, ennen kuin käytät sitä seuraavan kerran. Jos Tyylikäs kansi-ikkuna ei ole kuivunut kokonaan, se ei ehkä reagoi ikkunan napautukseen tai esimerkiksi tiedonsiirto tai soittaminen ei toimi kunnolla.

Kun Tyylikäs kansi-ikkuna kiinnitetään Xperia™-laitteeseen tai irrotetaan siitä, toimenpidettä ei saa tehdä liiallista voimaa käyttämällä tai toimimalla muutoin kuin tässä käyttöoppaassa kuvatulla tavalla.

Puhdista Tyylikäs kansi-ikkuna kauttaaltaan pehmeällä, kuivalla kankaalla. Jos haluat estää värin haalistumisen, älä pyyhi lisävarustetta alkoholilla, tinnerillä, bentseenillä tai muulla puhdistusaineella.

Tyylikäs kansi-ikkuna ei saa altistua tarpeettomasti pölylle, hiekalle tai mudalle.

Jos lisävarusteen Tyylikäs kansi-ikkuna etukannen ja Xperia™-laitteen väliin pääsee hiekkaa, mutaa tai pölyä, pyyhi se pois pehmeällä kankaalla. Muussa tapauksessa Xperia™-laite ja Tyylikäs kansi-ikkuna saattavat naarmuuntua.

Väri saattaa haalistua tai muuttua hankauksen, hikoilun ja suolavedelle altistumisen seurauksena. Huomioi tämä, jos Tyylikäs kansi-ikkuna on käytössä esimerkiksi vaatekankaiden ja muiden vastaavien materiaalien lähellä.

- ! Nämä kosteita ja pölyisiä olosuhteita koskevat ohjeet on tarkoitettu vain lisävarusteelle Tyylikäs kansi-ikkuna. Xperia™-laitteella saattaa olla omat ohjeensa ja rajoituksensa kosteissa ja pölyisissä olosuhteissa käyttöä varten. Muista tarkistaa myös ne, ennen kuin altistat laitteen tällaisille olosuhteille.

Takuu ei kata vaurioita ja vikoja, jotka johtuvat lisävarusteen Tyylikäs kansi-ikkuna väärinkäytöstä tai virheikäytöstä (mukaan lukien käyttö ympäristöissä, joissa asianmukaiset IP-luokitusrajoitukset ylittyvät). Jos sinulla on lisäkysymyksiä lisävarusteen käytöstä, pyydä apua asiakaspalvelusta.

## IP (Ingress Protection) -luokitus

Tyylikäs kansi-ikkuna on saanut IEC-standardin 60529 mukaisen IP-luokituksen, mikä tarkoittaa sitä, että se on läpäissyt sertifioidut testit, joissa mitattiin sen pöly- ja vesitiiviyys. Kaksinumeroisen IP-luokituksen ensimmäinen numero tarkoittaa suojaustasoa kiinteitä kappaleita, mukaan lukien pölyä, vastaan. Toinen numero ilmoittaa, miten vedenpitävä laite on.

### Kiinteiden kappaleiden ja pölyn kestävyys

IP0X. Ei erityisesti suojaa

### Vesitiiviyys

IPX0. Ei erityisesti suojaa

IP1X. Suojaa kiinteiltä kappaleilta, joiden halkaisija on yli 50 mm	IPX1. Suojaa vesipisaroilta
IP2X. Suojaa kiinteiltä kappaleilta, joiden halkaisija on yli 12,5 mm	IPX2. Suojaa vesipisaroilta kallistettuna enintään 15 astetta normaaliasennosta
IP3X. Suojaa kiinteiltä kappaleilta, joiden halkaisija on yli 2,5 mm	IPX3. Suojaa vesisuihkeelta
IP4X. Suojaa kiinteiltä kappaleilta, joiden halkaisija on yli 1 mm	IPX4. Suojaa vesiroiskeilta
IP5X. Suojattu pölyltä; rajoitettu läpäisy (ei haitallisia kertymiä)	IPX5. Suojattu vesisuihkeelta vähintään 3 minuuttia
IP6X. Pölytiivis	IPX6. Suojattu kovalta vesisuihkeelta vähintään 3 minuuttia
	IPX7. Suojattu upotuksen vaikutuksilta jopa 1 metriin asti 30 minuutin ajan
	IPX8. Suojattu jatkuvan upotuksen vaikutuksilta yli 1 metrin syvyyksissä. Laittevalmistaja määrittää tarkat ehdot laitekohtaisesti.

## Sony SCR46

Lue erikseen toimitettava lehtinen *Tärkeitä tietoja* ennen laitteen käyttämistä.

Sony Mobile Communications Inc. tai sen paikallinen tytäryhtiö julkaisee tämän käyttöoppaan sitoumuksetta. Sony Mobile Communications Inc. saattaa tehdä tähän käyttöoppaaseen painovirheiden, epätäsmällisten tietojen tai laitteeseen ja/tai sen ohjelmistoon tehtyjen parannusten edellyttämiä korjauksia ja muutoksia ilman eri ilmoitusta. Mahdolliset muutokset sisällytetään tämän käyttöoppaan uusiin painoksiin.

Kaikki oikeudet pidätetään.

©2015 Sony Mobile Communications Inc.

Sony on Sony Corporationin tavaramerkki tai rekisteröity tavaramerkki.

Kaikki tässä mainitut tuote- ja yritysnimet ovat omistajiensa tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Kaikki oikeudet, joita ei tässä erikseen anneta, pidätetään. Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta.

Lisätietoja on osoitteessa [www.sonymobile.com](http://www.sonymobile.com).

Kaikki kuvat on tarkoitettu vain havainnollistaviksi, eivätkä ne välttämättä kuvaa tarkasti itse lisälaitetta.

## Declaration of Conformity

We, **Sony Mobile Communications AB** of  
Nya Vattentorget  
SE-221 88 Lund, Sweden,  
declare under our sole responsibility that our product

### **Sony type AI-0096**

and in combination with our accessories, to which this declaration relates is in conformity with the appropriate standards

Spectrum	EMC	Safety
EN 302 291-2:V1.1.1	EN 301 489-7:V1.3.1	EN 60950-1:2006 +A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
	EN 301 489-3:V1.6.1	

following the provisions of, Radio Equipment and Telecommunication Terminal Equipment directive **1999/5/EC**.

Lund, July 2015

**CE 0682**



Fredrik Björk  
*Head of Product Compliance Lund*

## FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any change or modification not expressly approved by Sony may void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

## Industry Canada Statement

This device complies with RSS-210 of Industry Canada.

Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

## Avis d'industrie Canada

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.

L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et, and (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.