

SONY®

Manual do usuário

Forma de capa com janela
SCR46

Índice


Introdução.....	3
Introdução.....	3
Visão geral.....	3
Configuração de um toque.....	3
Carregamento.....	4
Aprendizagem dos conceitos básicos.....	5
Interagir com a janela.....	5
Esmacecer e ativar a tela.....	5
Tela Inicial.....	6
Usar a Forma de capa com janela.....	7
Lidar com chamadas recebidas.....	7
Câmera.....	7
Alarme.....	7
Music player.....	8
Widgets.....	8
Recursos desativados do smartphone.....	8
Informações legais.....	9
Uso da sua Forma de capa com janela em ambientes com umidade e poeira.....	9
Declaration of Conformity	11

Introdução

Introdução

A Forma de capa com janela é uma capa protetora que protege seu smartphone Xperia™ Z5 Premium e permite que você visualize e use funções dedicadas. Ao fechar a tampa, a função de janela inteligente ficará ativa e os widgets selecionados na barra de status do smartphone ou na tela inicial serão exibidos na janela. Assim, você poderá interagir com esses widgets e funções associadas. Por exemplo, é possível ler uma mensagem recebida, ativar a câmera do smartphone, controlar músicas e atender a uma chamada, sem abrir a tampa.

Visão geral

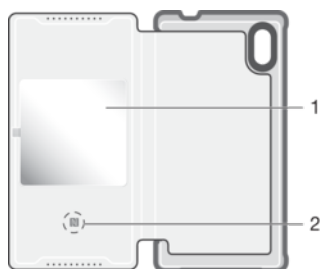


- 1 Janela
- 2 Área de detecção NFC™

Configuração de um toque

Com a configuração de um toque, basta fazer com que a área de detecção de NFC do seu smartphone toque a área de NFC da Forma de capa com janela. A função de NFC iniciará o procedimento de configuração e você pode personalizar as funções e configurações da janela inteligente.

Configurar a Forma de capa com janela para uso

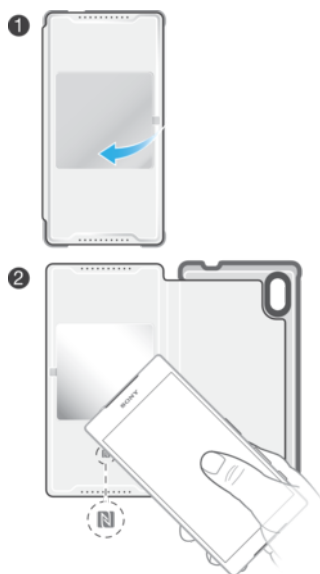

- 1 Abra o acessório Forma de capa com janela.
- 2 Verifique se a função de NFC está ativa no celular e se a tela está ativa e desbloqueada. Em seguida, posicione a parte traseira do celular sobre área de detecção de NFC do acessório, como indicado na ilustração. As áreas de detecção de NFC de cada dispositivo devem tocar-se.

Para colocar a Forma de capa com janela no seu celular




- 1 Posicione a parte traseira do telefone sobre o acessório de forma que a lente da câmera fique alinhada com o espaço correspondente.
- 2 Pressione todas as bordas do telefone para baixo para encaixar com firmeza.

Carregamento

Antes de colocar a Forma de capa com janela e usá-la pela primeira vez, verifique se o smartphone com o qual vai usá-la está totalmente carregado. A Forma de capa com janela não funcionará se o smartphone não estiver ligado.

Para carregar o celular usando a DK52 USB Charging Dock

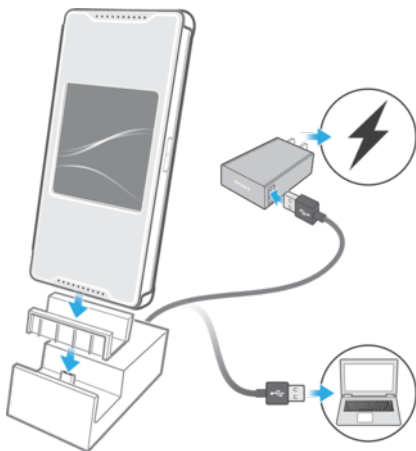


- 1 Verifique se a Forma de capa com janela está conectada corretamente ao celular e se a tampa está fechada.
- 2 Insira o apoio na base de carregamento.
- 3 Conecte uma extremidade do cabo do carregador USB à base de carregamento.
- 4 Conecte a outra extremidade do cabo do carregador à porta USB de um computador ou de um carregador de telefone. Certifique-se de que o carregador ou o computador esteja conectado a uma fonte de alimentação ativa.
- 5 Coloque seu telefone na base de maneira que o conector da base de carregamento no telefone fique em contato com o conector na base.

Aprendizagem dos conceitos básicos

Interagir com a janela


Quando a Forma de capa com janela estiver configurada e conectada ao celular, será necessário fechar a tampa para ativar a função de janela inteligente. Quando a função de janela inteligente estiver ativa, a tela do celular será reduzida para se ajustar à janela da tampa. Essa janela é semelhante a uma versão em miniatura da tela do celular e você poderá interagir com ela da mesma forma. Por exemplo, é possível deslizar ou tocar na tela da janela para navegar no dispositivo.

Deslizar

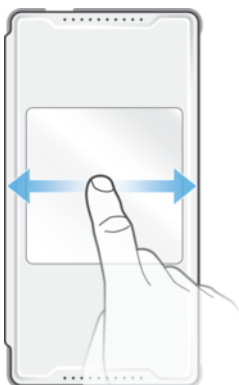

- Consulte mais widgets e outras ações.

Tocar

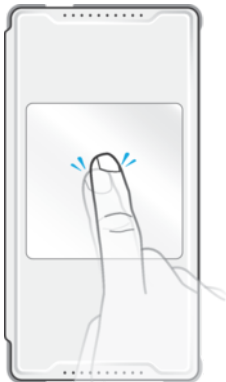

- Abra ou selecione um item.

Esmacecer e ativar a tela

Quando a Forma de capa com janela estiver ligada e ficar ociosa por um determinado período, a tela esmaecerá automaticamente. Você também pode esmaecer e ativar manualmente a tela da janela quando quiser.

Para ativar a tela da janela

- 1 Em seu smartphone Xperia™, certifique-se de que o modo Toque para acordar esteja ativado. Para ativá-lo, toque em **Configurações > Tela** e, depois, arraste o botão deslizante ao lado de **Toque para acordar** para a direita.
- 2 Toque duas vezes na tela da janela ou pressione brevemente a tecla liga/desliga.

Para esmaecer a tela da janela manualmente

- Pressione brevemente a tecla liga/desliga.

Tela Inicial

Quando a Forma de capa com janela estiver conectada e a função janela inteligente estiver ativa, a tela inicial será exibida na janela. A tela inicial é a tela principal, pela qual é possível navegar para outras telas e realizar diversas ações. Ela é semelhante à tela inicial do seu celular. Dela, é possível, por exemplo, tirar fotos e visualizar notificações de chamadas perdidas ou de mensagens de texto não lidas.

Usar a Forma de capa com janela

Lidar com chamadas recebidas

Quando receber uma chamada no smartphone, é possível ver quem está ligando na tela da Forma de capa com janela. Então, você poderá interagir com a tela da janela para aceitar ou recusar chamadas.

Para atender a uma chamada recebida

- Para aceitar uma chamada, deslize o dedo da esquerda para a direita na tela da janela.

Para rejeitar uma chamada recebida

- Deslize o dedo da direita para a esquerda na tela da janela.

Atender a uma chamada de vídeo

Ao receber uma chamada de vídeo quando a Forma de capa com janela estiver conectada, você será solicitado a abri-la para iniciar a câmera frontal do celular.




Para atender a uma chamada de vídeo

- Abra a tampa da Forma de capa com janela e verifique a parte frontal da câmera no seu celular.

Câmera

Você pode iniciar o aplicativo de câmera na tela inicial da Forma de capa com janela e tirar fotos na orientação retrato ou paisagem.



Para tirar uma foto com a tela Inicial da Forma de capa com janela

- 1 Pressione rapidamente a tecla de energia  para ativar a tela da janela.
- 2 Para ativar a câmera, toque e segure  e, em seguida, arraste para cima.
- 3 Depois que a câmera abrir, localize o objeto no visor.
- 4 Assim que você estiver pronto para tirar a foto, toque em .

Alarme

É possível exibir um alarme ativado diretamente na tela inicial da Forma de capa com janela. Para ajustar um alarme, é necessário em, primeiro lugar, acessar o smartphone, quando a tampa estiver aberta ou se não estiver conectada.

Para definir um alarme

- 1 Abra a tampa frontal do acessório para que você possa acessar a tela inicial diretamente no celular.
- 2 Na tela Inicial do celular, toque em .
- 3 Localize e toque em **Alarme e relógio**.
- 4 Toque em .
- 5 Toque em **Hora** e ajuste a hora, rolando para cima ou para baixo.
- 6 Toque em **Configurar**.
- 7 Edite outras configurações de alarme, se desejar.
- 8 Toque em **Concluído**. Esse alarme será exibido agora na tela inicial da Forma de capa com janela.


Para adiar um alarme quando ele tocar

- Toque em **Adiar** quando for exibido na tela da janela.

Para desligar um alarme quando ele tocar

- Na tela da janela, arraste o  para a direita.

Para desligar um alarme adiado

- 1 Abra a Forma de capa com janela.
- 2 Na tela Inicial do celular, arraste a barra de status para abrir o Painel de notificação e toque em .

Music player

É possível acessar o aplicativo music player diretamente da tela inicial da Forma de capa com janela.




Para acessar o music player

- Deslize o dedo da direita para a esquerda na tela inicial da Forma de capa com janela.


Widgets

Os widgets são pequenos aplicativos que você pode usar diretamente da tela da janela. Eles também funcionam como atalhos. Por exemplo, o widget Calendário permite que você consulte informações básicas do calendário diretamente da tela da janela. Você pode fazer o download de widgets adicionais pelo Google Play™.



Para adicionar um widget à tela da janela

- 1 Pressione brevemente a tecla liga/desliga  para ativar a tela da janela.
 - 2 Deslize para a direita até exibir o  e toque nele. Você será solicitado a abrir a capa para adicionar o widget diretamente no celular.
 - 3 Digite o código PIN, o padrão ou a senha, caso seja solicitado, para desbloquear a tela do celular.
 - 4 Localize e toque no widget que deseja usar.
- ! Ao tocar no , os itens exibidos estarão disponíveis por padrão e não poderão ser modificados.

Para mover um widget na tela da janela

- 1 Pressione brevemente a tecla liga/desliga  para ativar a tela da janela.
- 2 Toque e segure o widget que deseja mover e arraste-o para a posição desejada.

Para remover um widget da tela da janela

- 1 Pressione brevemente a tecla liga/desliga  para ativar a tela da janela.
 - 2 Toque e segure o widget que deseja remover e arraste-o para .
- 💡 O ícone da câmera e do music player são exibidos na tela por padrão e não podem ser removidos.

Recursos desativados do smartphone

- ! Os recursos do tratamento de chamadas inteligente e do modo de luva serão desativados quando a tampa do acessório for fechada. Para obter mais informações sobre esses recursos, consulte o Manual do usuário do seu celular.

Informações legais

Uso da sua Forma de capa com janela em ambientes com umidade e poeira

Sua Forma de capa com janela é à prova d'água, conforme as classificações de Proteção de Ingresso (IP) IPX5 e IPX8, como explicado na tabela abaixo.

Essas classificações de IP específicas significam que sua Forma de capa com janela é protegida contra jatos de água de baixa pressão e efeitos de imersão em água doce (não salina) por 30 minutos em uma profundidade de até 1,5 metro.

Mesmo que sua Forma de capa com janela seja resistente à água, você deve evitar usá-la desnecessariamente na água e deve evitar a exposição a ambientes úmidos com temperaturas extremamente altas ou baixas e com alta umidade.

Nunca mergulhe sua Forma de capa com janela em água quente, água não doce (por exemplo, água de nascente, água de piscina com cloro e água salgada), nem em outros tipos de água que possam danificá-la. Além disso, nunca exponha a Forma de capa com janela a nenhum produto químico líquido, por exemplo, detergente, álcool, e outros líquidos abrasivos, como suco, vinagre e ketchup. Após a exposição à água não doce, enxague sua Forma de capa com janela usando água doce.

Se sua Forma de capa com janela ficar exposta à água, verifique se ela está completamente seca antes de usá-la de novo. Por exemplo, se a Forma de capa com janela não ficou completamente seca, ela poderá não responder quando você tocar na janela, ou as funções, como a transferência e dados e chamadas, poderão ser afetadas negativamente.

Não coloque a Forma de capa com janela nem remova-a de seu dispositivo Xperia™ usando força excessiva ou algum método não descrito neste Manual do usuário.

Use um pano suave e seco para limpar a Forma de capa com janela. Para impedir que a cor desbote, não limpe o acessório com álcool, solvente, benzeno ou qualquer tipo de detergente.

Não exponha a Forma de capa com janela desnecessariamente a ambientes com muita poeira, areia e lama.

Se areia, lama ou poeira ficar presa entre a tampa frontal da Forma de capa com janela e o dispositivo Xperia™, limpe com um pano macio. Do contrário, haverá risco de que seu dispositivo Xperia™ e a Forma de capa com janela possam ficar arranhados.

Há possibilidade de descoloração ou de migração de cores devido a atrito, suor e exposição à água não doce. Fique atento a isto se estiver usando a Forma de capa com janela muito perto de tecidos e outros materiais.

- ! Estas instruções de uso em condições com umidade e poeira aplicam-se apenas ao uso da Forma de capa com janela. Seu Xperia™ pode ter instruções e restrições próprias para o uso em condições com umidade e poeira. Verifique isso também antes de expor o dispositivo a tais condições.

Sua garantia não cobre danos ou defeitos causados pelo uso irregular ou indevido da sua Forma de capa com janela (incluindo o uso em ambientes em que as limitações da classificação de IP relevantes são excedidas). Se você tiver alguma pergunta sobre o uso de seu acessório, consulte o serviço de Atendimento ao cliente para obter ajuda.

Classificação de IP (Proteção de Ingresso)

Seu Forma de capa com janela tem uma classificação de IP de acordo com o Padrão IEC 60529. Isso significa que ele foi submetido a testes de certificação para medir seus níveis de resistência à poeira e à água. O primeiro dos dois dígitos na

classificação IP indica o nível de proteção contra objetos sólidos, o que inclui a poeira. O segundo dígito indica o grau de resistência do dispositivo à água.

Resistência a objetos sólidos e poeira	Resistência à água
IP0X: Nenhuma proteção especial	IPX0. Nenhuma proteção especial
IP1X. Protegido contra objetos sólidos > 50 mm de diâmetro	IPX1. Protegido contra pingos d'água
IP2X. Protegido contra objetos sólidos > 12,5 mm de diâmetro	IPX2. Protegido contra pingos d'água quando inclinado em até 15 graus em relação à posição normal
IP3X. Protegido contra objetos sólidos > 2,5 mm de diâmetro	IPX3. Protegido contra borrifos d'água
IP4X. Protegido contra objetos sólidos > 1 mm de diâmetro	IPX4. Protegido contra respingos d'água
IP5X. Protegido contra poeira; ingresso limitado (sem depósito nocivo)	IPX5. Protegido contra borrifos d'água em jatos por pelo menos 3 minutos
IP6X. Vedado contra poeira	IPX6. Protegido contra borrifos pesados em jatos por pelo menos 3 minutos
	IPX7. Protegido contra os efeitos da imersão em até 1 metro de água por 30 minutos
	IPX8. Protegido contra os efeitos da imersão contínua em profundidades superiores a 1 metro. As condições exatas são especificadas pelo fabricante de cada dispositivo.

Sony SCR46

Antes da utilização, leia o folheto *Informações importantes* fornecido separadamente.

Este Manual do usuário foi publicado pela Sony Mobile Communications Inc. ou pela empresa afiliada local, sem nenhuma garantia. Melhorias e alterações neste guia necessárias em decorrência de erros tipográficos, imprecisões das informações atuais ou aperfeiçoamento de programas e/ou equipamentos podem ser efetuadas pela Sony Mobile Communications Inc. a qualquer momento e sem aviso prévio. No entanto, essas alterações serão incorporadas às novas edições deste Manual do usuário.

Todos os direitos reservados.

© 2015 Sony Mobile Communications Inc.

Sony é uma marca comercial ou uma marca registrada da Sony Corporation.

Todos os nomes de produtos e de empresas aqui mencionados são marcas comerciais ou marcas registradas dos respectivos proprietários. Quaisquer direitos não concedidos expressamente neste documento são reservados. Todas as outras marcas comerciais são de propriedade de seus respectivos proprietários.

Para obter mais informações, visite www.sonymobile.com.

Todas as imagens são meramente ilustrativas e podem não representar o acessório real com precisão.

Declaration of Conformity

We, **Sony Mobile Communications AB** of
Nya Vattentorget
SE-221 88 Lund, Sweden,
declare under our sole responsibility that our product

Sony type AI-0096

and in combination with our accessories, to which this declaration relates is in conformity with the appropriate standards

Spectrum	EMC	Safety
EN 302 291-2:V1.1.1	EN 301 489-7:V1.3.1	EN 60950-1:2006 +A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
	EN 301 489-3:V1.6.1	

following the provisions of, Radio Equipment and Telecommunication Terminal Equipment directive **1999/5/EC**.

Lund, July 2015

CE 0682



Fredrik Björk
Head of Product Compliance Lund

FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Any change or modification not expressly approved by Sony may void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Industry Canada Statement

This device complies with RSS-210 of Industry Canada.
Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.
This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Avis d'industrie Canada

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.
L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et, and (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.