

SONY®

دليل المستخدم

سماعة رأس بصوت عالي الدقة
MDR-NC750

المحتويات

3	الشرح في البدء
3	مقدمة
3	نظرة عامة
4	تعلم الأساسيات
4	ارتداء سماعة الرأس
4	توصيل سماعة الرأس بجهازك
5	إعدادات إلغاء التشويش الرقمي في جهازك
6	إعدادات الصوت عالي الجودة في جهازك
7	معلومات قانونية

الشرع في البدء

مقدمة

تستخدم MDR-NC750 تقنية الصوت عالي الجودة وإلغاء التشويش الرقمي لتقديم صوت رقمي واضح وصوت نقي عالي الجودة.

للحصول على تفاصيل حول توافق الأجهزة، تفضل بزيارة www.sonymobile.com/global-en/products/accessories/high-resolution-audio-headset-mdr-nc750/specifications/ !

نظرة عامة



1 الميكروفون

2 السماعة

3 سلك سماعة الرأس


4 مشبك

5 قابس إدخال

تعلم الأساسيات

ارتداء سماعة الرأس

طريقة ارتداء سماعة الرأس

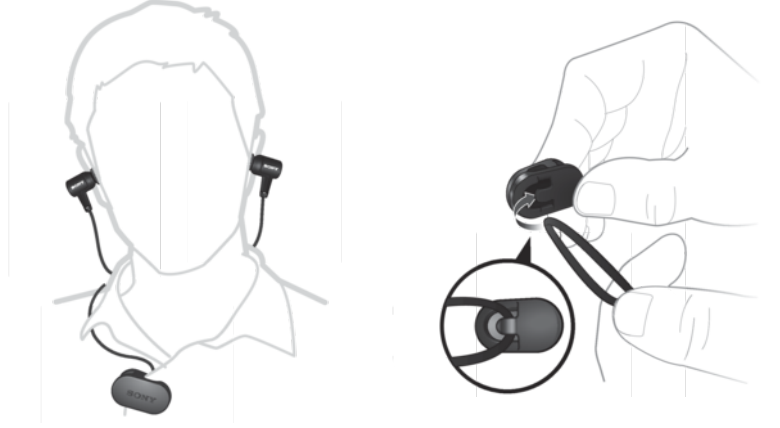

- 1 قم بتحريك سلك سماعة الرأس بطريقة آمنة إلى المشبك.
- 2 اضبط طول سلك سماعة الرأس، حتى تتمكن من إدخال سدادات الأذن في أذنيك.
- 3 قم بتثبيت المشبك بملابسك.

توصيل سماعة الرأس بجهازك

توصيل سماعة الرأس بجهازك



- أدخل قابس إدخال سماعة الرأس الخاصة بك في موصل كبل الاستيريو بجهازك.


إعدادات إلغاء التشويش الرقمي في جهازك




تدعم سماعة الرأس لديك تقنية إلغاء التشويش الرقمي. من خلال استخدام سماعة الرأس مع جهاز متوافق، يمكنك الحصول على جودة أفضل للصوت عند الاستماع إلى الموسيقى في مدينة بالصجيج، كما هو الحال حين تكون في حافلة أو قطار أو طائرة.

تتوفر إعدادات إلغاء التشويش الرقمي فقط على أجهزة Sony Xperia™ المدعومة. للحصول على تفاصيل حول توافق الأجهزة، تفضل زيارة www.sonymobile.com/global-en/products/accessories/high-resolution-audio-headset-mdr-nc750/specifications/.


لتمكين إعداد إلغاء التشويش في جهازك

- 1 تأكد من توصيل سماعة رأس مزودة بميزة إلغاء التشويش بجهازك.
- 2 من الشاشة الرئيسية لديك، انقر فوق .
- 3 ابحث عن الإعدادات < إشعار صوتي > إعدادات الملحقات < إلغاء الضوضاء وانقر نقرًا سريعًا عليه.
- 4 اسحب شريط التمرير الموجود بجانب **إلغاء الضوضاء** إلى اليمين.
- 5 إذا كنت تريد تمكين **إلغاء الضوضاء** فقط أثناء تشغيل الموسيقى أو الفيديو أو عندما تكون الشاشة نشطة، فاسحب شريط التمرير بجانب **وضع توفير الطاقة** إلى اليمين.
- 6 إذا كنت تريد تمكين **إلغاء الضوضاء** ما دامت سماعة الرأس متصلة، فاسحب شريط التمرير بجانب **وضع توفير الطاقة** إلى اليسار.

تحديد اسم طراز سماعة الرأس في جهازك

- 1 تأكد من توصيل سماعة رأس مزودة بميزة إلغاء التشويش بجهازك ومن تمكين إعداد إلغاء التشويش.
- 2 من الشاشة الرئيسية لديك، انقر فوق .
- 3 ابحث عن الإعدادات < إشعار صوتي > إعدادات الملحقات < إلغاء الضوضاء > نوع سماعة الرأس وانقر فوقه.
- 4 من النافذة المنبثقة التي تظهر، حدد اسم طراز سماعة الرأس.



تحديد نوع بيئة الضوضاء في جهازك

- 1 تأكد من توصيل سماعة رأس مزودة بميزة إلغاء التشويش بجهازك.
- 2 من الشاشة الرئيسية لديك، انقر فوق .
- 3 ابحث عن إعدادات < إشعار صوتي > إعدادات الملحقات < إلغاء الضوضاء > بيئة مليئة بالضوضاء وانقر فوقه.
- 4 حدد نوع بيئة الضوضاء ذات الصلة، ثم انقر فوق **موافق**.

إعدادات الصوت عالي الجودة في جهازك

تدعم سماعة الرأس لديك الصوت عالي الجودة. عند استخدامها مع جهاز متوافق، يمكنك تحسين جودة الملفات الصوتية المضغوطة إلى جودة قريبة من صوت عالي الجودة عند استخدام سماعة الرأس.

ترقية جودة الملفات الصوتية المضغوطة

- 1 من الشاشة الرئيسية، انقر نقرًا سريعًا فوق .
 - 2 ابحث عن وانقر فوق الإعدادات < إشعار صوتي < إعدادات الصوت.
 - 3 اسحب شريط التمرير الموجود بجانب DSEE HX إلى اليمين.
- يُستخدم هذا الإعداد فقط لسماعات الرأس السلكية التي تدعم صوتًا عالي الجودة. 

معلومات قانونية

MDR-NC750 Sony



قبل الاستخدام، يرجى قراءة نشرة المعلومات المهمة المقدّمة منفصلة.

تم نشر دليل المستخدم الموجود بين يديك بواسطة شركة Sony Mobile Communications Inc. أو شركة محلية تابعة لها، بدون تقديم أي نوع من الضمانات. ويجوز لشركة Sony Mobile Communications Inc. إجراء تحسينات وتغييرات على دليل المستخدم هذا تستلزمها الأخطاء المطبعية، أو عدم دقة المعلومات الراهنة، أو تحسينات على البرامج والأجهزة، وذلك في أي وقت ودون إشعار. غير أن هذه التغييرات سيتم دمجها بالإصدارات الجديدة من دليل المستخدم هذا. جميع الحقوق محفوظة.

حقوق النشر © لعام 2015 لشركة Sony Mobile Communications Inc.

تعد Sony العلامة التجارية أو العلامة التجارية المسجلة لصالح شركة Sony Corporation. جميع أسماء المنتجات والشركات المذكورة في هذا الدليل عبارة عن علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لمالكيها المعنيين. وتكون أي حقوق غير منصوص عليها هنا صراحة محفوظة. جميع العلامات التجارية الأخرى ملكية خاصة لأصحابها المعنيين. تفضل بزيارة الموقع www.sonymobile.com لمزيد من المعلومات. جميع الرسوم التوضيحية خاصة بالتوضيح فحسب وقد لا تشكل بالتالي وصفاً دقيقاً للملحق الفعلي.