

**SONY®**

# Käyttöohje

High-Resolution Audio -  
kuulokkeet  
MDR-NC750

# Sisältö

<b>Aloittaminen.....</b>	<b>3</b>
Johdanto.....	3
Yleiskatsaus.....	3
<b>Perusteiden oppiminen.....</b>	<b>4</b>
Kuulokkeiden asettaminen paikalleen.....	4
Kuulokkeiden liittäminen laitteeseesi.....	4
<b>Laitteesi digitaaliset vastameluasetukset.....</b>	<b>5</b>
<b>Laitteen hifi-ääniasetukset.....</b>	<b>6</b>
<b>Oikeudelliset tiedot.....</b>	<b>7</b>

# Aloittaminen

## Johdanto

MDR-NC750-kuulokkeissa käytetään vastamelu- ja hifi-äänitekniikoita, jotka tuottavat selkeän digitaalisen ja hifi-laatuisen äänen.

- ! Lisätietoja laiteyhteensopivuudesta on osoitteessa [www.sonymobile.com/global-en/products/accessories/high-resolution-audio-headset-mdr-nc750/specifications/](http://www.sonymobile.com/global-en/products/accessories/high-resolution-audio-headset-mdr-nc750/specifications/).

## Yleiskatsaus



1 Mikrofoni

2 Korvakuuloke

3 Kuulokejohto


4 Pidike

5 Tuloliitin

# Perusteiden oppiminen

## Kuulokkeiden asettaminen paikalleen

### Kuulokkeiden asettaminen paikalleen

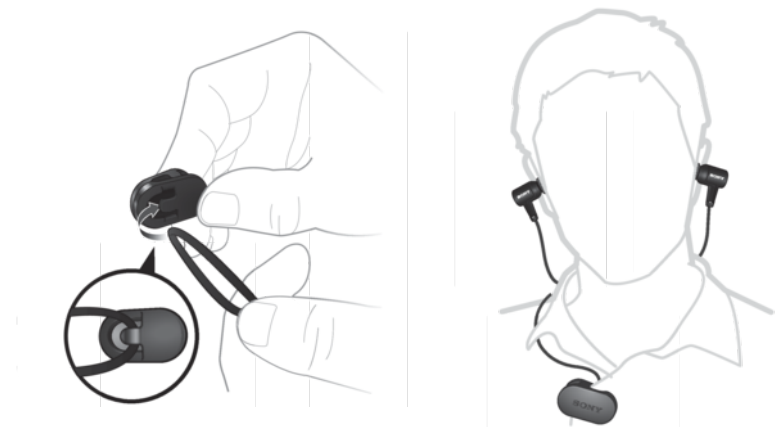

- 1 Liu'uta kuulokkeiden johto pidikkeeseen tiukasti.
- 2 Säädä kuulokkeiden johdon pituus niin, että korvakuulokkeet ulottuvat korviisi.
- 3 Kiinnitä pidike vaatteisiisi.

## Kuulokkeiden liittäminen laitteeseesi

### Kuulokkeiden liittäminen laitteeseesi



- Kytke kuulokkeiden tuloliitin laitteesi stereokaapelliin.

# Laitteesi digitaaliset vastameluasetukset



Kuulokkeesi tukevat digitaalista vastamelutekniikkaa. Kun kuulokkeet kytketään yhteensopivaan laitteeseen, voit kuunnella musiikkia tavallista paremmalla äänenlaadulla meluisassa ympäristössä, kuten linja-autossa, junassa tai lentokoneessa.

- 💡 Digitaaliset vastameluasetukset ovat käytettävissä vain tuetuissa Sony Xperia™ -laitteissa. Lisätietoja laiteyhteensopivuudesta on osoitteessa [www.sonymobile.com/global-en/products/accessories/high-resolution-audio-headset-mdr-nc750/specifications/](http://www.sonymobile.com/global-en/products/accessories/high-resolution-audio-headset-mdr-nc750/specifications/).

## Laitteen vastameluasetuksen käyttöönotto

- 1 Varmista, että laitteeseesi on liitetty vastamelukuulokkeet.
- 2 Napauta aloitusnäytössä ☰.
- 3 Etsi ja napauta **Asetukset > Äänet ja ilmoitukset > Lisälaitteasetukset > Melunvaimennus**.
- 4 Vedä kohdan **Melunvaimennus** liukusäädintä oikealle.
- 5 Jos haluat ottaa ominaisuuden **Melunvaimennus** käyttöön vain musiikin tai videon toiston aikana tai näytön ollessa aktiivinen, vedä kohdan **Virransäästötila** liukusäädintä oikealle.
- 6 Jos haluat, että **Melunvaimennus** on käytössä yhtä pitkään kuin kuulokkeet ovat liitettynä, vedä kohdan **Virransäästötila** liukusäädintä vasemmalle.

## Kuulokkeiden mallinimen valitseminen laitteessa

- 1 Varmista, että laitteeseen on liitetty vastamelukuulokkeet ja vastameluasetus on käytössä.
- 2 Napauta aloitusnäytössä ☰.
- 3 Etsi ja napauta **Asetukset > Äänet ja ilmoitukset > Lisälaitteasetukset > Melunvaimennus > Kuulokkeiden tyyppi**.
- 4 Valitse kuulokkeiden mallinimi näkyviin tulevasta ponnahdusikkunasta.

## Laitteen meluympäristötyypin valitseminen

- 1 Varmista, että laitteeseesi on liitetty vastamelukuulokkeet.
- 2 Napauta aloitusnäytössä ☰.
- 3 Etsi ja napauta **Asetukset > Äänet ja ilmoitukset > Lisälaitteasetukset > Melunvaimennus > Meluympäristö**.
- 4 Valitse asianmukainen meluympäristötyyppi ja napauta **OK**.

# Laitteen hifi-ääniasetukset

Kuulokkeesi tukevat hifi-ääniä. Käytettäessä kuulokkeita yhteensopivan laitteen kanssa voit parantaa pakattujen musiikkitiedostojen äänenlaadun lähelle hifi-tasoa.

## Pakattujen musiikkitiedostojen laadun parantaminen

- 1 Napauta aloitusnäytössä .
  - 2 Etsi **Asetukset** > **Äänet ja ilmoitukset** > **Ääniasetukset** ja napauta sitä.
  - 3 Vedä kohdan **DSEE HX** liukusäädintä oikealle.
-  Tämä asetus on tarkoitettu vain langallisille kuulokkeille, jotka tukevat hifi-ääniä.

# Oikeudelliset tiedot

## Sony MDR-NC750



Lue erikseen toimitettava lehtinen *Tärkeitä tietoja* ennen laitteen käyttämistä.

Sony Mobile Communications Inc. tai sen paikallinen tytäryhtiö julkaisee tämän käyttöoppaan sitoumuksesta. Sony Mobile Communications Inc. saattaa tehdä tähän käyttöoppaaseen painovirheiden, epätasmoisten tietojen tai laitteeseen ja/tai sen ohjelmistoon tehtyjen parannusten edellyttämiä korjauksia ja muutoksia ilman eri ilmoitusta. Mahdolliset muutokset sisällytetään tämän käyttöoppaan uusiin painoksiin.

Kaikki oikeudet pidätetään.

©2015 Sony Mobile Communications Inc.

Sony on Sony Corporationin tavaramerkki tai rekisteröity tavaramerkki.

Kaikki tässä mainitut tuote- ja yritysnimet ovat omistajensa tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Kaikki oikeudet, joita ei tässä erikseen anneta, pidätetään. Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiansa omaisuutta.

Lisätietoja on osoitteessa [www.sonymobile.com](http://www.sonymobile.com).

Kaikki kuvat on tarkoitettu vain havainnollistaviksi, eivätkä ne välttämättä kuvaa tarkasti itse lisälaitetta.