

SONY®

Manual do usuário

Fone de ouvido de áudio de
alta resolução
MDR-NC750

Índice

Introdução.....	3
Introdução.....	3
Visão geral.....	3
Aprendizagem dos conceitos básicos.....	4
Usar o fone de ouvido.....	4
Conectar o fone de ouvido ao seu dispositivo.....	4
Configuração do cancelamento digital de ruído no seu dispositivo.....	5
Configuração de alta resolução de áudio no dispositivo.....	6
Informações legais.....	7

Introdução

Introdução

O fone de ouvido MDR-NC750 possui tecnologia de cancelamento digital de ruído e áudio de alta resolução para reproduzir um som digital impecável e áudio de alta qualidade.

- ! Para mais detalhes sobre a compatibilidade, visite www.sonymobile.com/global-en/products/accessories/high-resolution-audio-headset-mdr-nc750/specifications/.

Visão geral




- | | |
|---|-----------------------|
| 1 | Microfone |
| 2 | Fone de ouvido |
| 3 | Fio do fone de ouvido |
| 4 | Clipe |
| 5 | Pino de entrada |

Aprendizagem dos conceitos básicos

Usar o fone de ouvido

Usar o fone de ouvido

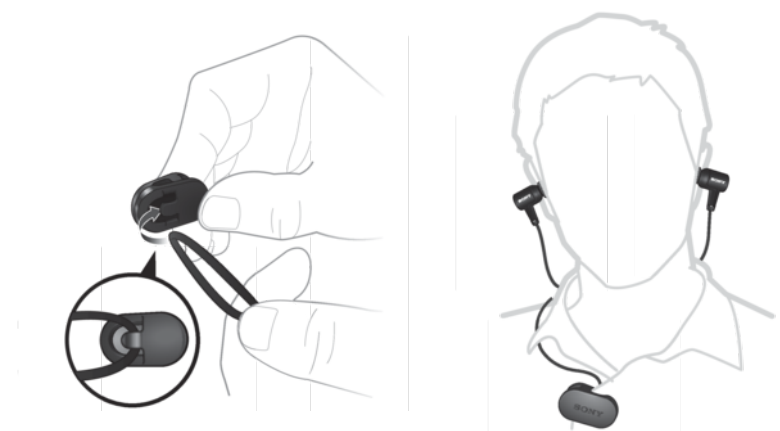

- 1 Coloque o fio do fone de ouvido no clipe.
- 2 Ajuste o tamanho do fio do fone de ouvido para que possa inserir os fones no ouvido.
- 3 Prenda o clipe na sua roupa.

Conectar o fone de ouvido ao seu dispositivo.

Conectar o fone de ouvido ao seu dispositivo.



- Insira o pino de entrada do seu fone de ouvido no conector de cabo stereo do seu dispositivo.


Configuração do cancelamento digital de ruído no seu dispositivo




Seu fone de ouvido possui a tecnologia de cancelamento digital de ruído. Usar o seu fone de ouvido com um dispositivo compatível te dá uma qualidade de áudio mais clara ao ouvir música em ambientes barulhentos como ônibus, trem ou avião.

- 💡 O cancelamento digital de ruído só está disponível em dispositivos Sony Xperia™ que suportam essa configuração. Para mais detalhes sobre a compatibilidade, visite www.sonymobile.com/global-en/products/accessories/high-resolution-audio-headset-mdr-nc750/specifications/.


Ativar o cancelamento de ruído no dispositivo

- 1 Verifique se seu fone de ouvido com cancelamento de ruído está conectado ao seu dispositivo.
- 2 Na tela inicial, toque em .
- 3 Localize e toque em **Configurações > Som e notificação > Configurações de acessório > Cancelamento de ruído**.
- 4 Arraste o controle deslizante ao lado de **Cancelamento de ruído** para a direita.
- 5 Se desejar que o **Cancelamento de ruído** seja ativado somente durante a reprodução de música ou vídeo, ou quando a tela estiver ativa, arraste o controle deslizante ao lado de **Modo de econ. energia** para a direita.
- 6 Se quiser que o **Cancelamento de ruído** seja habilitado enquanto o fone de ouvido estiver conectado, arraste o controle deslizante ao lado de para **Modo de econ. energia** a esquerda.

Selecionar o nome do modelo do fone de ouvido no seu dispositivo

- 1 Certifique-se de que o fone de ouvido com cancelamento de ruído esteja conectado ao dispositivo e que sua configuração esteja ativada.
- 2 Na tela inicial, toque em .
- 3 Localize e toque em **Configurações > Som e notificação > Configurações de acessório > Cancelamento de ruído > Tipo Headset/Fone ouvido**.
- 4 Na janela que aparecer, selecione o nome do modelo do fone de ouvido.



Selecionar o tipo de ambiente de ruído no dispositivo

- 1 Verifique se seu fone de ouvido com cancelamento de ruído está conectado ao seu dispositivo.
- 2 Na tela inicial, toque em .
- 3 Localize e toque em **Config. > Som e notificação > Configurações de acessório > Cancelamento de ruído > Ambiente de ruído**.
- 4 Selecione o tipo do ambiente de ruído e, depois toque rapidamente em **OK**.

Configuração de alta resolução de áudio no dispositivo

Seu fone de ouvido suporta alta resolução de áudio. Usando os fones de ouvido com um dispositivo compatível, você pode elevar a qualidade de arquivos de música comprimidos a uma qualidade próxima à alta resolução.

Melhorar a qualidade de arquivos de música comprimidos

- 1 Na tela inicial, toque em .
 - 2 Localize e toque em **Configurações** > **Som e notificação** > **Configurações de áudio**.
 - 3 Arraste o controle deslizante ao lado de **DSEE HX** para a direita.
-  Esta configuração só funciona com fones de ouvido com fio que suportam áudio de alta resolução.

Informações legais

Sony MDR-NC750



Antes da utilização, leia o folheto *Informações importantes* fornecido separadamente.

Este Manual do usuário foi publicado pela Sony Mobile Communications Inc. ou pela empresa afiliada local, sem nenhuma garantia. Melhorias e alterações neste guia necessárias em decorrência de erros tipográficos, imprecisões das informações atuais ou aperfeiçoamento de programas e/ou equipamentos podem ser efetuadas pela Sony Mobile Communications Inc. a qualquer momento e sem aviso prévio. No entanto, essas alterações serão incorporadas às novas edições deste Manual do usuário.

Todos os direitos reservados.

© 2015 Sony Mobile Communications Inc.

Sony é uma marca comercial ou uma marca registrada da Sony Corporation.

Todos os nomes de produtos e de empresas aqui mencionados são marcas comerciais ou marcas registradas dos respectivos proprietários. Quaisquer direitos não concedidos expressamente neste documento são reservados.

Todas as outras marcas comerciais são de propriedade de seus respectivos proprietários.

Para obter mais informações, visite www.sonymobile.com.

Todas as imagens são meramente ilustrativas e podem não representar o acessório real com precisão.