

SONY®

使用手冊

高解析音訊耳機
MDR-NC750

內容

開始使用.....	3
簡介.....	3
概覽.....	3
瞭解基本功能.....	4
配戴耳機.....	4
將耳機連接到裝置.....	4
裝置的數位除噪設定.....	5
裝置的高解析度音訊設定.....	6
法律資訊.....	7

開始使用

簡介

MDR-NC750 耳機使用數位除噪技術和高解析度音訊技術，提供清晰的數位聲音及高品質音訊。

- ! 有關裝置相容性的詳細資訊，請造訪 www.sonymobile.com/global-en/products/accessories/high-resolution-audio-headset-mdr-nc750/specifications/。

概覽




- 1 麥克風
- 2 聽筒
- 3 耳機線
- 4 固定夾
- 5 輸入插頭

瞭解基本功能

配戴耳機


配戴耳機

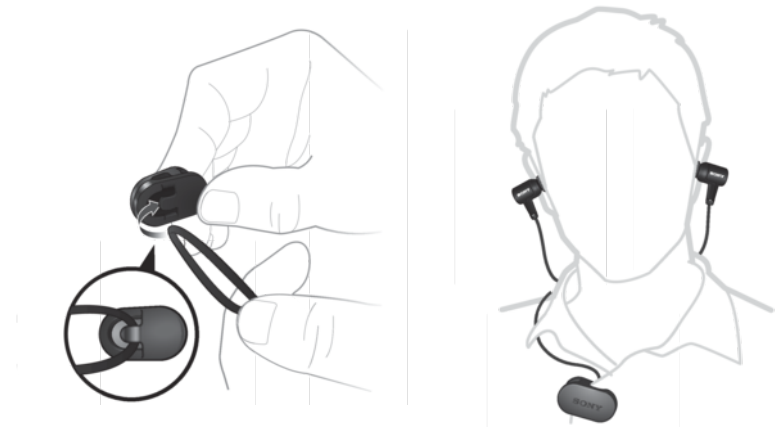

- 1 將耳機線牢固地滑入固定夾中。
- 2 調整耳機線的長度，以便將耳機塞放入耳中。
- 3 將固定夾扣緊在衣物上。

將耳機連接到裝置

將耳機連接到裝置

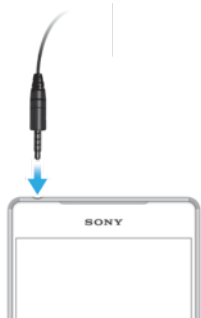

- 將耳機的輸入插頭插入裝置上的立體聲裝置連接線接頭。


裝置的數位除噪設定




您的耳機支援數位除噪技術。透過使用耳機來搭配相容裝置，可在吵雜的環境中(像是公車、火車或飛機上)聆聽音樂時，得到更棒的音質。

- 💡 只有在支援的 Sony Xperia™ 裝置上才能使用數位除噪設定。有關裝置相容性的詳細資訊，請造訪 www.sonymobile.com/global-en/products/accessories/high-resolution-audio-headset-mdr-nc750/specifications/。


啟用裝置的除噪設定

- 1 確定裝置已連接除噪耳機。
- 2 在主畫面中，輕觸 .
- 3 尋找並輕觸 **設定** > **音效通知** > **配件設定** > **噪音消除**。
- 4 將 **噪音消除** 旁的滑桿向右拖曳。
- 5 如果您只要在播放音樂或影片或在螢幕作用中時啟用 **噪音消除**，請將 **省電模式** 旁的滑桿向右拖曳。
- 6 如果您希望一連接耳機就要啟用 **噪音消除**，請將 **省電模式** 旁的滑桿向左拖曳。

在裝置中選取耳機型號名稱

- 1 確定裝置已連接除噪耳機，並且已啟用除噪設定。
- 2 在主畫面中，輕觸 .
- 3 尋找並輕觸 **設定** > **音效通知** > **配件設定** > **噪音消除** > **耳麥/耳機類型**。
- 4 在快顯視窗中，選取耳機型號名稱。



在裝置中選取噪音環境類型

- 1 確定裝置已連接除噪耳機。
- 2 在主畫面中，輕觸 .
- 3 尋找並輕觸 **設定** > **音效通知** > **配件設定** > **噪音消除** > **噪音環境**。
- 4 選取相關的噪音環境類型，然後輕觸 **確定**。

裝置的高解析度音訊設定

您的耳機支援高解析度音訊。搭配相容裝置使用時，可以提高壓縮音樂檔案的音質，得到接近高解析度的音訊品質。

升級壓縮音樂檔案的音質

- 1 輕觸主畫面的 。
 - 2 尋找並輕觸 **設定** > **音效通知** > **音訊設定**。
 - 3 將 **DSEE HX** 旁的滑桿向右拖曳。
-  只有支援高解析度音效的有線耳機才能使用此設定。

法律資訊

Sony MDR-NC750



使用之前，請先閱讀另附的**重要資訊**小手冊。

本使用手冊由 Sony Mobile Communications Inc.或其當地關係企業印製。本使用手冊不具任何保固效用。Sony Mobile Communications Inc. 可因印刷錯誤、目前資訊不夠準確，或程式和/或設備經過改良而隨時對本使用手冊進行修改及變更，且恕不另行通知。前述更動將納入本使用手冊之後續版本。

版權所有。

©2015 Sony Mobile Communications Inc.

Sony 是 Sony Corporation 的商標或註冊商標。

本文所述之所有產品和公司名稱為其各自所有者的商標或註冊商標。任何未經明示授予的權利均予保留。所有其他商標均屬於其各自所有者的財產。

如需詳細資訊，請造訪 www.sonymobile.com。

所有圖片僅供功能說明參考，請以實際配件為準。