

SONY®

Guía del usuario

Base de carga USB Type-
C™ DK60


Contenido

Introducción.....	3
Acerca de la Base de carga USB Type-C DK60.....	3
Uso de la Base de carga USB Type-C DK60.....	4
Uso de los elementos fijadores.....	4
Carga.....	5
Información legal.....	7
Sony DK60.....	7
FCC Statement.....	7
Industry Canada Statement.....	7

Introducción

Acerca de la Base de carga USB Type-C DK60

La Base de carga USB Type-C DK60 es un accesorio de carga diseñado para el móvil Xperia™. Coloca el móvil en un ángulo de visión cómodo para que pueda navegar por los contenidos mientras se carga el móvil.

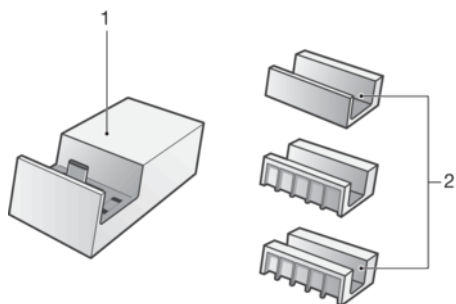

1 Base de carga

2 Elementos fijadores para mantener el móvil en su posición

! La Base de carga USB Type-C DK60 no se vende con el móvil o el cargador. Debe adquirirla por separado. Antes de su uso, quite la película plástica protectora del accesorio.


Temperatura de funcionamiento

5 °C a 35 °C

Uso de la Base de carga USB Type-C DK60

Uso de los elementos fijadores

Con la Base de carga USB Type-C DK60 se incluyen tres elementos fijadores de distintos anchos. Cada uno de ellos se coloca en la Base de carga USB Type-C DK60 y mantiene el móvil en la posición correcta durante el proceso de carga. Debe seleccionar el elemento fijador adecuado para su móvil antes de colocarlo en la Base de carga USB Type-C DK60.

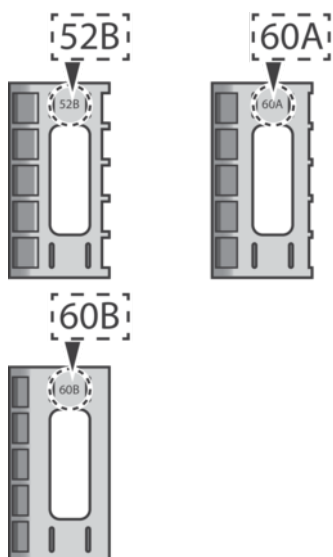


Tipo de elemento fijador	Dispositivo admitido
52B	Xperia XZ Xperia XZs, XZ Premium, XA1, XA1 Ultra, L1 Xperia XZ1, XA1 Plus, XZ2 Xperia XZ1 con carcasa protectora
60A	Xperia X Compact Xperia XZ con carcasa protectora Xperia X Compact con carcasa protectora Xperia XZs, XZ Premium, XA1, XA1 Ultra, L1 con carcasa protectora Xperia XZ1 Compact, XA2, XA2 Ultra, L2, XZ2 Compact Xperia XZ1 Compact, XA1 Plus, XA2, XA2 Ultra, XZ2 con carcasa protectora


60B	<p>Xperia XZ con cubierta táctil de diseño SCTF10/cubierta con tapa de diseño SCSF10</p> <p>Xperia X Compact con cubierta táctil de diseño SCTF20/cubierta con tapa de diseño SCSF20</p> <p>Xperia XZ con carcasa protectora gruesa</p> <p>Xperia X Compact con carcasa protectora gruesa</p> <p>Xperia XZs con cubierta táctil de diseño SCTG20/cubierta y soporte de diseño SCSG20</p> <p>Xperia XZ Premium con cubierta y soporte de diseño SCSG10</p> <p>Xperia XA1 con cubierta y soporte de diseño SCSG30</p> <p>Xperia XA1 Ultra con cubierta y soporte de diseño SCSG40</p> <p>Xperia XZ1 con cubierta táctil de diseño SCTG50/cubierta y soporte de diseño SCSG50</p> <p>Xperia XZ1 Compact con cubierta y soporte de diseño SCSG60</p> <p>Xperia XZs, XZ Premium, XA1, XA1 Ultra, L1 con carcasa protectora gruesa</p> <p>Xperia XA1 Plus con cubierta y soporte de diseño SCSG70</p> <p>Xperia XA2 Ultra con cubierta y soporte de diseño SCSH20</p> <p>Xperia XA2 con cubierta y soporte de diseño SCSH10</p> <p>Xperia XZ2 con cubierta táctil de diseño SCTH40/cubierta y soporte de diseño SCSH40</p> <p>Xperia XZ2 Compact con cubierta táctil de diseño SCTH50</p> <p>Xperia L2, XZ2 Compact con carcasa protectora gruesa</p>
Sin elemento fijador	Xperia XZ2 Compact con cubierta y soporte de diseño SCSH50

! Es posible que algunas carcasas protectoras no sean compatibles con los elementos fijadores.

Carga

Para cargar el teléfono móvil mediante el Base de carga USB Type-C DK60

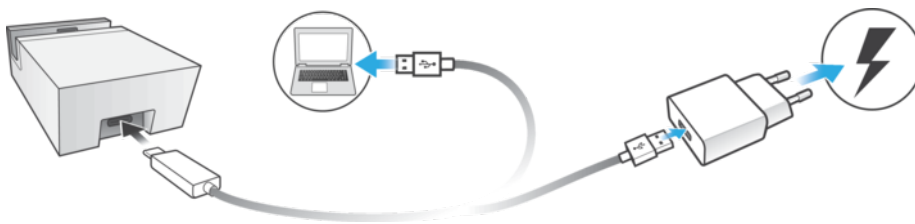

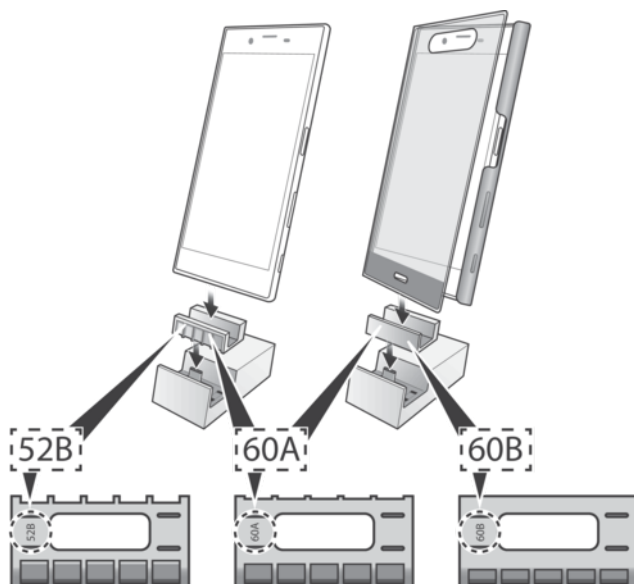

- 1 Enchufe un extremo del cable cargador USB Type-C en la base de carga y, a continuación, enchufe el otro extremo en el puerto USB de un ordenador o de un cargador de móvil. Si está utilizando un cargador de móvil, enchufe el cargador en una toma de corriente eléctrica.
 - 2 Inserte el elemento fijador necesario en la base de carga.
 - 3 Coloque el móvil en la base de forma que el conector de la base de carga del móvil haga contacto con el conector de la base.
- ! Si no está seguro de la ubicación del conector de la base de carga del móvil, consulte la guía del usuario del móvil correspondiente.

Información legal

Sony DK60



Antes de su uso, le recomendamos que lea el folleto *Información importante* que se facilita por separado.

Esta Guía de usuario ha sido publicada por Sony Mobile Communications Inc. o su empresa local asociada, sin que se proporcione ningún tipo de garantía. Sony Mobile Communications Inc. puede realizar, en cualquier momento y sin previo aviso, las mejoras y los cambios que sean necesarios en esta guía del usuario debido a errores tipográficos, falta de precisión en la información actual o mejoras de los programas y los equipos. No obstante, estos cambios se incorporarán en las nuevas ediciones de esta guía del usuario.

Todos los derechos reservados.

©2016 Sony Mobile Communications Inc.

4-12-3 Higashi-Shinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo, 140-0002 Japan

Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgium

Sony es una marca comercial o una marca registrada de Sony Corporation.

USB Type-C™ y USB-C™ son marcas comerciales de USB Implementers Forum.

Todos los nombres de productos y empresas mencionados en el presente documento son marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivos propietarios. Quedan reservados todos los derechos no mencionados expresamente en el presente documento. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

Visite www.sonymobile.com/es para obtener más información.

Todas las ilustraciones son solo una referencia y no constituyen una descripción exacta del accesorio.

FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Industry Canada Statement

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)