

**SONY®**

# Guía del usuario

Cargador de coche USB doble  
AN430


# Contenido

<b>Introducción.....</b>	<b>3</b>
La carga más sencilla.....	3
<b>Uso del Cargador de coche.....</b>	<b>4</b>
Carga de dispositivos.....	4
<b>Información legal.....</b>	<b>5</b>

# Introducción

## La carga más sencilla

El Cargador de coche AN430 le permite cargar hasta dos dispositivos al mismo tiempo mientras está conectado a la toma del encendedor del coche. Puede usar el cable **USB Type-C™** para cargar diversos dispositivos Xperia™, auriculares Bluetooth®, tabletas y mucho más. También puede cargar otros dispositivos compatibles conectando un cable USB a los puertos USB del cargador.

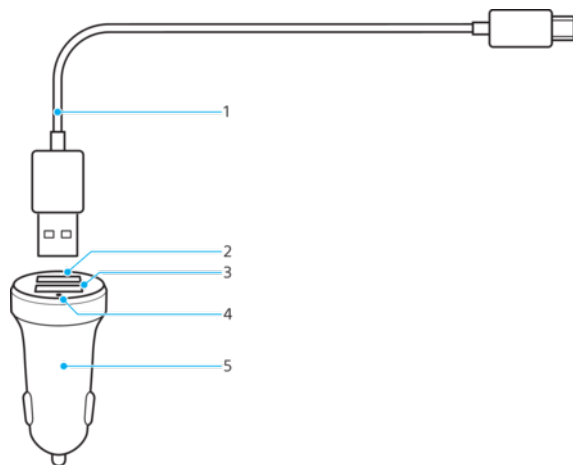


1	Cable <b>USB Type-C™</b>
2	Puerto USB
3	Puerto USB
4	Luz de notificación
5	Conector de alimentación

# Uso del Cargador de coche

## Carga de dispositivos

Para cargar un dispositivo mediante el Cargador de coche

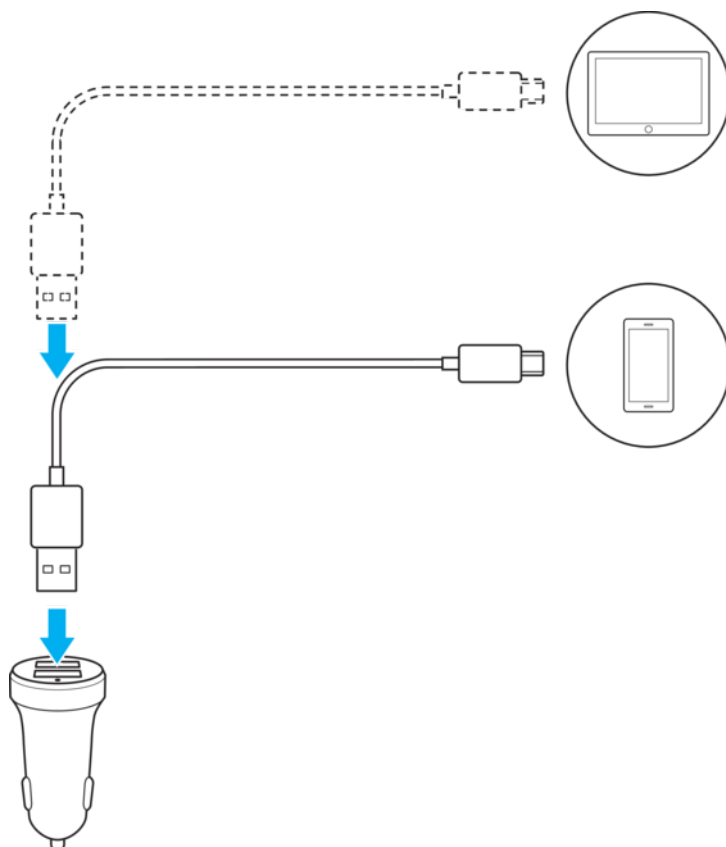

- 1 Conecte el conector **USB Type-C™** al dispositivo que desee cargar.
  - 2 Conecte el conector USB Type-A al puerto USB del Cargador de coche.
  - 3 Conecte el conector de alimentación del Cargador de coche a la toma del encendedor del coche. La luz de notificación se enciende y permanece encendida mientras se suministra alimentación.
  - 4 Para cargar un segundo dispositivo, conecte un cable USB al puerto USB disponible del Cargador de coche. Conecte el otro extremo del cable a dicho dispositivo.
- ! Para que el Cargador de coche funcione correctamente debe estar totalmente introducido en la toma del encendedor de coche y en contacto total con los conectores anódico y catódico.
- 💡 En algunos coches es necesario accionar el contacto para que se suministre alimentación al encendedor.

# Información legal

## Sony AN430

Antes de su uso, le recomendamos que lea el folleto *Información importante* que se facilita por separado.

Esta guía del usuario ha sido publicada por Sony Mobile Communications Inc. o su empresa local asociada, sin que se proporcione ningún tipo de garantía. Sony Mobile Communications Inc. puede realizar, en cualquier momento y sin previo aviso, las mejoras y los cambios que sean necesarios en esta guía del usuario debido a errores tipográficos, falta de precisión en la información actual o mejoras de los programas y los equipos. No obstante, estos cambios se incorporarán en las nuevas ediciones de la guía.

Todos los derechos reservados.

©2017 Sony Mobile Communications Inc.

Sony es una marca comercial o una marca registrada de Sony Corporation.

Todos los nombres de productos y empresas mencionados en el presente documento son marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivos propietarios. Todos los derechos no mencionados expresamente aquí son reservados. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

Visite [www.sonymobile.com/es](http://www.sonymobile.com/es) para obtener más información.

Todas las ilustraciones son solo una referencia y no constituyen una descripción exacta del accesorio.