

SONY®

Guida per l'utente

Caricabatterie da auto con due
porte USB

AN430


Indice

Introduzione.....	3
Ricarica facilitata.....	3
Utilizzo del Caricabatterie da auto.....	4
Caricare i dispositivi.....	4
Informazioni legali.....	5

Introduzione

Ricarica facilitata

Il Caricabatterie da auto AN430 consente di ricaricare due dispositivi contemporaneamente utilizzando l'accendisigari dell'automobile. È possibile utilizzare il cavo **USB Type-C™** fornito per caricare diversi dispositivi Xperia™, auricolari Bluetooth®, tablet e così via. È anche possibile collegare un cavo USB alle porte del caricabatterie per caricare altri dispositivi compatibili.

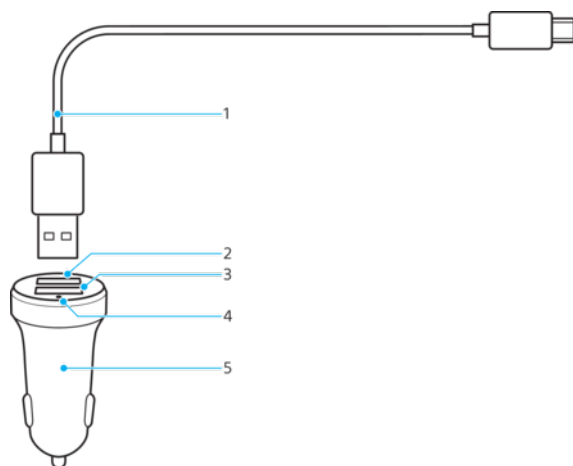


- | | |
|---|-------------------------|
| 1 | Cavo USB Type-C™ |
| 2 | Porta USB |
| 3 | Porta USB |
| 4 | LED notifica |
| 5 | Presa di alimentazione |

Utilizzo del Caricabatterie da auto

Caricare i dispositivi

Per caricare un dispositivo con il Caricabatterie da auto

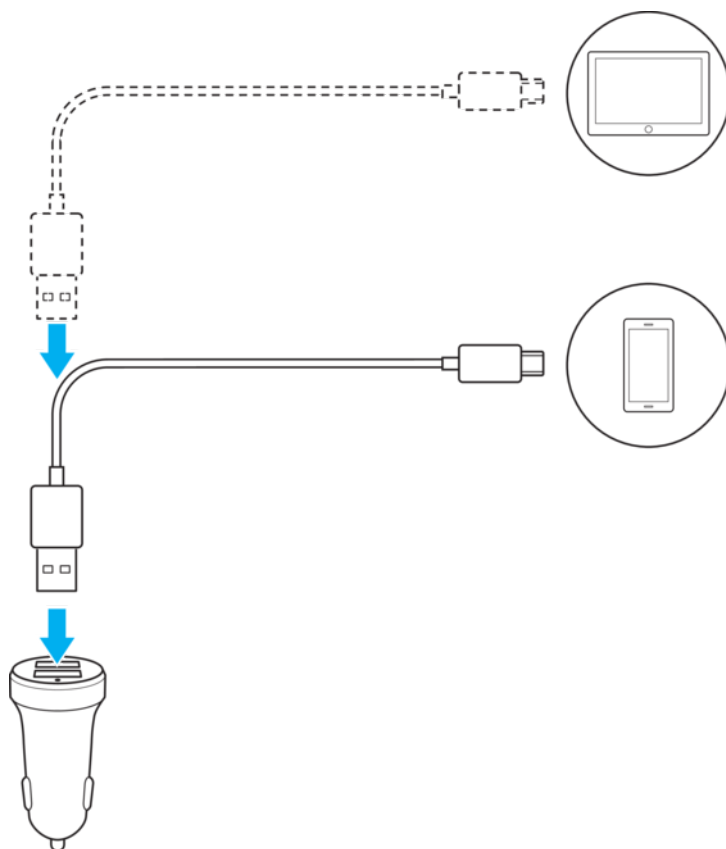

- 1 Collegare il connettore **USB Type-C™** al dispositivo da caricare.
 - 2 Collegare il connettore USB Type-A alla porta USB del Caricabatterie da auto.
 - 3 Collegare la presa di alimentazione del Caricabatterie da auto all'accendisigari dell'auto. Il LED notifica si illumina e rimane sempre acceso in presenza dell'alimentazione.
 - 4 Per caricare un secondo dispositivo, collegare un cavo USB nella relativa porta del Caricabatterie da auto. Collegare l'altra estremità del cavo al secondo dispositivo.
- ! Affinché il Caricabatterie da auto funzioni in modo corretto, deve essere completamente inserito nell'accendisigari e deve entrare in pieno contatto con l'anodo e il catodo dei connettori.
- 💡 In alcune automobili, è necessario avviare il motore per alimentare l'accendisigari.

Informazioni legali

Sony AN430

Prima dell'utilizzo, leggere il documento *Informazioni importanti* fornito separatamente.

Questa guida per l'utente è pubblicata da Sony Mobile Communications Inc. o da una società affiliata, senza alcuna garanzia. Sony Mobile Communications Inc. si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso eventuali modifiche e miglioramenti alla presente guida per l'utente, dovute a errori tipografici, imprecisioni, aggiornamento delle informazioni oppure ad aggiornamenti di programmi e/o dei dispositivi. Tali modifiche verranno inserite nelle edizioni successive della presente guida per l'utente.

Tutti i diritti riservati.

©2017 Sony Mobile Communications Inc.

Sony è un marchio o un marchio registrato di Sony Corporation.

Tutti i nomi di prodotti e società citati nel presente documento sono marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari. Qualsiasi diritto non espressamente garantito nel presente documento è riservato. Tutti gli altri marchi registrati appartengono ai rispettivi proprietari.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web www.sonymobile.com.

Tutte le illustrazioni vengono fornite a titolo puramente indicativo e potrebbero non rappresentare esattamente l'accessorio.