

SONY®

Manual do usuário

Carregador USB duplo para
carros

AN430


Índice

Introdução.....	3
Carregamento fácil.....	3
Usando o Carregador para carros.....	4
Carregar dispositivos.....	4
Informações jurídicas.....	5

Introdução

Carregamento fácil

O Carregador para carros AN430 permite que você carregue até dois dispositivos ao mesmo tempo com o soquete do acendedor de cigarros do seu carro. Você pode usar o cabo **USB Type-C™** fornecido para carregar uma série de dispositivos Xperia™, fones de ouvido Bluetooth®, tablets e muito mais. Você também pode conectar um cabo USB às portas USB do carregador para carregar outros dispositivos compatíveis.

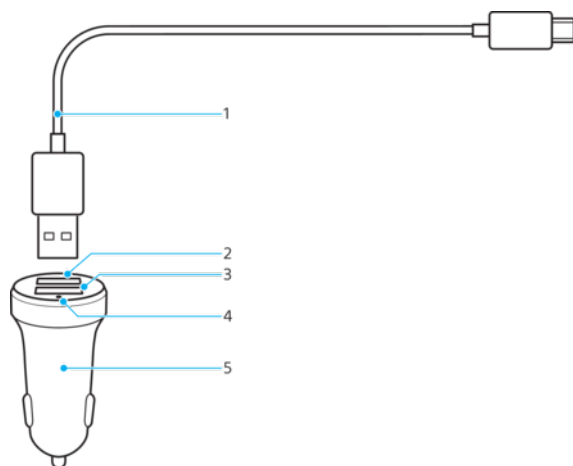


- | | |
|---|-------------------------|
| 1 | Cabo USB Type-C™ |
| 2 | Porta USB |
| 3 | Porta USB |
| 4 | Luz de notificação |
| 5 | Plugue de energia |

Usando o Carregador para carros

Carregar dispositivos

Para carregar um dispositivo usando o Carregador para carros

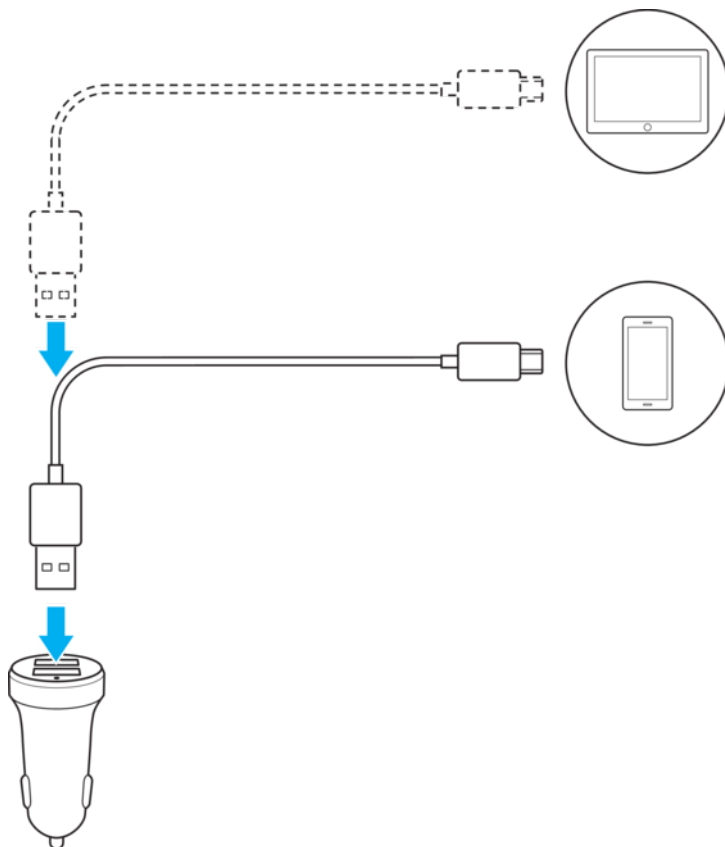

- 1 Ligue o conector **USB Type-C™** ao dispositivo que deseja carregar.
 - 2 Ligue o conector USB Type-A à porta USB do Carregador para carros.
 - 3 Ligue o plugue de energia do Carregador para carros ao soquete do acendedor de cigarros do carro. A luz de notificação acende e permanece acesa quando houver energia disponível.
 - 4 Para carregar um segundo dispositivo, ligue um cabo USB à porta USB disponível do Carregador para carros. Conecte a outra extremidade do cabo ao segundo dispositivo.
- ! Para que o Carregador para carros funcione corretamente, ele deve estar inserido até o fim no soquete do acendedor de cigarros, em contato total com os polos positivo e negativo do conector.
- 💡 Em alguns carros, a ignição deve ser ligada para que a energia fique disponível no acendedor de cigarros.

Informações jurídicas

Sony AN430

Antes da utilização, leia o folheto *Informações importantes* fornecido separadamente.

Este Manual do usuário foi publicado pela Sony Mobile Communications Inc. ou pela empresa afiliada local, sem nenhuma garantia. Melhorias e alterações neste Manual do usuário necessárias em decorrência de erros tipográficos, imprecisões das informações atuais ou aperfeiçoamento de programas e/ou equipamentos podem ser efetuadas pela Sony Mobile Communications Inc. a qualquer momento e sem aviso prévio. No entanto, essas alterações serão incorporadas às novas edições deste Manual do usuário.

Todos os direitos reservados.

©2017 Sony Mobile Communications Inc.

Sony é uma marca comercial ou uma marca registrada da Sony Corporation.

Todos os nomes de produtos e de empresas aqui mencionados são marcas comerciais ou marcas registradas dos respectivos proprietários. Todos os direitos não concedidos expressamente neste documento são reservados.

Todas as demais marcas comerciais são propriedade dos respectivos titulares.

Visite www.sonymobile.com para obter mais informações.

Todas as imagens são meramente ilustrativas e podem não representar o acessório real com precisão.