

SONY®

Руководство по эксплуатации

Зарядное устройство с
двумя USB-портами для
автомобиля

AN430


Содержание

Введение.....	3
Зарядка стала проще.....	3
Использование Зарядное устройство для автомобиля.....	4
Зарядка устройств.....	4
Юридическая информация.....	5

Введение

Зарядка стала проще

Подключив Зарядное устройство для автомобиля AN430 к разъему прикуривателя, вы можете заряжать одновременно два устройства. Можно использовать кабель **USB Type-C™** из комплекта поставки для зарядки различных устройств Xperia™, мини-гарнитур Bluetooth®, планшетов и прочих устройств. Кроме того, кабель USB можно подключать к портам USB на зарядном устройстве для зарядки других совместимых устройств.

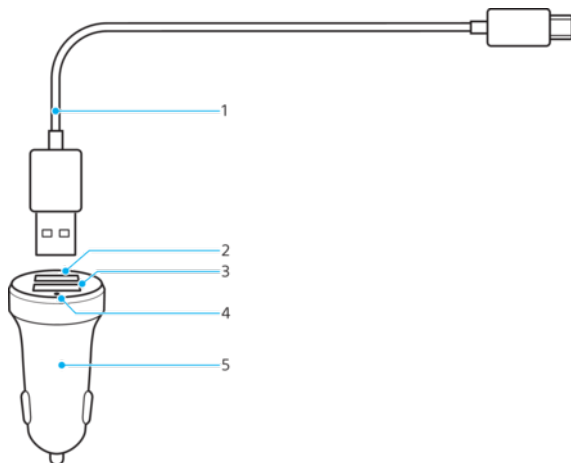


- | | |
|---|---------------------------|
| 1 | Кабель USB Type-C™ |
| 2 | Порт USB |
| 3 | Порт USB |
| 4 | Индикатор уведомлений |
| 5 | Разъем питания |

Использование Зарядное устройство для автомобиля

Зарядка устройств

Зарядное устройство для автомобиля: зарядка устройства

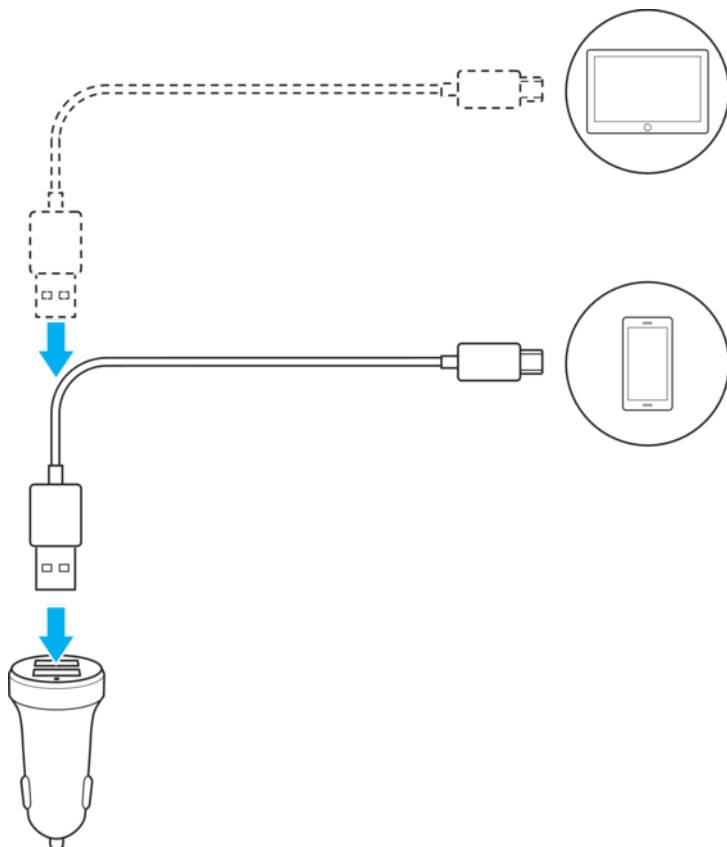

- 1 Подключите разъем **USB Type-C™** к устройству, которое требуется зарядить.
 - 2 Подключите разъем USB Type-A к порту USB Зарядное устройство для автомобиля.
 - 3 Подключите разъем питания Зарядное устройство для автомобиля к разъему прикуривателя автомобиля. Загорится индикатор уведомлений. Он будет гореть до тех пор, пока подается питание.
 - 4 Чтобы зарядить второе устройство, вставьте в порт Зарядное устройство для автомобиля кабель USB. Подключите другой конец кабеля ко второму устройству.
- ! Для правильной работы устройства Зарядное устройство для автомобиля необходимо полностью присоединить его разъем к прикуривателю и обеспечить полный контакт анодов и катодов.
- 💡 В некоторых автомобилях необходимо включить зажигание, чтобы питание поступило в прикуриватель.

Юридическая информация

Sony AN430

Перед использованием прочтите предоставляемый отдельно буклет *Важная информация*.

Данное руководство по эксплуатации публикуется компанией Sony Mobile Communications Inc. или местным филиалом компании без каких-либо гарантийных обязательств. Компания Sony Mobile Communications Inc. оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить в данное руководство по эксплуатации изменения, связанные с улучшением оборудования и программного обеспечения, а также при выявлении опечаток и неточностей. Все подобные изменения вносятся в новую редакцию руководства по эксплуатации.

Все права защищены.

© Sony Mobile Communications Inc., 2017.

Sony является товарным знаком или зарегистрированным товарным знаком корпорации Sony.

Все упомянутые в настоящем документе наименования продуктов и компаний являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками соответствующих владельцев. Все права, не представленные явно в данном документе, сохраняются за их владельцами. Остальные товарные знаки принадлежат соответствующим владельцам.

Подробную информацию см. на веб-сайте www.sonymobile.com.

Все иллюстрации приведены в качестве примера и могут отличаться от фактического внешнего вида аксессуара.