

SONY®

Användarhandbok

Dubbel USB-billaddare
AN430


Innehåll

Inledning	3
Enkelt att ladda.....	3
Använda Billaddare	4
Ladda dina enheter.....	4
Juridisk information	5

Inledning

Enkelt att ladda

Med Billaddare AN430 kan du ladda upp till två enheter samtidigt från cigarettändaruttaget i en bil. Du kan använda den medföljande **USB Type-C™**-kabeln för att ladda flera Xperia™-enheter, Bluetooth®-headset, surfplattor och så vidare. Du kan även ansluta en USB-kabel till USB-portarna på laddaren för att ladda andra kompatibla enheter.

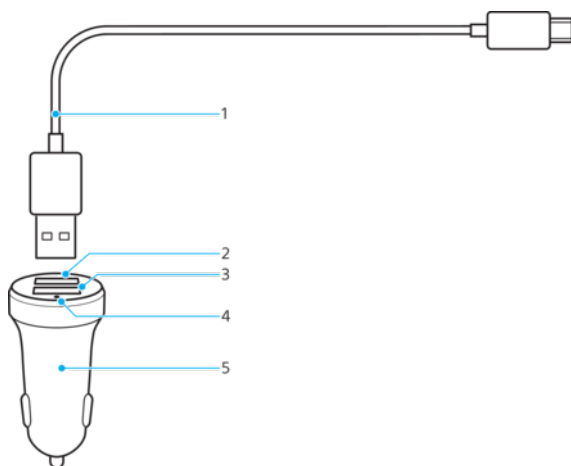


- | | |
|---|---------------------------|
| 1 | USB Type-C™ -kabel |
| 2 | USB-port |
| 3 | USB-port |
| 4 | Aviseringslampa |
| 5 | Strömkontakt |

Använda Billaddare

Ladda dina enheter

Ladda en enhet med Billaddare

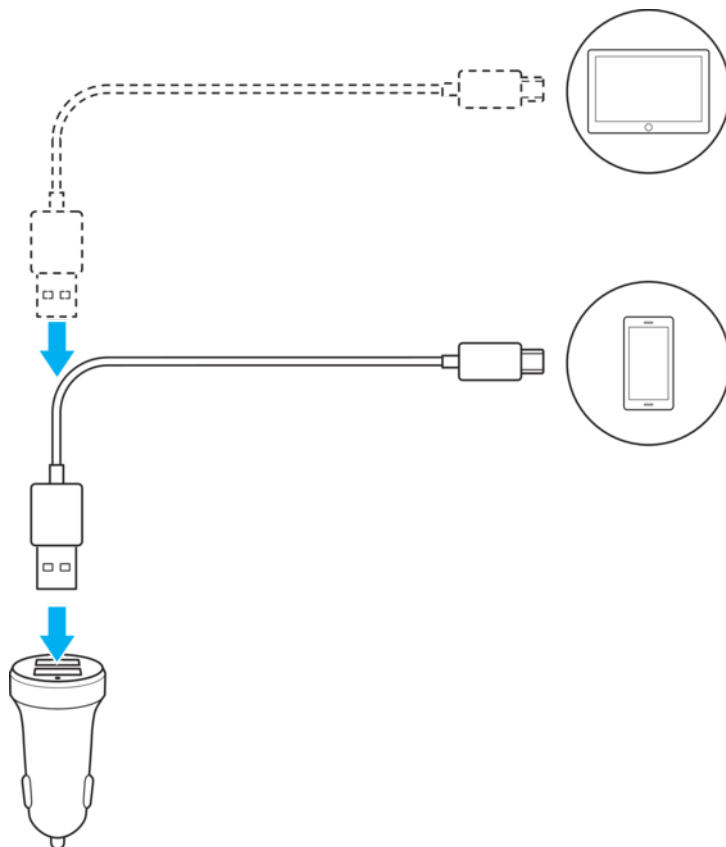

- 1 Anslut **USB Type-C™**-kontakten till den enhet du vill ladda.
 - 2 Anslut USB Type-A-kontakten till USB-porten på Billaddare.
 - 3 Anslut Billaddare-strömkontakten till cigarettändaruttaget i en bil. Aviseringslampan tänds och förblir tänd när ström finns tillgänglig.
 - 4 Om du vill ladda en andra enhet ansluter du en USB-kabel till den lediga USB-porten på Billaddare. Anslut kabelns andra ände till den andra enheten.
- ! För att Billaddare ska fungera ordentligt måste den vara helt isatt i cigarettändaruttaget och ha full kontakt med anod- och katodkontaktarna.
- 💡 I en del bilar måste tändningen vara påslagen innan ström finns tillgänglig i cigarettändaren.

Juridisk information

Sony AN430

Innan du använder produkten bör du läsa broschyren *Viktig information* som tillhandahålls separat.

Den här användarhandboken publiceras av Sony Mobile Communications Inc. eller dess lokala dotterbolag utan några garantier. Förbättringar och förändringar av den här användarhandboken som är nödvändiga p.g.a. typografiska fel, felaktigheter i aktuell information eller förbättringar av programvara och/eller utrustning kan göras av Sony Mobile Communications Inc. när som helst och utan föregående meddelande. Sådana ändringar kommer att tas med i nya utgåvor av den här användarhandboken.

Med ensamrätt.

©2017 Sony Mobile Communications Inc.

Sony är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Sony Corporation.

Alla produkt- och företagsnamn som omnämns här är varumärken eller registrerade varumärken och tillhör sina respektive ägare. Andra eventuella rättigheter som inte uttryckligen beviljas här förbehålles. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare.

Mer information finns på www.sonymobile.com.

Bilderna i publikationen är endast illustrativa och ska inte betraktas som exakta avbildningar av tillbehöret.