

SONY®

Bedienungsanleitung

Stereo-Headset
STH32

Inhaltsverzeichnis


Erste Schritte.....	3
Einführung.....	3
Überblick.....	3
Aneignen der Grundlagen.....	4
Tragen des Headsets.....	4
Fernbedienung verwenden.....	4
Rechtliche Informationen.....	6

Erste Schritte

Einführung

Das Stereo-Headset STH32 ist ein wasserresistentes Open-Ear-Headset, das eine hochwertige Audioqualität bietet. Mit diesem Gerät können Anrufe und Musik freihändig gesteuert werden.

Überblick

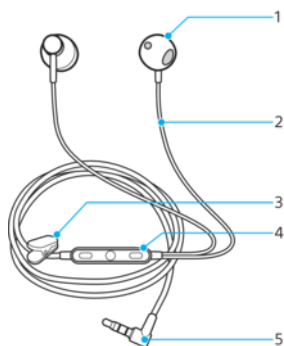


- 1 Kopfhörer
- 2 Kabel
- 3 Clip
- 4 Fernbedienung
- 5 Eingangsstecker

Aneignen der Grundlagen

Tragen des Headsets


So tragen Sie das Headset:

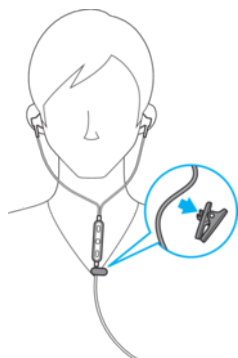

- Befestigen Sie den Clip am Headset-Kabel unterhalb der Fernbedienung. Positionieren Sie den Clip so, dass Sie in das Mikrofon sprechen können, um Anrufe freihändig anzunehmen, wenn das Headset an Ihrer Kleidung befestigt ist.
- ! Wenn Sie den Clip anpassen müssen, entfernen Sie ihn und positionieren Sie ihn an anderer Stelle auf dem Kabel.

Fernbedienung verwenden

Fernbedienung im Überblick

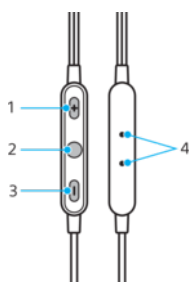

- | | |
|---|-------------|
| 1 | Volumen + |
| 2 | Mitteltaste |
| 3 | Volumen - |
| 4 | Mikrofon |

So steuern Sie die Lautstärke

- 1 Drücken Sie auf „Volume +“, um die Lautstärke zu erhöhen.
 - 2 Drücken Sie auf „Volume -“, um die Lautstärke zu verringern.
- ! Wenn das Headset an ein iOS-Gerät angeschlossen ist, können Sie die Lautstärke einstellen direkt auf dem iOS-Gerät anpassen. Die Lautstärketasten auf der Fernbedienung sind nur mit Android™-Geräten kompatibel.

So nehmen Sie einen Anruf an oder weisen ihn ab:

- 1 Um einen Anruf anzunehmen, drücken Sie die Mitteltaste. Drücken Sie die Taste erneut, um den Anruf zu beenden.
- 2 Um einen Anruf abzuweisen, halten Sie die Mitteltaste eine Sekunde lang gedrückt.

So halten Sie Musiktitel an oder überspringen sie:

- 1 Drücken Sie auf die Mitteltaste, um einen Musiktitel während der Wiedergabe anzuhalten. Drücken Sie erneut auf die Taste, um die Wiedergabe fortzusetzen.
- 2 Drücken Sie zweimal auf die Mitteltaste, um zum nächsten Titel zu springen.
- 3 Drücken Sie dreimal auf die Mitteltaste, um den aktuellen Titel neu zu starten. Drücken Sie erneut dreimal, um zum vorherigen Titel zurückzukehren.

So starten Sie die Sprachsuche und Aktionen:

- Halten Sie die Mitteltaste gedrückt, um mit Google/Siri zu sprechen.

Rechtliche Informationen

Sony STH32

Lesen Sie vor der Verwendung bitte das separat bereitgestellte Merkblatt *Wichtige Informationen*. Diese Bedienungsanleitung wird ohne jegliche Gewährleistung von Sony Mobile Communications Inc. oder einer regionalen Tochtergesellschaft veröffentlicht. Korrekturen und Änderungen dieser Bedienungsanleitung zur Beseitigung von Tippfehlern und inhaltlichen Ungenauigkeiten sowie aufgrund von Verbesserungen der Programme und/oder Geräte können von Sony Mobile Communications Inc. jederzeit und ohne Ankündigung vorgenommen werden. Änderungen dieser Art werden in zukünftigen Ausgaben dieser Bedienungsanleitung berücksichtigt.

Alle Rechte vorbehalten.

©2017 Sony Mobile Communications Inc.

4-12-3 Higashi-Shinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo, 140-0002 Japan

Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgium

Sony ist die Marke oder eingetragene Marke der Sony Corporation.

Alle in diesem Dokument verwendeten Produkt- und Firmennamen sind Marken oder eingetragene Marken der jeweiligen Eigentümer. Alle in diesem Dokument nicht ausdrücklich gewährten Rechte sind vorbehalten. Alle anderen Marken sind Eigentum der jeweiligen Eigentümer.

Weitere Informationen finden Sie unter www.sonymobile.com.

Alle Abbildungen dienen ausschließlich der Illustration und zeigen nicht immer das exakte Zubehör.

