

**SONY®**

# Guía del usuario

Auricular estéreo  
STH32

# Contenido


<b>Introducción.....</b>	<b>3</b>
Introducción.....	3
Descripción general.....	3
<b>Conocimiento de los aspectos básicos.....</b>	<b>4</b>
Colocación del auricular.....	4
Uso del control remoto.....	4
<b>Información legal.....</b>	<b>6</b>

# Introducción

## Introducción

El Auricular estéreo STH32 es un auricular abierto resistente al agua con audio de alta calidad. Este dispositivo permite gestionar llamadas y escuchar música en modo manos libres.

## Descripción general

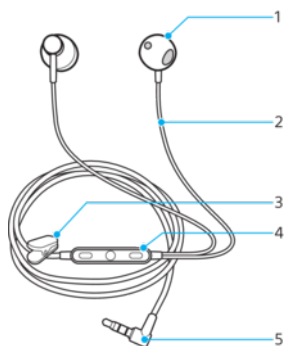


- |   |                     |
|---|---------------------|
| 1 | Auricular           |
| 2 | Cable               |
| 3 | Clip                |
| 4 | Control remoto      |
| 5 | Conector de entrada |

# Conocimiento de los aspectos básicos

## Colocación del auricular


### Cómo llevar el auricular

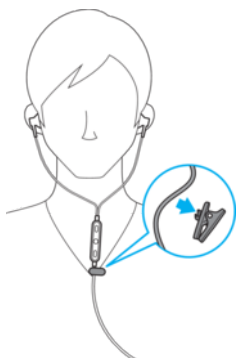

- Fije el clip en el cable del auricular por debajo del control remoto. Coloque el clip de forma que pueda hablar por el micrófono para gestionar las llamadas en modo manos libres con el auricular fijado a la ropa.
- ! Si tiene que ajustar el clip, quítelo y colóquelo de nuevo en el cable.

## Uso del control remoto

### Descripción general del control remoto

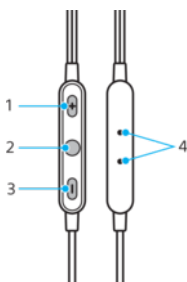

- |   |               |
|---|---------------|
| 1 | Volumen +     |
| 2 | Botón central |
| 3 | Volumen -     |
| 4 | Micrófono     |

### Cómo controlar el volumen

- 1 Pulse Volumen + para subir el volumen.
  - 2 Pulse Volumen - para bajar el volumen.
- ! Si está conectado a un dispositivo iOS, ajuste el volumen directamente en ese dispositivo. Los botones de volumen del control remoto solo son compatibles con dispositivos Android™.

### Cómo responder o rechazar una llamada

- 1 Para responder una llamada, pulse el botón central. Pulse de nuevo este botón para finalizar la llamada.
- 2 Para rechazar una llamada, mantenga pulsado el botón central durante un segundo.

### **Cómo poner en pausa u omitir canciones**

- 1 Cuando escuche música, pulse el botón central para poner en pausa la canción. Pulse de nuevo el botón para reanudar la canción.
- 2 Pulse el botón central dos veces para ir a la siguiente canción.
- 3 Pulse el botón central tres veces para reiniciar la canción actual. Para volver a la anterior canción, pulse de nuevo el botón tres veces.

### **Cómo iniciar las acciones y la búsqueda por voz**

- Mantenga pulsado el botón central para empezar a hablarle a Google/Siri.

# Información legal

## Sony STH32

Antes de su uso, le recomendamos que lea el folleto *Información importante* que se facilita por separado. Esta guía del usuario ha sido publicada por Sony Mobile Communications Inc. o su empresa local asociada, sin que se proporcione ningún tipo de garantía. Sony Mobile Communications Inc. puede realizar, en cualquier momento y sin previo aviso, las mejoras y los cambios que sean necesarios en esta guía del usuario debido a errores tipográficos, falta de precisión en la información actual o mejoras de los programas y los equipos. No obstante, estos cambios se incorporarán en las nuevas ediciones de la guía. Todos los derechos reservados.

©2017 Sony Mobile Communications Inc.

4-12-3 Higashi-Shinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo, 140-0002 Japón

Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Bélgica

Sony es una marca comercial o una marca registrada de Sony Corporation.

Todos los nombres de productos y empresas mencionados en el presente documento son marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivos propietarios. Todos los derechos no mencionados expresamente aquí son reservados. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

Visite [www.sonymobile.com/es](http://www.sonymobile.com/es) para obtener más información.

Todas las ilustraciones son solo una referencia y no constituyen una descripción exacta del accesorio.

