

**SONY®**

# Käyttöohje

Stereokuulokkeet  
STH32

# Sisältö


<b>Aloittaminen.....</b>	<b>3</b>
Johdanto.....	3
Yleiskatsaus.....	3
<b>Perusteiden oppiminen.....</b>	<b>4</b>
Kuulokkeiden asettaminen paikalleen.....	4
Kauko-ohjaimen käyttäminen.....	4
<b>Oikeudelliset tiedot.....</b>	<b>6</b>

# Aloittaminen

## Johdanto

Stereokuulokkeet STH32 on vedenkestävä kaksi kuppikuuloketta sisältävä kuulokemikrofonilaite, joka tarjoaa laadukkaan äänentoiston. Sillä voit soittaa handsfree-puheluita ja kuunnella musiikkia.

## Yleiskatsaus

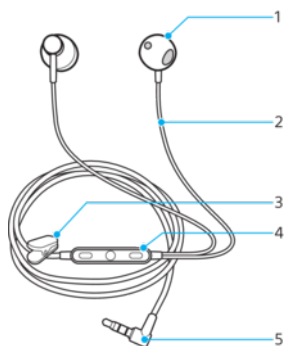

1 Kuuloke

2 Johto

3 Pidike


4 Kauko-ohjain

5 Tuloliitin

# Perusteiden oppiminen

## Kuulokkeiden asettaminen paikalleen


### Kuulokemikrofonin käyttö

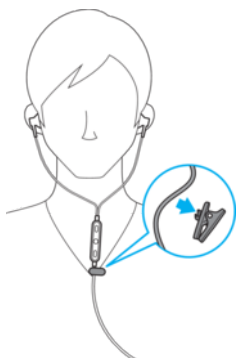

- Kiinnitä kiinnike kuulokejohtoon kauko-ohjaimen alapuolelle. Aseta kiinnike siten, että voit soittaa handsfree-puheluita, kun kiinnität kuulokemikrofonin vaatteisiisi.
- ! Jos sinun täytyy säätää kiinnikkeen paikkaa, irrota se ja kiinnitä se johtoon haluamassasi kohdassa.

## Kauko-ohjaimen käyttäminen

### Kauko-ohjaimen yleiskatsaus

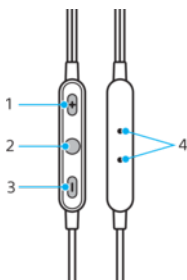

- |   |                               |
|---|-------------------------------|
| 1 | Äänvoimakkuuden suurentaminen |
| 2 | Keskipainike                  |
| 3 | Äänvoimakkuuden pienentäminen |
| 4 | Mikrofoni                     |

### Äänvoimakkuuden säätäminen

- 1 Voit suurentaa äänvoimakkuutta äänvoimakkuuden suurennuspainikkeella.
  - 2 Voit pienentää äänvoimakkuutta äänvoimakkuuden pienennuspainikkeella.
- ! Jos olet yhdistänyt iOS-laitteen, voit hallita äänvoimakkuutta suoraan iOS-laitteella. Kauko-ohjaimen äänvoimakkuuspainikkeet ovat yhteensopivia vain Android™-laitteiden kanssa.

### Puheluun vastaaminen tai puhelun hylkääminen

- 1 Jos haluat vastata puheluun, paina keskipainiketta. Kun haluat lopettaa puhelun, paina sitä uudelleen.
- 2 Jos haluat hylätä puhelun, paina keskipainiketta sekunnin ajan.

### **Kappaleen ohittaminen tai keskeyttäminen**

- 1 Jos haluat keskeyttää kappaleen kuunnellessasi musiikkia, paina keskipainiketta. Voit jatkaa toistoa painamalla sitä uudelleen.
- 2 Jos haluat siirtyä seuraavaan kappaleeseen, paina keskipainiketta kaksi kertaa.
- 3 Jos haluat aloittaa toistettavan kappaleen uudelleen alusta, paina keskipainiketta kolme kertaa. Jos haluat palata edelliseen kappaleeseen, paina keskipainiketta uudelleen kolme kertaa.

### **Äänihaun ja äänitoimintojen käyttö**

- Paina keskipainiketta pitkään ja anna sitten Googlelle tai Sirille haluamasi äänikomento.

# Oikeudelliset tiedot

## Sony STH32

Lue erikseen toimitettava *Tärkeitä tietoja* -lehtinen ennen laitteen käyttämistä.

Sony Mobile Communications Inc. tai sen paikallinen tytäryhtiö julkaisee tämän käyttöoppaan ilman mitään takuita. Sony Mobile Communications Inc. saattaa tehdä tähän käyttöoppaaseen painovirheiden, epätasomällisten tietojen tai laitteeseen ja/tai sen ohjelmistoon tehtyjen parannusten edellyttämiä korjauksia ja muutoksia ilman eri ilmoitusta. Mahdolliset muutokset sisällytetään käyttöohjeen uusiin painoksiin.

Kaikki oikeudet pidätetään.

©2017 Sony Mobile Communications Inc.

4-12-3 Higashi-Shinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo, 140-0002 Japan

Sony Belgium, bijkantor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgium

Sony on Sony Corporationin tavaramerkki tai rekisteröity tavaramerkki.

Kaikki tässä mainitut tuote- ja yritysnimet ovat omistajiensa tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Kaikki oikeudet, joita ei tässä erikseen anneta, pidätetään. Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta.

Lisätietoja on osoitteessa [www.sonymobile.com](http://www.sonymobile.com).

Kaikki kuvat on tarkoitettu vain havainnollistaviksi, eivätkä ne välttämättä kuvaa tarkasti itse lisälaitetta.

