

**SONY®**

# Guide de l'utilisateur

Oreillettes stéréo  
STH32

# Table des matières


<b>Mise en route</b> .....	<b>3</b>
Introduction.....	3
Présentation.....	3
<b>Apprendre les bases</b> .....	<b>4</b>
Porter les écouteurs.....	4
Utilisation de la télécommande.....	4
<b>Informations légales</b> .....	<b>6</b>

# Mise en route

## Introduction

Les Oreillettes stéréo STH32 ouvertes étanches utilisent un son de haute qualité. Ce dispositif permet de passer des appels et d'écouter de la musique en mode mains libres.

## Présentation

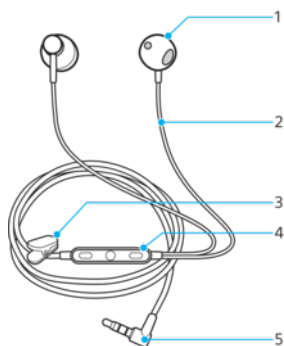


- 1 Oreillette
- 2 Cordon
- 3 Pince
- 4 Télécommande
- 5 Fiche de connexion

# Apprendre les bases

## Porter les écouteurs


### Pour mettre les oreillettes

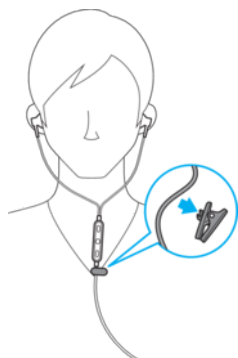

- Fixez la pince au cordon des oreillettes, sous la télécommande. Une fois les oreillettes fixées sur vos vêtements, positionnez la pince de manière à pouvoir parler dans le micro en mode mains libres.
- ! Pour régler la position de la pince, enlevez-la et replacez-la sur le cordon.

## Utilisation de la télécommande

### Présentation de la télécommande

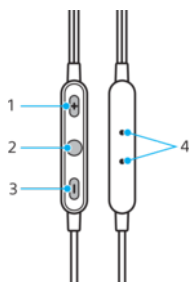

- |   |                  |
|---|------------------|
| 1 | Volume +         |
| 2 | Bouton du milieu |
| 3 | Volume -         |
| 4 | Micro            |

### Pour régler le volume

- 1 Appuyez sur le bouton Volume + pour augmenter le volume.
  - 2 Appuyez sur le bouton Volume - pour diminuer le volume.
- ! Si vous êtes connecté à un appareil iOS, réglez le volume directement dessus. Les boutons de volume de la télécommande sont uniquement compatibles avec les appareils Android™.

### Pour répondre à un appel ou le refuser

- 1 Pour répondre à un appel, appuyez sur le bouton du milieu. Appuyez à nouveau sur ce bouton pour mettre fin à l'appel.
- 2 Pour refuser un appel, maintenez le bouton du milieu enfoncé pendant une seconde.

### **Pour interrompre ou ignorer des morceaux de musique**

- 1 Lorsque vous écoutez de la musique, appuyez sur le bouton du milieu pour interrompre la lecture. Appuyez à nouveau dessus pour la relancer.
- 2 Appuyez deux fois sur le bouton du milieu pour passer au morceau suivant.
- 3 Appuyez trois fois dessus pour redémarrer la chanson en cours. Appuyez à nouveau trois fois dessus pour revenir au morceau précédent.

### **Pour démarrer la recherche et les actions vocales**

- Maintenez le bouton du milieu enfoncé pour commencer à parler à Google/Siri.

# Informations légales

## Sony STH32

Avant toute utilisation, veuillez lire le livret *Informations importantes* fourni séparément.

Ce Guide de l'utilisateur est publié par Sony Mobile Communications Inc. ou sa filiale nationale, sans aucune garantie. Sony Mobile Communications Inc. peut procéder en tout temps et sans préavis à toute amélioration et à toute modification du guide de l'utilisateur à la suite d'une erreur typographique, d'une erreur dans l'information présentée ou de toute amélioration apportée aux programmes et/ou au matériel. Ces modifications seront toutefois intégrées aux nouvelles éditions de ce guide de l'utilisateur.

Tous droits réservés.

©2017 Sony Mobile Communications Inc.

4-12-3 Higashi-Shinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo, 140-0002 Japon

Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgique

Sony est une marque ou une marque déposée de Sony Corporation.

Tout nom de produit ou d'entreprise mentionné dans ce document est la propriété de son détenteur respectif. Tous les droits non expressément accordés sont réservés. Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leur propriétaire respectif.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site [www.sonymobile.com](http://www.sonymobile.com).

Les figures sont de simples illustrations qui ne sont pas nécessairement une représentation fidèle de l'accessoire.

