

SONY®

Gebruikershandleiding

Stereo headset
STH32

Inhoudsopgave


Aan de slag.....	3
Inleiding.....	3
Overzicht.....	3
De basisaspecten onder de knie krijgen.....	4
De headset dragen.....	4
De afstandsbediening gebruiken.....	4
Juridische informatie.....	6

Aan de slag

Inleiding

De Stereo headset STH32 is een waterdichte, open headset voor een hoge geluidskwaliteit. Je kunt ermee handsfree bellen en naar muziek luisteren.

Overzicht

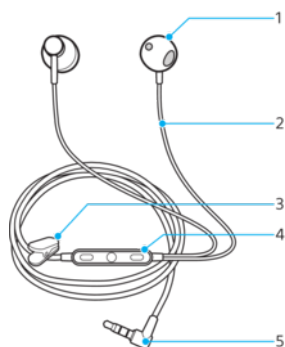

1 Hoofdtelefoon

2 Snoer

3 Klem


4 Afstandsbediening

5 Invoerstekker

De basisaspecten onder de knie krijgen

De headset dragen


De headset dragen

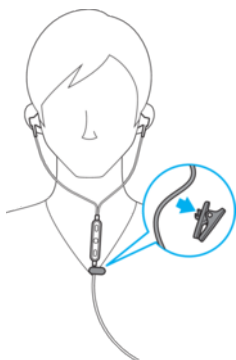

- Bevestig de klem naast het headsetsnoer onder de afstandsbediening. Als de headset op uw kleding is bevestigd, plaatst u de klem dusdanig dat u in de microfoon kunt spreken om handsfree te telefoneren.
- ! Als u de klem wilt verstellen, maakt u de klem los en plaatst u deze op een andere plek op het snoer.

De afstandsbediening gebruiken

Overzicht van afstandsbediening

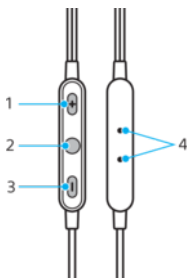

- | | |
|---|------------|
| 1 | Volume + |
| 2 | Middenknop |
| 3 | Volume - |
| 4 | Microfoon |

Het volume besturen

- 1 Druk op Volume + om het volume te verhogen.
 - 2 Druk op Volume - om het volume te verlagen.
- ! Als u bent verbonden met een iOS-apparaat, past u het volume direct op het iOS-apparaat aan. De volumeknoppen op de afstandsbediening zijn alleen compatibel met Android™-apparaten.

Een gesprek beantwoorden of weigeren

- 1 Druk op de knop in het midden om een gesprek te beantwoorden Druk nogmaals om het gesprek te beëindigen
- 2 Houd de knop in het midden een seconde ingedrukt om een gesprek te weigeren

Muziektracks onderbreken of overslaan

- 1 Druk tijdens het luisteren naar muziek op de knop in het midden om het muziektrack te onderbreken. Druk nogmaals om de muziek te hervatten.
- 2 Druk tweemaal op de knop in het midden om over te springen naar het volgende track.
- 3 Druk driemaal op de knop in het midden om het huidige nummer opnieuw af te spelen. Druk nogmaals driemaal om terug te gaan naar het vorige track.

Spraakgestuurd zoeken en spraakacties starten

- Houd de knop in het midden ingedrukt om met Google/Siri te praten.

Juridische informatie

Sony STH32

Lees voorafgaand aan het gebruik de apart meegeleverde brochure *Belangrijke informatie*.

Deze gebruikershandleiding wordt zonder enige garantie gepubliceerd door Sony Mobile Communications Inc. of een van haar lokale vestigingen. Sony Mobile Communications Inc. kan te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving verbeteringen en wijzigingen in deze gebruikershandleiding aanbrengen op grond van typografische fouten, onjuiste of achterhaalde gegevens of verbeteringen aan programmatuur en/of apparatuur. Dergelijke wijzigingen worden echter wel in nieuwe uitgaven van deze gebruikershandleiding verwerkt.

Alle rechten voorbehouden.

©2017 Sony Mobile Communications Inc.

4-12-3 Higashi-Shinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo, 140-0002 Japan

Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, België

Sony is het handelsmerk of geregistreerde handelsmerk van Sony Corporation.

Alle hierin genoemde namen van producten en bedrijven zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van hun respectieve eigenaars. Alle rechten die hierin niet uitdrukkelijk worden verleend, zijn voorbehouden. Alle andere handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren.

Ga naar www.sonymobile.com voor meer informatie.

Alle afbeeldingen zijn uitsluitend bedoeld ter illustratie en vormen mogelijk geen exacte weergave van het daadwerkelijke accessoire.

