

SONY®

Manual do usuário

Fone de ouvido estéreo
STH32

Índice


| | |
|--|----------|
| Introdução..... | 3 |
| Introdução..... | 3 |
| Visão geral..... | 3 |
| Aprendizagem dos conceitos básicos..... | 4 |
| Usar o fone de ouvido..... | 4 |
| Usar o controle remoto..... | 4 |
| Informações legais..... | 6 |

Introdução

Introdução

O Fone de ouvido estéreo STH32 é um fone de ouvido aberto e à prova d'água que utiliza áudio de alta qualidade. Este dispositivo possibilita que você faça chamadas e ouça música sem usar as mãos.

Visão geral

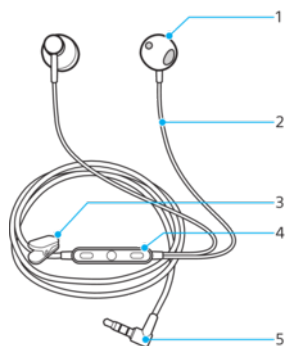

1 Fone de ouvido

2 Fio

3 Clipe


4 Controle remoto

5 Pino de entrada

Aprendizagem dos conceitos básicos

Usar o fone de ouvido


Para colocar o fone de ouvido

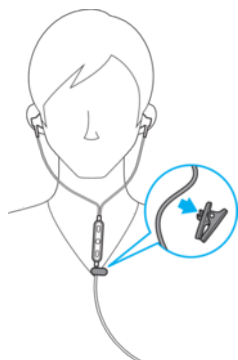

- Prenda o clipe ao fio do fone de ouvido, debaixo do controle remoto. Posicione o clipe de modo que você possa falar ao microfone para atender a chamadas sem usar as mãos com o fone de ouvido preso à sua roupa.
- ! Caso precise ajustar o clipe, remova-o e reposicione-o no fio.

Usar o controle remoto

Visão geral do controle remoto

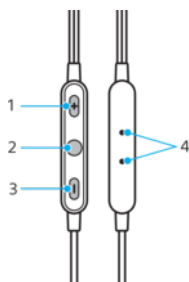

- | | |
|---|---------------|
| 1 | Volume + |
| 2 | Botão central |
| 3 | Volume - |
| 4 | Microfone |

Para controlar o volume

- 1 Pressione o botão Volume + para aumentar o volume.
 - 2 Pressione o botão Volume - para baixar o volume.
- ! Se você estiver conectado a um dispositivo iOS, ajuste o volume diretamente no dispositivo iOS. Os botões de volume no controle remoto são compatíveis apenas com dispositivos Android™.

Para atender ou rejeitar uma chamada

- 1 Para atender a uma chamada, pressione o botão central. Pressione-o novamente para encerrar a chamada.
- 2 Para rejeitar uma chamada, pressione e segure o botão central por um segundo.

Para pausar ou pular faixas de música

- 1 Enquanto ouve música, pressione o botão central para pausar a faixa. Pressione-o novamente para retomar a reprodução.
- 2 Pressione o botão central duas vezes para pular para a próxima faixa.
- 3 Pressione o botão central três vezes para reiniciar a música atual. Para voltar a faixas anteriores, pressione o botão três vezes novamente.

Para iniciar a busca e as ações por voz

- Segure o botão central para começar a falar com o Google ou com a Siri.

Informações legais

Sony STH32

Antes da utilização, leia o folheto *Informações importantes* fornecido separadamente.

Este Manual do usuário foi publicado pela Sony Mobile Communications Inc. ou pela empresa afiliada local, sem nenhuma garantia. Melhorias e alterações neste Manual do usuário necessárias em decorrência de erros tipográficos, imprecisões das informações atuais ou aperfeiçoamento de programas e/ou equipamentos podem ser efetuadas pela Sony Mobile Communications Inc. a qualquer momento e sem aviso prévio. No entanto, essas alterações serão incorporadas às novas edições deste Manual do usuário. Todos os direitos reservados.

©2017 Sony Mobile Communications Inc.

4-12-3 Higashi-Shinagawa, Shinagawa-ku, Tóquio, 140-0002 Japão

Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Bélgica

Sony é uma marca comercial ou uma marca registrada da Sony Corporation.

Todos os nomes de produtos e de empresas aqui mencionados são marcas comerciais ou marcas registradas dos respectivos proprietários. Todos os direitos não concedidos expressamente neste documento são reservados. Todas as demais marcas comerciais são propriedade dos respectivos titulares.

Visite www.sonymobile.com para obter mais informações.

Todas as imagens são meramente ilustrativas e podem não representar o acessório real com precisão.

