

**SONY®**

# Instrukcja obsługi

Zestaw słuchawkowy stereo  
STH32

# Spis treści


<b>Czynności przygotowawcze.....</b>	<b>3</b>
Wprowadzenie.....	3
Wygląd.....	3
<b>Podstawy obsługi urządzenia.....</b>	<b>4</b>
Noszenie zestawu słuchawkowego.....	4
Korzystanie z pilota.....	4
<b>Informacje prawne.....</b>	<b>6</b>

# Czynności przygotowawcze

## Wprowadzenie

Zestaw słuchawkowy stereo STH32 jest wodoodpornym zestawem słuchawkowym o otwartej konstrukcji, odtwarzającym dźwięk wysokiej jakości. Urządzenie to umożliwia nawiązywanie połączeń i słuchanie muzyki bez zajmowania rąk.

## Wygląd

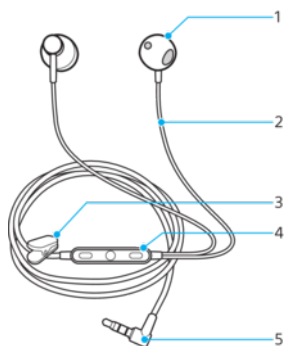

1 Słuchawka

2 Przewód

3 Klips

4 Pilot

5 Wtyczka

# Podstawy obsługi urządzenia

## Noszenie zestawu słuchawkowego


### Jak założyć zestaw słuchawkowy



- Przymocuj klips do przewodu zestawu słuchawkowego pod pilotem. Umieść klips tak, aby po przymocowaniu zestawu słuchawkowego do ubrania można było mówić do mikrofonu i prowadzić rozmowy bez zajmowania rąk.
- ! Jeżeli potrzebujesz poprawić klips, zdejmij go i załóż ponownie na przewód.

## Korzystanie z pilota

### Wygląd pilota

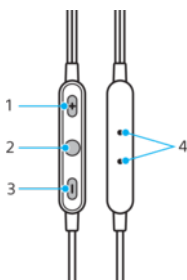

- |   |                   |
|---|-------------------|
| 1 | Głośność +        |
| 2 | Przycisk środkowy |
| 3 | Głośność —        |
| 4 | Mikrofon          |

### Jak regulować głośność

- 1 Aby zwiększyć głośność, naciśnij przycisk Głośność +.
  - 2 Aby zmniejszyć głośność, naciśnij przycisk Głośność —.
- ! Jeżeli akcesorium jest podłączone do urządzenia z systemem iOS, wyreguluj głośność bezpośrednio na urządzeniu z systemem iOS. Przyciski regulacji głośności na pilocie są zgodne tylko z urządzeniami z systemem Android™.

### Jak odebrać lub odrzucić połączenie

- 1 Aby odebrać połączenie, naciśnij przycisk środkowy. Aby zakończyć połączenie, naciśnij go ponownie.
- 2 Aby odrzucić połączenie, naciśnij i przytrzymaj przycisk środkowy przez sekundę.

### **Jak wstrzymywać lub pomijać utwory muzyczne**

- 1 Podczas słuchania muzyki naciśnij przycisk środkowy, aby wstrzymać odtwarzanie utworu. Aby wznowić, naciśnij go ponownie.
- 2 Aby przeskoczyć do następnego utworu, naciśnij dwukrotnie przycisk środkowy.
- 3 Aby ponownie odtworzyć bieżący utwór, naciśnij trzykrotnie przycisk środkowy. Aby powrócić do poprzedniego utworu, ponownie naciśnij go trzykrotnie.

### **Jak uruchomić wyszukiwanie głosowe i działania**

- Przytrzymaj przyciśnięty przycisk środkowy, aby zacząć mówić do usług Google/Siri.

# Informacje prawne

## Sony STH32

Przed użyciem należy przeczytać dostarczoną osobno ulotkę *Ważne informacje*.

Niniejsza instrukcja obsługi została opublikowana przez firmę Sony Mobile Communications Inc. lub lokalną firmę z nią stowarzyszoną bez żadnych gwarancji. W dowolnym momencie i bez uprzedzenia firma Sony Mobile Communications Inc. może wprowadzać w instrukcji obsługi ulepszenia i zmiany wynikające z błędów typograficznych, niedokładności bieżących informacji czy udoskonaleń programów lub sprzętu. Zmiany te będą uwzględniane w następnych wydaniach tej instrukcji obsługi.

Wszelkie prawa zastrzeżone.

©2017 Sony Mobile Communications Inc.

4-12-3 Higashi-Shinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo, 140-0002 Japonia

Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgium

Sony jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Sony Corporation.

Wszystkie wymienione w tym dokumencie nazwy produktów i firm są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli. Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane w tym dokumencie, są zastrzeżone. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością ich właścicieli.

Więcej informacji można znaleźć na stronie [www.sonymobile.com](http://www.sonymobile.com).

Wszystkie ilustracje mają charakter poglądowy i nie muszą odzwierciedlać faktycznego wyglądu akcesorium.

