

SONY®

Посібник користувача

Стереогарнітура
STH32

Зміст


Початок роботи.....	3
Загальна інформація.....	3
Огляд.....	3
Ознайомлення з основами використання.....	4
Носіння гарнітури.....	4
Використання клавіш ДК.....	4
Юридична інформація.....	6

Початок роботи

Загальна інформація

Стереогарнітура STH32 — водостійка гарнітура відкритого типу, що гарантує аудіо високої якості. На пристрої можна здійснювати дзвінки та слухати музику за принципом «вільні руки».

Огляд

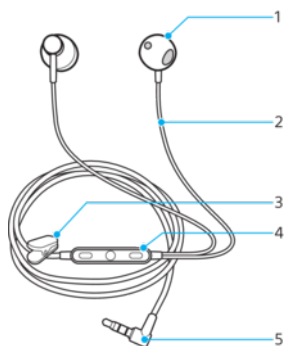

- 1 Навушники
- 2 Дріт
- 3 Прищіпка
- 4 Клавiші дистанційного керування
- 5 Вхідний роз'єм

Ознайомлення з основами використання

Носіння гарнітури


Носіння гарнітури



- Приєднайте прищіпку до шнура гарнітури під клавішами ДК. Розташуйте прищіпку так, щоб використовувати мікрофон для здійснення дзвінків за принципом «вільні руки», щойно гарнітуру буде прикріплено до одягу.
- ! Якщо потрібно прикріпити прищіпку, зніміть її і перемістіть її по довжині дроту.

Використання клавіш ДК

Огляд клавіш ДК

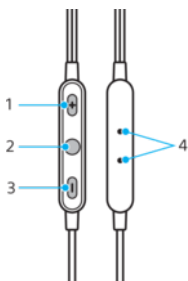

- | | |
|---|------------------------|
| 1 | Збільшити гучність (+) |
| 2 | Центральна клавіша |
| 3 | Зменшити гучність (-) |
| 4 | Мікрофон |

Як керувати гучністю

- 1 Натисніть (+), щоб збільшити гучність.
 - 2 Натисніть (-), щоб зменшити гучність.
- ! Якщо підключено пристрій iOS, налаштуйте гучність безпосередньо на пристрої iOS. Клавіші гучності ДК сумісні лише з пристроями Android™.

Відповідь на дзвінок або його відхилення

- 1 Щоб відповісти на дзвінок, натисніть центральну клавішу. Натисніть знову, щоб завершити дзвінок.
- 2 Щоб відхилити дзвінок, натисніть і утримуйте центральну клавішу протягом однієї секунди.

Як призупинити або пропустити музичні композиції

- 1 Щоб призупинити музичну композицію під час прослуховування, натисніть центральну клавішу. Натисніть знову, щоб відновити.
- 2 Натисніть центральну клавішу двічі, щоб перейти до наступної композиції.
- 3 Натисніть центральну клавішу тричі, щоб перезапустити поточну композицію. Щоб повернутися до попередньої композиції, ще раз тричі натисніть клавішу.

Щоб запустити голосовий пошук і команди

- Утримуйте центральну клавішу, щоб промовити голосову команду Google/Siri.

Юридична інформація

Sony STH32

Перед використанням прочитайте брошуру *Важлива інформація*, що надається окремо. Sony Mobile Communications Inc. або її місцева афілійована компанія публікує цей посібник користувача без жодних гарантійних зобов'язань. Компанія Sony Mobile Communications Inc. залишає за собою право в будь-який час і без попередження змінювати й покращувати цей посібник користувача для виправлення типографських помилок і неточностей викладу інформації, а також з огляду на вдосконалення програмного забезпечення та/або обладнання. Однак усі такі зміни буде включено до нових видань цього посібника користувача.

Усі права захищено.

©2017 Sony Mobile Communications Inc.

4-12-3 Higashi-Shinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo, 140-0002 Japan

Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgium

Sony є товарним знаком або зареєстрованим товарним знаком корпорації Sony Corporation.

Усі згадані тут назви продуктів і компаній є товарними знаками або зареєстрованими товарними знаками відповідних власників. Будь-які права, неявно надані в цьому документі, захищено. Усі інші товарні знаки є власністю відповідних власників.

Додаткову інформацію див. на сайті www.sonymobile.com.

Усі ілюстрації наведено лише для ознайомлення, і вони можуть зображати аксесуар неточно.

