

SONY®

Усунення несправностей

Стереогарнітура
відкритого типу
STN40D


Зміст

Некомфортно носити навушники.....	3
-----------------------------------	---

Некомфортно носити навушники


- Дотримуйтесь інструкцій із носіння навушників.

Носіння гарнітури

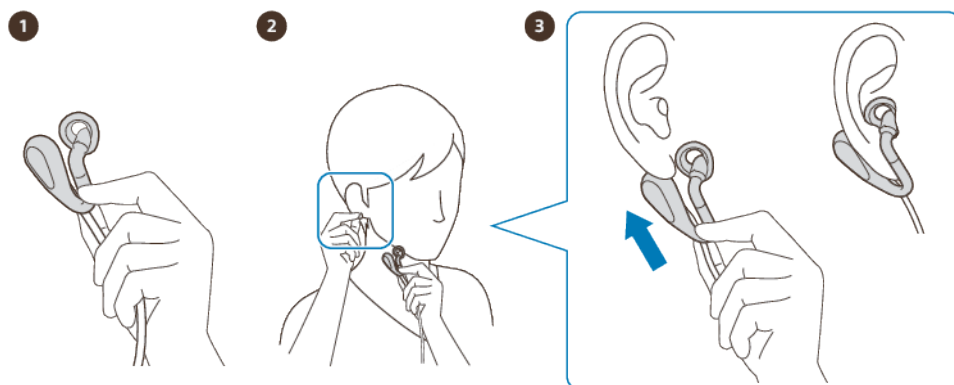


- 1 Утримуйте звукопровід навушника (R) лівою рукою.
 - 2 Правою рукою обережно відтягніть мочку правого вуха.
 - 3 Заведіть навушник знизу, щоб головка динаміка була за вухом, а потім вставте круглий фіксатор у вухо, як показано на малюнку.
 - 4 Аналогічним чином, змінивши руки, надіньте навушник (L) на ліве вухо.
- ! З міркувань безпеки не використовуйте гарнітуру для дзвінків, коли керуєте транспортним засобом. Щоб запобігти нещасним випадкам, не рекомендовано використовувати гарнітуру під час пересування пішки, бігом чи на велосипеді.

Знімання гарнітури

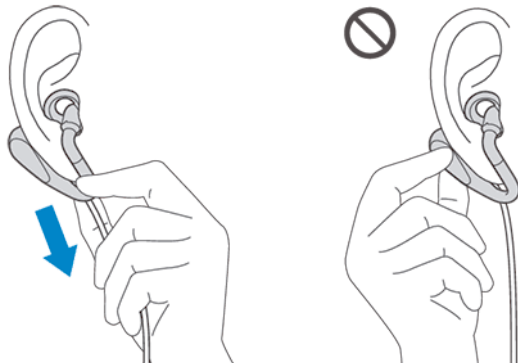


- Утримуйте звукопровід навушника (R) і обережно потягніть його вниз, щоб зняти гарнітуру.
- ! Не тримайтеся за головку динаміка, знімаючи навушники. Якщо тягнути навушник, тримаючись за головку динаміка, звукопровід може зламатися.
- Переконайтеся, що прищіпку правильно закріплено.

Приєднання прищіпки

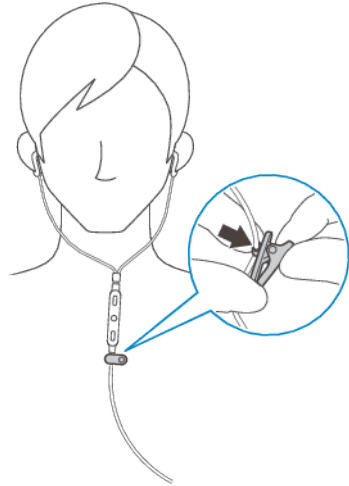

- Приєднайте прищіпку до кабелю гарнітури під пристроєм дистанційного керування. Розташуйте прищіпку так, щоб можна було прикріпити гарнітуру до одягу й використовувати мікрофон для дзвінків за принципом «вільні руки».
- ! Якщо потрібно відрегулювати прищіпку, зніміть її й перемістіть по довжині кабелю гарнітури.
- 💡 Прищіпка дає змогу закріпити й утримувати на місці навушники та пристрій дистанційного керування. Це забезпечує комфортніше використання.
- Переконайтеся, що підібрали правильний розмір круглого фіксатора й належно його встановили.

Заміна круглого фіксатора

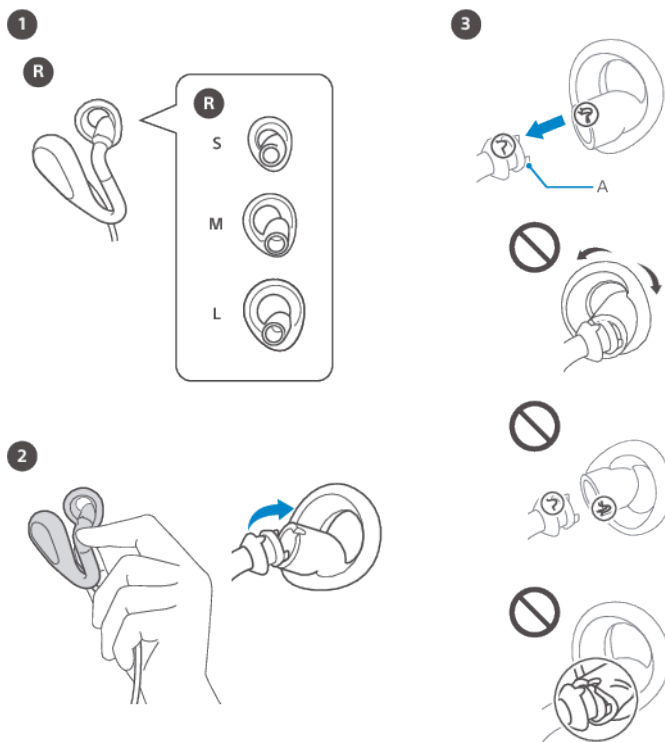

- 1 Підберіть розмір круглого фіксатора для щільного й комфортного розміщення у вусі.
 - 2 Щоб зняти круглий фіксатор, міцно тримайте звукопровід за ту частину, до якої кріпиться круглий фіксатор, і посуньте круглий фіксатор назад.
 - 3 Щоб закріпити круглий фіксатор, сумістіть виїмку на ньому з виступом на навушнику.
 - 4 Під час закріплення закрийте гачок А гумовим матеріалом круглого фіксатора, як показано на малюнку. Будьте обережні, щоб не пошкодити круглий фіксатор.
- ! Знімаючи та закріплюючи круглий фіксатор, не тягніть, не притискайте та не скручуйте його з надмірним зусиллям, щоб не пошкодити й не розірвати. Закріплюючи круглий фіксатор, переконайтеся, що правильно зіставили праву й ліву позначки на ньому й на навушниках.