

SONY®

# Řešení potíží

Bezdrátová nabíjecí kolébka  
WCH20


# Obsah

Zařízení nelze nabíjet.....	3
Nabíječka vydává zvuk.....	3

## Zařízení nelze nabíjet

Pokud se zařízení pomocí Bezdrátová nabíjecí kolébka nezačne nabíjet, zkuste postupně provést následující kroky. Po každém kroku ověřte, zda byl problém vyřešen. Pokud ne, přejděte k dalšímu kroku.

- Ověřte, zda je kabel USB správně připojen k nabíječce.
- Odstraňte ze zařízení ochranná pouzdra nebo kryty.
- Zkuste zařízení posunout trochu doprava nebo doleva.
- Při nabíjení v orientaci na šířku je zařízení nutné umístit tlačítky nahoru.

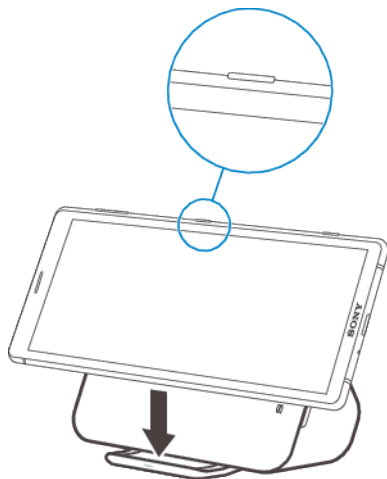

## Nabíječka vydává zvuk

Chladicí ventilátor používaný k předcházení přehřátí vydává při nabíjení slabý zvuk. Tento zvuk nepředstavuje žádný problém.