

SONY®

Fehlerbehebung

Kabellose Dockingstation
WCH20


Inhaltsverzeichnis

Mein Gerät lässt sich nicht aufladen.....	3
Das Ladegerät gibt Geräusche von sich.....	3

Mein Gerät lässt sich nicht aufladen

Wenn Ihr Gerät bei Verwendung der Kabellose Dockingstation nicht mit dem Aufladen beginnt, probieren Sie nacheinander die folgenden Maßnahmen aus: Überprüfen Sie nach jeder Aktion, ob das Problem gelöst wurde, bevor Sie die nächste versuchen.

- Vergewissern Sie sich, dass das USB-Kabel ordnungsgemäß mit dem Ladegerät verbunden ist.
- Entfernen Sie Schutzhüllen oder Abdeckungen von Ihrem Gerät.
- Bewegen Sie das Gerät leicht nach rechts oder links.
- Wenn Sie Ihr Gerät im Querformat laden, müssen die Tasten nach oben zeigen.

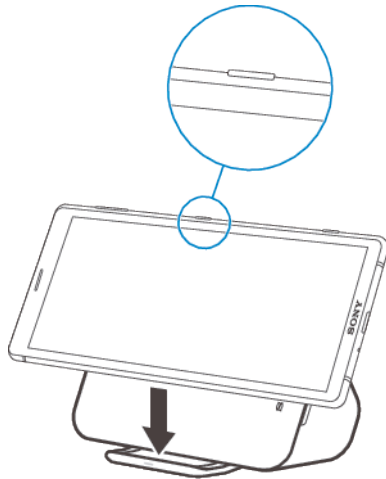

Das Ladegerät gibt Geräusche von sich.

Der zur Vermeidung von Überhitzung eingesetzte Lüfter macht während des Ladevorgangs ein leichtes Geräusch. Bei dem Geräusch handelt es sich nicht um eine Störung.