

SONY®

Vianmääritys

Langaton lataustelakka
WCH20


Sisältö

Laitteen lataaminen ei onnistu.....	3
Laturista kuuluu ääntä.....	3

Laitteen lataaminen ei onnistu

Jos sinulla on käytössä Langaton lataustelakka ja laitteesi lataaminen ei onnistu, toimi alla annettujen vinkkien mukaisesti annetussa järjestyksessä. Tarkista kunkin toimenpiteen jälkeen ennen seuraavan kokeilemistä, onko ongelma korjaantunut.

- Varmista, että USB-kaapeli on liitetty kunnolla laturiin.
- Irrota laitteen kaikki suojakotelot ja vastaavat.
- Siirrä laitetta hieman vasemmalle tai oikealle.
- Tarkista, että olet asettanut laitteen lataustelakkaan vaaka-asennossa siten, että sen sivupainikkeet osoittavat ylöspäin.

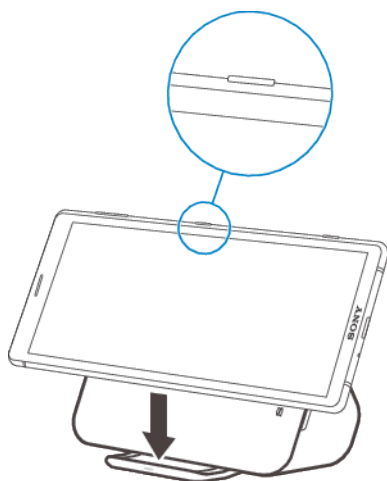

Laturista kuuluu ääntä

Ylikuumentumisen estävästä tuulettimesta kuuluu hieman ääntä lataamisen aikana. Tämä ääni ei johdu toimintahäiriöstä.