

SONY®

Probleemoplossing

Draadloos oplaadstation
WCH20


Inhoudsopgave

Ik kan mijn apparaat niet opladen.....	3
Er komt geluid uit de lader.....	3

Ik kan mijn apparaat niet opladen

Als uw apparaat niet begint met opladen als u een Draadloos oplaadstation gebruikt, probeert u achtereenvolgens deze acties. Controleer na elke handeling of het probleem is opgelost alvorens de volgende handeling te proberen.

- Zorg dat de USB-kabel correct is aangesloten op de lader.
- Verwijder het beschermhoesje of de cover van het apparaat.
- Beweegt de telefoon iets naar links of naar rechts.
- Controleer of u het apparaat met de toetsen omhoog heeft geplaatst als u het apparaat oplaadt in de liggende stand.

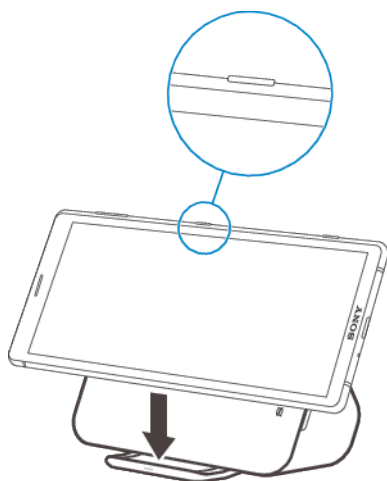

Er komt geluid uit de lader

De koelventilator is actief om oververhitting te voorkomen. Deze maakt tijdens het opladen wat geluid. Dit geluid is geen defect.